

27.12.31.000

---

код продукции при поставке на экспорт

Утвержден  
ДИВГ.648228.080-04.04 РЭ1-ЛУ



БЛОК МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ  
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ  
БМРЗ-ТД-52

Руководство по эксплуатации

Часть 2

ДИВГ.648228.080-04.04 РЭ1

## Содержание

|  | Лист |
|--|------|
| 1 Назначение изделия.....  | 5    |
| 2 Технические характеристики .....   | 9    |
| 2.1 Оперативное питание.....   | 9    |
| 2.2 Аналоговые входы .....   | 9    |
| 2.3 Дискретные входы.....  | 10   |
| 2.4 Дискретные выходы.....   | 11   |
| 2.5 Характеристики функций блока .....   | 12   |
| 3 Конфигурирование блока .....   | 22   |
| 3.1 Общие принципы .....   | 22   |
| 3.2 Реализация .....   | 24   |
| 4 Основные функции блока.....  | 32   |
| 4.1 Цифровое выравнивание токов дифференциальных защит.....                    | 32   |
| 4.2 Дифференциальные защиты силового трансформатора (автотрансформатора) ..... | 32   |
| 4.3 Дифференциальные защиты ошиновки .....                                     | 35   |
| 4.4 Газовая защита (ГЗ) трансформатора и устройства РПН.....                   | 36   |
| 4.5 Токовая защита нулевой последовательности с торможением .....              | 37   |
| 4.6 Защита общей обмотки автотрансформатора.....                               | 38   |
| 4.7 Максимальная токовая защита стороны 1 .....                                | 38   |
| 4.8 Максимальная токовая защита плеч .....                                     | 38   |
| 4.9 Защита от перегрузки сторон .....  | 39   |
| 4.10 Исполнение сигналов от внешних защит .....                                | 39   |
| 4.11 Формирование сигналов отключения выключателей.....                        | 39   |
| 4.12 Функции сигнализации.....   | 40   |
| 5 Вспомогательные функции блока.....   | 40   |
| 5.1 Измерение параметров сети .....  | 40   |
| 5.2 Управление программами уставок .....                                       | 41   |
| 5.3 Контроль фазировки токовых цепей .....                                     | 41   |
| 5.4 Самодиагностика блока .....  | 41   |
| 5.5 Накопительная информация.....  | 41   |
| 5.6 Максметры .....  | 42   |
| 5.7 Осциллографирование аварийных событий .....                                | 43   |
| 5.8 Журналы сообщений и аварий.....  | 44   |
| Приложение А Схема электрическая подключения .....                             | 45   |
| Приложение Б Алгоритмы функций защит и автоматики .....                        | 47   |
| Приложение В Адресация параметров в АСУ.....                                   | 58   |

Литера А  
Листов 65  
Формат А4

Настоящее руководство по эксплуатации (далее - РЭ1) является второй частью руководства по эксплуатации блока микропроцессорного релейной защиты БМРЗ ДИВГ.648228.080 РЭ и предназначено для ознакомления с индивидуальными особенностями блоков микропроцессорных релейной защиты БМРЗ-ТД-52 (ТД - дифференциальная защита трансформаторов).

Настоящее РЭ1 распространяется на следующие исполнения БМРЗ-ТД-52, различающиеся аппаратным исполнением пульта, номинальным значением напряжения оперативного питания дискретных входов, типом интерфейса связи Ethernet, наличием протокола МЭК 61850, и имеющие полное условное наименование (код) в соответствии с таблицами 1 и 1а.

Таблица 1 - Исполнения БМРЗ-ТД-52

| Обозначение        | Полное условное наименование (код) | Аппаратные отличия                                   |                   |                                      |
|--------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|
|                    |                                    | Тип интерфейса связи Ethernet                        | Исполнение пульта | Номинальное напряжение <sup>1)</sup> |
| ДИВГ.648228.081-04 | БМРЗ-ТД-00-52                      | 10/100 BASE-TX (проводной)                           | Вынесенный        | = 220 В                              |
| ДИВГ.648228.081-54 | БМРЗ-ТД-01-52                      |  |                   | = 110 В                              |
| ДИВГ.648228.080-04 | БМРЗ-ТД-10-52                      |  | Встроенный        | = 220 В                              |
| ДИВГ.648228.080-54 | БМРЗ-ТД-11-52                      |  |                   | = 110 В                              |
| ДИВГ.648228.181-04 | БМРЗ-ТД-00-М-52                    | 10/100 BASE-TX (проводной) и МЭК 61850 <sup>2)</sup> | Вынесенный        | = 220 В                              |
| ДИВГ.648228.181-54 | БМРЗ-ТД-01-М-52                    |  |                   | = 110 В                              |
| ДИВГ.648228.180-04 | БМРЗ-ТД-10-М-52                    |  | Встроенный        | = 220 В                              |
| ДИВГ.648228.180-54 | БМРЗ-ТД-11-М-52                    |  |                   | = 110 В                              |
| ДИВГ.648228.081-05 | БМРЗ-ТД-00-О-52                    | 100 BASE-FX (оптический)                             | Вынесенный        | = 220 В                              |
| ДИВГ.648228.081-55 | БМРЗ-ТД-01-О-52                    |  |                   | = 110 В                              |
| ДИВГ.648228.080-05 | БМРЗ-ТД-10-О-52                    |  | Встроенный        | = 220 В                              |
| ДИВГ.648228.080-55 | БМРЗ-ТД-11-О-52                    |  |                   | = 110 В                              |
| ДИВГ.648228.181-05 | БМРЗ-ТД-00-ОМ-52                   | 100 BASE-FX (оптический) и МЭК 61850 <sup>2)</sup>   | Вынесенный        | = 220 В                              |
| ДИВГ.648228.181-55 | БМРЗ-ТД-01-ОМ-52                   |  |                   | = 110 В                              |
| ДИВГ.648228.180-05 | БМРЗ-ТД-10-ОМ-52                   |  | Встроенный        | = 220 В                              |
| ДИВГ.648228.180-55 | БМРЗ-ТД-11-ОМ-52                   |  |                   | = 110 В                              |

<sup>1)</sup> Указано номинальное напряжение постоянного оперативного тока дискретных входов (при подключении дискретного входа следует соблюдать полярность входного сигнала); диапазон напряжения оперативного питания блока от 60 до 264 В, независимо от исполнения.

<sup>2)</sup> Количество виртуальных входов / выходов - 128 / 40.

Таблица 1а - Исполнения БМРЗ-ТД-52

| Обозначение        | Полное условное наименование (код) | Аппаратные отличия                                   |                   |                                      |
|--------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|
|                    |                                    | Тип интерфейса связи Ethernet                        | Исполнение пульта | Номинальное напряжение <sup>1)</sup> |
| ДИВГ.648228.085-04 | БМРЗ-ТД-00-52                      | 10/100 BASE-TX (проводной)                           | Вынесенный        | = 220 В                              |
| ДИВГ.648228.085-54 | БМРЗ-ТД-01-52                      |  |                   | = 110 В                              |
| ДИВГ.648228.084-04 | БМРЗ-ТД-10-52                      |  | Встроенный        | = 220 В                              |
| ДИВГ.648228.084-54 | БМРЗ-ТД-11-52                      |  |                   | = 110 В                              |
| ДИВГ.648228.185-04 | БМРЗ-ТД-00-М-52                    | 10/100 BASE-TX (проводной) и МЭК 61850 <sup>2)</sup> | Вынесенный        | = 220 В                              |
| ДИВГ.648228.185-54 | БМРЗ-ТД-01-М-52                    |  |                   | = 110 В                              |
| ДИВГ.648228.184-04 | БМРЗ-ТД-10-М-52                    |  | Встроенный        | = 220 В                              |
| ДИВГ.648228.184-54 | БМРЗ-ТД-11-М-52                    |  |                   | = 110 В                              |
| ДИВГ.648228.085-05 | БМРЗ-ТД-00-О-52                    | 100 BASE-FX (оптический)                             | Вынесенный        | = 220 В                              |
| ДИВГ.648228.085-55 | БМРЗ-ТД-01-О-52                    |  |                   | = 110 В                              |
| ДИВГ.648228.084-05 | БМРЗ-ТД-10-О-52                    |  | Встроенный        | = 220 В                              |
| ДИВГ.648228.084-55 | БМРЗ-ТД-11-О-52                    |  |                   | = 110 В                              |

Продолжение таблицы 1а

| Обозначение        | Полное условное наименование (код) | Аппаратные отличия                                 |                   |                                      |
|--------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|
|                    |                                    | Тип интерфейса связи Ethernet                      | Исполнение пульта | Номинальное напряжение <sup>1)</sup> |
| ДИВГ.648228.185-05 | БМРЗ-ТД-00-ОМ-52                   | 100 BASE-FX (оптический) и МЭК 61850 <sup>2)</sup> | Вынесенный        | = 220 В                              |
| ДИВГ.648228.185-55 | БМРЗ-ТД-01-ОМ-52                   |  |                   | = 110 В                              |
| ДИВГ.648228.184-05 | БМРЗ-ТД-10-ОМ-52                   |  | Встроенный        | = 220 В                              |
| ДИВГ.648228.184-55 | БМРЗ-ТД-11-ОМ-52                   |  |                   | = 110 В                              |

<sup>1)</sup> Указано номинальное напряжение постоянного оперативного тока дискретных входов (при подключении дискретного входа следует соблюдать полярность входного сигнала); диапазон напряжения оперативного питания блока от 60 до 264 В, независимо от исполнения.

<sup>2)</sup> Количество виртуальных входов / выходов - 128 / 40.

Описание характеристик, общих для семейства БМРЗ, приведено в руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.080 РЭ.

При изучении и эксплуатации БМРЗ-ТД-52 необходимо дополнительно руководствоваться следующими документами:

- руководством по эксплуатации "Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ. Руководство по эксплуатации" ДИВГ.648228.080 РЭ;
- паспортом ДИВГ.648228.080 ПС для исполнений, указанных в таблице 1;
- паспортом ДИВГ.648228.084 ПС для исполнений, указанных в таблице 1а;
- руководством оператора "Программный комплекс "Конфигуратор - МТ". Руководство оператора".

В настоящем РЭ1 приведены следующие приложения:

- приложение А "Схема электрическая подключения";
- приложение Б "Алгоритмы функций защит и автоматики";
- приложение В "Адресация параметров в АСУ".

**ВНИМАНИЕ:** В БМРЗ-ТД-52 УСТАНОВЛЕНО БАЗОВОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (БФПО) ВЕРСИЯ 52. ЗАВОДСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ УСТАВОК ПРИВЕДЕНЫ В П. 2.5. ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ ПОДЛЕЖАТ ИЗМЕНЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ПОД КОНКРЕТНОЕ ЗАЩИЩАЕМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ!

К работе с БМРЗ-ТД-52 допускается персонал, имеющий допуск не ниже третьей квалификационной группы по электробезопасности, подготовленный в объеме производства работ, предусмотренных эксплуатационной документацией на БМРЗ-ТД-52.

Аттестация персонала на право проведения работ в объеме, предусмотренном эксплуатационной документацией на БМРЗ-ТД-52, проводится эксплуатирующей организацией.

По отдельному запросу предоставляются методические указания по расчету уставок дифференциальной токовой защиты трансформаторов и автотрансформаторов СТО ДИВГ-055-2013 и методические указания по расчету уставок дифференциальной токовой защиты сборных шин и ошиновки станций и подстанций СТО ДИВГ-051-2012.

## 1 Назначение изделия

1.1 Блоки микропроцессорные релейной защиты БМРЗ: БМРЗ-ТД-10-52  
ДИВГ.648228.080-04, БМРЗ-ТД-10-О-52 ДИВГ.648228.080-05, БМРЗ-ТД-11-52  
ДИВГ.648228.080-54, БМРЗ-ТД-11-О-52 ДИВГ.648228.080-55, БМРЗ-ТД-00-52  
ДИВГ.648228.081-04, БМРЗ-ТД-00-О-52 ДИВГ.648228.081-05, БМРЗ-ТД-01-52  
ДИВГ.648228.081-54, БМРЗ-ТД-01-О-52 ДИВГ.648228.081-55, БМРЗ-ТД-10-52  
ДИВГ.648228.084-04, БМРЗ-ТД-10-О-52 ДИВГ.648228.084-05, БМРЗ-ТД-11-52  
ДИВГ.648228.084-54, БМРЗ-ТД-11-О-52 ДИВГ.648228.084-55, БМРЗ-ТД-00-52  
ДИВГ.648228.085-04, БМРЗ-ТД-00-О-52 ДИВГ.648228.085-05, БМРЗ-ТД-01-52  
ДИВГ.648228.085-54, БМРЗ-ТД-01-О-52 ДИВГ.648228.085-55, БМРЗ-ТД-10-М-52  
ДИВГ.648228.180-04, БМРЗ-ТД-10-ОМ-52 ДИВГ.648228.180-05, БМРЗ-ТД-11-М-52  
ДИВГ.648228.180-54, БМРЗ-ТД-11-ОМ-52 ДИВГ.648228.180-55, БМРЗ-ТД-00-М-52  
ДИВГ.648228.181-04, БМРЗ-ТД-00-ОМ-52 ДИВГ.648228.181-05, БМРЗ-ТД-01-М-52  
ДИВГ.648228.181-54, БМРЗ-ТД-01-ОМ-52 ДИВГ.648228.181-55, БМРЗ-ТД-10-М-52  
ДИВГ.648228.184-04, БМРЗ-ТД-10-ОМ-52 ДИВГ.648228.184-05, БМРЗ-ТД-11-М-52  
ДИВГ.648228.184-54, БМРЗ-ТД-11-ОМ-52 ДИВГ.648228.184-55, БМРЗ-ТД-00-М-52  
ДИВГ.648228.185-04, БМРЗ-ТД-00-ОМ-52 ДИВГ.648228.185-05, БМРЗ-ТД-01-М-52  
ДИВГ.648228.185-54, БМРЗ-ТД-01-ОМ-52 ДИВГ.648228.185-55 (далее - блок)

предназначены для выполнения функций защит, измерения и сигнализации энергообъектов станций и подстанций с напряжением стороны высшего напряжения (ВН) до 220 кВ включительно:

- двух- и трехобмоточных трансформаторов (Т), автотрансформаторов (АТ), в том числе с расщепленной обмоткой, понижающих, повышающих, разделительных;

- ошиновки трансформаторов, токоограничивающих реакторов и дугогасящих реакторов (ДГР), вольтодобавочных трансформаторов (ВДТ).

1.2 Блок обеспечивает формирование трех зон дифференциальной токовой защиты с суммарным числом трехфазных токовых плеч (пл.) не более пяти: зоны дифференциальной защиты трансформатора (автотрансформатора) и две зоны защиты ошиновки (в том числе ДГР или ВДТ).

Примеры распределения зон защиты представлены на рисунке 1.


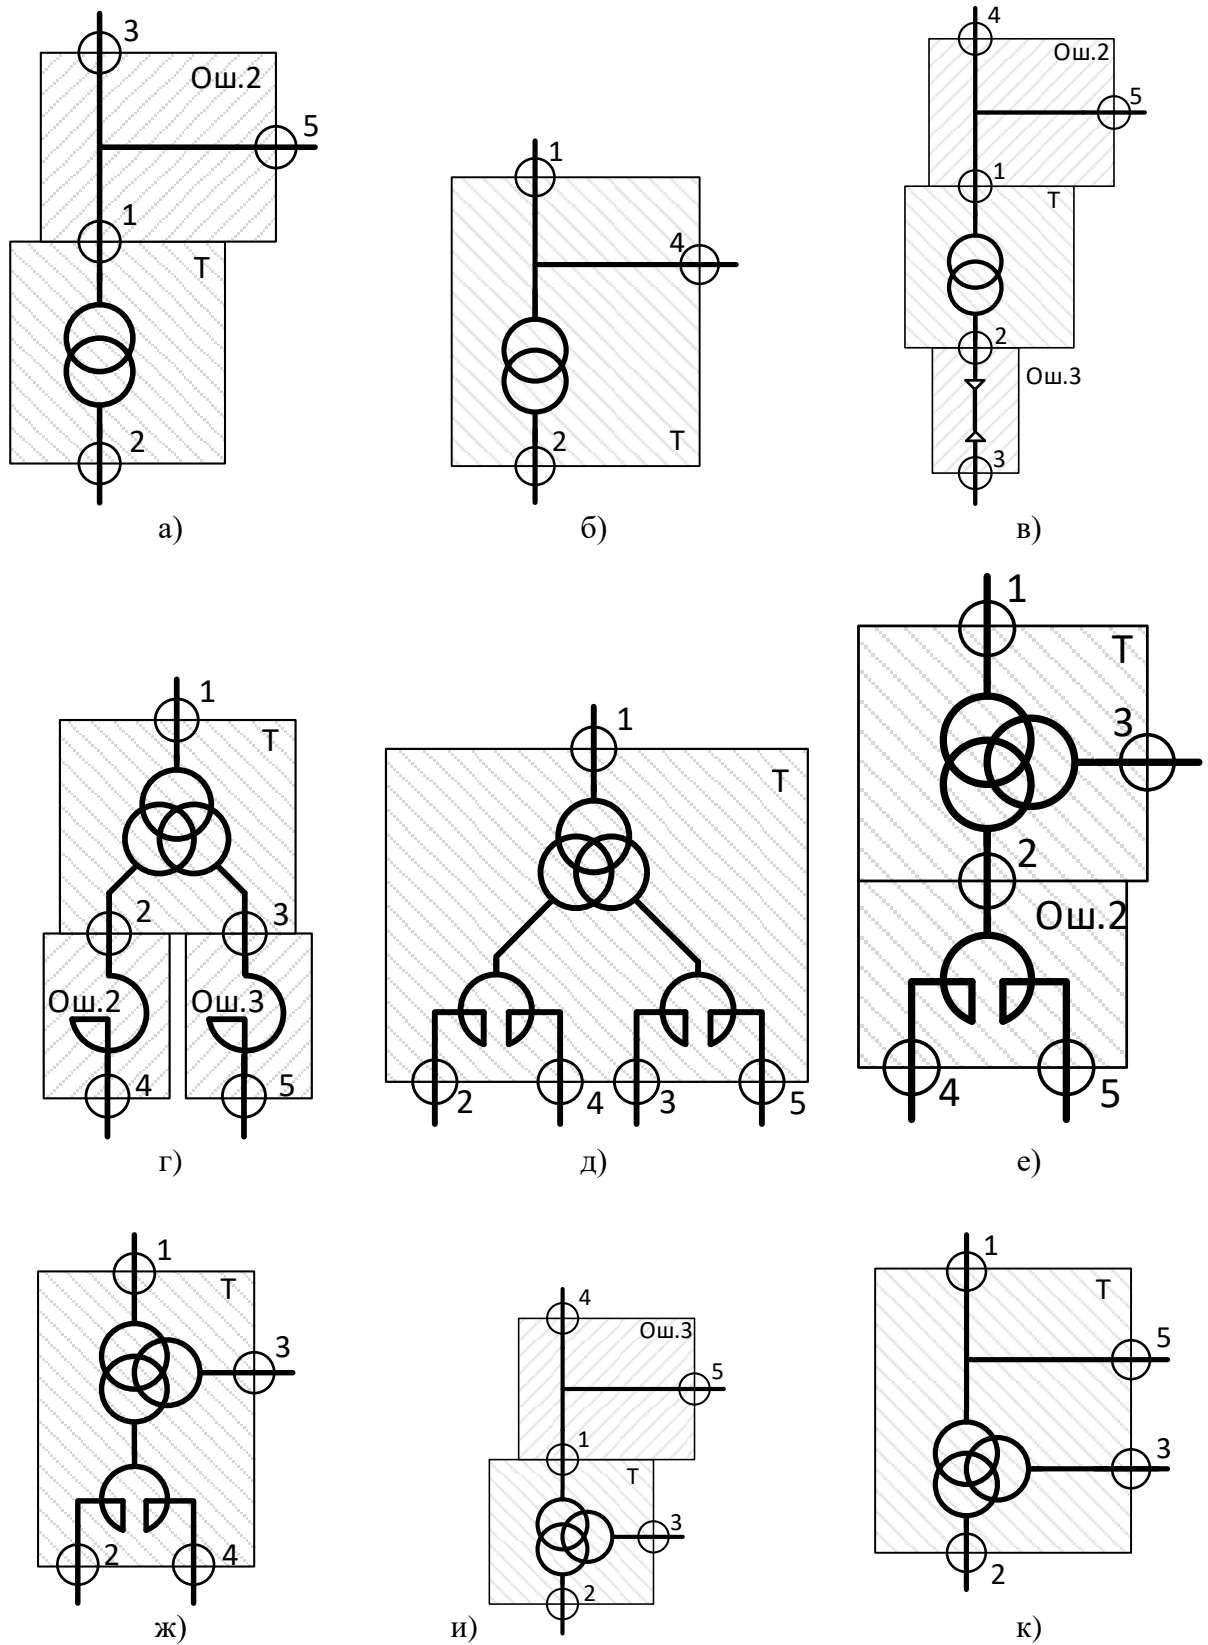


Рисунок 1 (лист 1 из 2) - Примеры распределения зон защиты

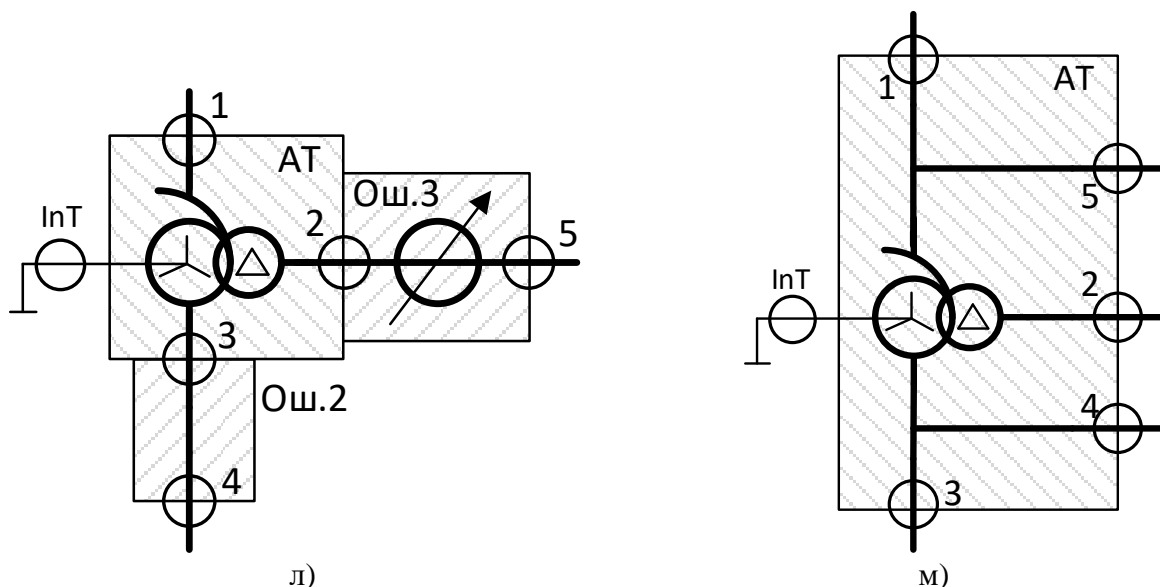

- а) двухобмоточный трансформатор и ошиновка (Ош.) стороны ВН;
- б) двухобмоточный трансформатор (ошиновка входит в зону защиты трансформатора);
- в) двухобмоточный трансформатор с двумя зонами ошиновки;
- г) двухобмоточный трансформатор с расщепленной обмоткой с двумя реакторами со стороны низшего напряжения (НН);
- д) двухобмоточный трансформатор с расщепленной обмоткой с двумя сдвоенными реакторами со стороны НН;
- е) трехобмоточный трансформатор с трехплечевым реактором;
- ж) трехобмоточный трансформатор с трехплечевым реактором (реактор в зоне защиты трансформатора);
- и) трехобмоточный трансформатор и ошиновка стороны ВН;
- к) трехобмоточный трансформатор (ошиновка входит в зону защиты трансформатора);
- л) автотрансформатор, ВДТ на стороне НН, ошиновка на стороне среднего напряжения (СН);
- м) автотрансформатор (ошиновка ВН и СН входит в зону защиты автотрансформатора).

Значения уставок для задания приведенных конфигураций первичной схемы

(пояснения см. пп. 1.6 - 1.9)

|    | S901= | пл.3=          | пл.4=         | пл.5=         | Ош.2=          | Ош.3=          |
|----|-------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| а) | 0     | 4 (зона Ош.2)  | 0 (не исп.)   | 4 (зона Ош.2) | 1              | любое значение |
| б) | 0     | 0 (не исп.)    | 1 (зона Т-1)  | 0 (не исп.)   | любое значение | любое значение |
| в) | 0     | 5 (зона Ош.3)  | 4 (зона Ош.2) | 4 (зона Ош.2) | 1              | 2              |
| г) | 1     | любое значение | 4 (зона Ош.2) | 5 (зона Ош.3) | 2              | 3              |
| д) | 1     | любое значение | 2 (зона Т-2)  | 3 (зона Т-3)  | любое значение | любое значение |
| е) | 1     | любое значение | 4 (зона Ош.2) | 4 (зона Ош.2) | 2              | любое значение |
| ж) | 1     | любое значение | 2 (зона Т-2)  | 0 (не исп.)   | любое значение | любое значение |
| и) | 1     | любое значение | 5 (зона Ош.3) | 5 (зона Ош.3) | любое значение | 1              |
| к) | 1     | любое значение | 0 (не исп.)   | 1 (зона Т-1)  | любое значение | любое значение |
| л) | 1     | любое значение | 4 (зона Ош.2) | 5 (зона Ош.3) | 3              | 2              |
| м) | 1     | любое значение | 3 (зона Т-3)  | 1 (зона Т-1)  | любое значение | любое значение |

Рисунок 1 (лист 2 из 2) - Примеры распределения зон защиты

1.3 Основные функциональные возможности блока представлены в таблице 2.  
В таблицах принято обозначение значка: "☑" - да, "✘" - нет.

Таблица 2 - Функциональные возможности блока

| Наименование функции  | Применение |          | Описание (пункт РЭ1) |
|---|------------|----------|----------------------|
|   | Т (АТ)     | Ошиновка |                      |
| <b>Специальные функции защиты, автоматики и сигнализации</b>  |            |          |                      |
| Количество трехфазных плеч дифференциальных защит   | 2 - 5      | 2 - 4    | 1.6                  |
| Выравнивание токов с учетом коэффициентов трансформации трансформаторов тока                          | ☑          | ☑        | 4.1                  |
| Учет коэффициента трансформации силового Т (АТ)   | ☑          | ✘        | 4.1                  |
| Компенсация поворота фазы при различных комбинациях соединений обмоток силового Т (АТ)                | ☑          | ✘        | 4.1.2                |
| Удаление токов нулевой последовательности   | ☑          | ✘        | 4.1.2                |
| Дифференциальная токовая отсечка (ДТО)  | ☑          | ☑        | 4.2.2, 4.3.2         |
| Дифференциальная защита с торможением (ДЗТ)   | ☑          | ☑        | 4.2.3, 4.3.4         |
| Учет положения устройства регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой (РПН) в алгоритме ДЗТ | ☑          | ✘        | 4.2.4                |
| Блокирование ДЗТ при бросках тока намагничивания  | ☑          | ✘        | 4.2.5                |
| Блокирование ДЗТ при перевозбуждении  | ☑          | ✘        | 4.2.7                |
| Блокирование при насыщении ТТ аperiodической составляющей тока КЗ                                     | ☑          | ✘        | 4.2.6                |
| Защита общей обмотки (ОО) АТ от перегрузки по вычисляемому току общей обмотки                         | ☑          | ✘        | 4.6                  |
| Токовая защита нулевой последовательности с торможением (ТЗНПТ)                                       | ☑          | ✘        | 4.5                  |
| Контроль исправности токовых цепей  | ☑          | ☑        | 4.2.6, 4.3.5         |
| Газовая защита силового Т (АТ)  |            | ☑        | 4.4                  |
| Газовая защита устройства РПН (ВДТ)   |            | ☑        | 4.4                  |
| Максимальная токовая защита (МТЗ) питающей стороны (сторона 1) с пуском по напряжению                 |            | ☑        | 4.7                  |
| МТЗ плеч 2 - 5 с пуском по напряжению   |            | ☑        | 4.8                  |
| Защита от перегрузки сторон 1, 2 и 3 Т  |            | ☑        | 4.9                  |
| Прием и исполнение сигналов внешних защит   |            | ☑        | 4.10                 |
| <b>Общие функции управления, автоматики и сигнализации</b>  |            |          |                      |
| Обобщенная вызывная сигнализация  |            | ☑        | 4.12                 |
| Отображение измеряемых и вычисляемых параметров   |            | ☑        | 5.1                  |
| Количество программ уставок   |            | 2        | 5.2                  |
| Проверка соответствия уставок допустимым диапазонам и условиям работы алгоритмов блока                |            | ☑        | 2.5.3                |
| Контроль правильности подключения токовых цепей   |            | ☑        | 5.3                  |
| Самодиагностика блока   |            | ☑        | 5.4                  |
| Счетчики накопительной информации   |            | ☑        | 5.5                  |
| Регистрация максимальных значений токов   |            | ☑        | 5.6                  |
| Регистрация осциллограмм  |            | ☑        | 5.7                  |
| Ведение журналов сообщений и аварий   |            | ☑        | 5.8                  |
| Возможность создания дополнительных алгоритмов  |            | ☑        | 3.1                  |
| Набор токовых пусковых органов с регулируемыми уставками  |            | 43       | 3.2.4                |
| Набор регулируемых уставок по времени   |            | 10       | 3.2.5                |
| Набор изменяемых программных ключей   |            | 10       | 3.2.6                |
| Назначаемые дискретные входы  |            | 44       | 2.3, 3.1             |
| Назначаемые выходные реле   |            | 30       | 2.4, 3.1             |
| Назначаемые диоды светоизлучающие (светодиоды)  |            | 16       | 3.1                  |
| Назначаемые кнопки пульта   |            | 2        | 3.1                  |
| Настраиваемый состав осциллограмм   |            | ☑        | 3.1                  |
| Настраиваемый состав записей журналов сообщений и аварий  |            | ☑        | 3.1                  |

1.4 Блок предназначен для применения в схемах трехфазного подключения трансформаторов тока (ТТ) по схеме звезда, независимо от схемы соединения обмоток силового трансформатора (АТ). Допустимо использовать двухфазное подключение ТТ только для обмоток силового трансформатора, соединенных по схеме "треугольник". При этом ТТ фаз А и С следует подключить к соответствующим входам блока, на вход фазы В блока подать в противофазе суммарный ток фаз А и С.

Схема электрическая подключения блока приведена на рисунке А.1 приложения А.

1.5 За положительное направление токов плеч принято направление токов в сторону защищаемого объекта (силового трансформатора, автотрансформатора, ошиновки, ДГР, ВДТ). Все подключения ТТ должны обеспечивать подачу вторичных токов положительного направления на входы блока. Подключение общих для трансформатора и ошиновки ТТ должно обеспечивать правильную работу дифференциальной защиты Т (АТ). Для функционирования дифференциальной защиты ошиновки токи инвертируются программно.

1.6 При выполнении проектирования подключение вторичных обмоток трансформаторов тока ко входам блока следует осуществлять в соответствии со следующими основными правилами:

- под стороной трансформатора понимается совокупность токовых плеч (от одного до четырех), включенных на сумму на одном уровне напряжения;

- 1-ое токовое плечо всегда входит в зону защиты трансформатора, нормируется по напряжению "Уном 1" и является базисным для стороны 1;

- 2-ое токовое плечо всегда входит в зону защиты трансформатора, нормируется по напряжению "Уном 2" и является базисным для стороны 2;

- 3-е токовое плечо входит в зону защиты трансформатора и нормируется по напряжению 3-й стороны "Уном 3", если объектом защиты является трехобмоточный трансформатор или автотрансформатор (введен программный ключ **S901**);

- 1; 2 и 3-е (в случае трехобмоточного трансформатора) токовые плечи являются базисными. Остальные плечи выравниваются по коэффициентам трансформации ТТ базисных плеч, в зависимости от подключения;

- питающая сторона трансформатора (автотрансформатора) или сторона ВН при питании с нескольких сторон всегда должна соответствовать 1-му токовому плечу;

- сторона СН трансформатора (автотрансформатора) всегда должна соответствовать 3-му токовому плечу;

- токовые плечи 3-е (если трансформатор двухобмоточный - программный ключ **S901** выведен), 4 и 5-е могут быть включены независимо друг от друга в зону защиты трансформатора с любой его стороны. При этом будет автоматически выполнено соответствующее данной стороне трансформатора цифровое выравнивание;

- токовые плечи 3-е (если трансформатор двухобмоточный - программный ключ **S901** выведен), 4 и 5-е могут формировать независимо друг от друга (вместе или раздельно) две зоны ошиновки;

- зоны ошиновки Ош.2, Ош.3 могут независимо друг от друга быть подключены (иметь общий ТТ) к любому плечу, которое входит в зону защиты трансформатора (также зоны Ош.2, Ош.3 могут иметь один общий с зоной трансформатора ТТ). При этом цифровое выравнивание будет производиться по параметрам базисного плеча данной стороны.

1.7 Конфигурация подключения токовых цепей защищаемого оборудования задается программным ключом **S901** "Трансформатор трехобмоточный (автотрансформатор)" и пятью целочисленными уставками: "пл. 3", "пл. 4", "пл. 5", "Ош.2" и "Ош.3".

1.8 При введенном программном ключе **S901** значение уставки "пл. 3" игнорируется.

1.9 Системой самодиагностики выявляются следующие некорректные конфигурации первичной схемы:

- при выведенном программном ключе **S901** (трансформатор двухобмоточный) запрещено выставлять положение РПН на стороне СН и в нейтрали;

- при выведенном программном ключе **S901** (трансформатор двухобмоточный) запрещено подключать плечи 4 и 5-е к 3-й стороне трансформатора;
- запрещено подключать зону ошиновки к ТТ плеча, которое не входит как базовое или дополнительное в зону защиты трансформатора.

При выявлении вышеописанных ситуаций будет выдана соответствующая вызывная сигнализация.

1.10 Блок формирует отдельные команды срабатывания защит на отключение для зон защит трансформатора и ошинок, которые могут быть назначены на любое из свободно назначаемых выходных реле блока.

Логические сигналы отключения "Откл. Тр.", "Откл. Ош.2", "Откл. Ош.3" формируются при срабатывании защит, по сигналам внешних защит и по сигналам устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ) нижестоящих защит. Логические сигналы срабатывания защит "Сраб.защ.Тр.", "Сраб.защ.Ош.2", "Сраб.защ.Ош.3" не формируются по сигналам УРОВ нижестоящих защит.

## 2 Технические характеристики

### 2.1 Оперативное питание

2.1.1 Питание блока осуществляется от источника переменного, постоянного или выпрямленного тока. Диапазон напряжения питания от 60 до 264 В. Блок устойчив к перенапряжениям в цепи питания с амплитудой до 390 В.

2.1.2 Подробные технические характеристики по оперативному питанию блока приведены в руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.080 РЭ.

### 2.2 Аналоговые входы

2.2.1 Блок содержит 16 аналоговых входов тока, параметры которых приведены в таблице 3.

2.2.2 Подробные технические характеристики аналоговых входов приведены в руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.080 РЭ.

2.2.3 Схема электрическая подключения приведена в приложении А.

Таблица 3 - Аналоговые входы

| Наименование сигнала |                                  | Адрес      | Диапазон контролируемых значений | Обозначение в функциональных схемах |
|----------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1                    | Ток фазы А плеча 1               | 11/1, 11/2 | 0,25 - 500,00 А                  | Ia1                                 |
| 2                    | Ток фазы В плеча 1               | 11/3, 11/4 |                                  | Ib1                                 |
| 3                    | Ток фазы С плеча 1               | 11/5, 11/6 |                                  | Ic1                                 |
| 4                    | Ток фазы А плеча 2               | 12/1, 12/2 |                                  | Ia2                                 |
| 5                    | Ток фазы В плеча 2               | 12/3, 12/4 |                                  | Ib2                                 |
| 6                    | Ток фазы С плеча 2               | 12/5, 12/6 |                                  | Ic2                                 |
| 7                    | Ток фазы А плеча 3               | 13/1, 13/2 |                                  | Ia3                                 |
| 8                    | Ток фазы В плеча 3               | 13/3, 13/4 |                                  | Ib3                                 |
| 9                    | Ток фазы С плеча 3               | 13/5, 13/6 |                                  | Ic3                                 |
| 10                   | Ток фазы А плеча 4               | 14/1, 14/2 |                                  | Ia4                                 |
| 11                   | Ток фазы В плеча 4               | 14/3, 14/4 |                                  | Ib4                                 |
| 12                   | Ток фазы С плеча 4               | 14/5, 14/6 |                                  | Ic4                                 |
| 13                   | Ток нейтрали трансформатора (АТ) | 14/7, 14/8 |                                  | InT                                 |
| 14                   | Ток фазы А плеча 5               | 15/1, 15/2 |                                  | Ia5                                 |
| 15                   | Ток фазы В плеча 5               | 15/3, 15/4 |                                  | Ib5                                 |
| 16                   | Ток фазы С плеча 5               | 15/5, 15/6 |                                  | Ic5                                 |

В таблице 3 и далее принято обозначение адреса ХХ/УУ, где ХХ - маркировка соединителя, УУ - номер контакта.

## 2.3 Дискретные входы

2.3.1 Перечень дискретных входов приведен в таблице 4.

2.3.2 Характеристики дискретных входов приведены в руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.080 РЭ.

Таблица 4 - Дискретные входы

| Наименование сигнала |                  | Функция сигнала                                   | Программируемый вход                | Адрес        |
|----------------------|------------------|---|-------------------------------------|--------------|
| 1                    | [Я1] Вход        | Свободно назначаемый вход                         | <input checked="" type="checkbox"/> | 31/1, 31/16  |
| 2                    | [Я2] Вход        |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 31/2, 31/16  |
| 3                    | [Я3] Вход        |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 31/3, 31/16  |
| 4                    | [Я4] Вход        |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 31/4, 31/16  |
| 5                    | [Я5] Вход        |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 31/5, 31/16  |
| 6                    | [Я6] Вход        |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 31/6, 31/16  |
| 7                    | [Я7] Вход        |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 31/7, 31/16  |
| 8                    | [Я8] Вход        |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 31/8, 31/16  |
| 9                    | [Я9] Вход        |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 31/9, 31/16  |
| 10                   | [Я10] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 31/10, 31/16 |
| 11                   | [Я11] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 31/11, 31/16 |
| 12                   | [Я12] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 31/12, 31/16 |
| 13                   | [Я13] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 31/13, 31/16 |
| 14                   | [Я14] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 31/14, 31/16 |
| 15                   | [Я15] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 31/15, 31/16 |
| 16                   | [Я16] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 33/1, 33/16  |
| 17                   | [Я17] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 33/2, 33/16  |
| 18                   | [Я18] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 33/3, 33/16  |
| 19                   | [Я19] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 33/4, 33/16  |
| 20                   | [Я20] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 33/5, 33/16  |
| 21                   | [Я21] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 33/6, 33/16  |
| 22                   | [Я22] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 33/7, 33/16  |
| 23                   | [Я23] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 33/8, 33/16  |
| 24                   | [Я24] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 33/9, 33/16  |
| 25                   | [Я25] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 33/10, 33/16 |
| 26                   | [Я26] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 33/11, 33/16 |
| 27                   | [Я27] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 33/12, 33/16 |
| 28                   | [Я28] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 33/13, 33/16 |
| 29                   | [Я29] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 33/14, 33/16 |
| 30                   | [Я30] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 33/15, 33/16 |
| 31                   | [Я31] ГЗ Тр.1ст. | Первая ступень газовой защиты трансформатора (АТ) | ✘                                   | 41/1, 41/2   |
| 32                   | [Я32] ГЗ Тр.2ст. | Вторая ступень газовой защиты трансформатора (АТ) | ✘                                   | 41/3, 41/4   |
| 33                   | [Я33] Вход       | Свободно назначаемый вход                         | <input checked="" type="checkbox"/> | 41/5, 41/6   |
| 34                   | [Я34] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 41/7, 41/8   |
| 35                   | [Я35] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 41/9, 41/10  |
| 36                   | [Я36] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 41/11, 41/12 |
| 37                   | [Я37] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 41/13, 41/14 |
| 38                   | [Я38] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 41/15, 41/16 |
| 39                   | [Я39] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 43/1, 43/2   |
| 40                   | [Я40] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 43/3, 43/4   |
| 41                   | [Я41] Вход       |   | <input checked="" type="checkbox"/> | 43/5, 43/6   |

Продолжение таблицы 4

| Наименование сигнала |            | Функция сигнала           | Программируемый вход                | Адрес        |
|----------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 42                   | [Я42] Вход | Свободно назначаемый вход | <input checked="" type="checkbox"/> | 43/7, 43/8   |
| 43                   | [Я43] Вход |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 43/9, 43/10  |
| 44                   | [Я44] Вход |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 43/11, 43/12 |
| 45                   | [Я45] Вход |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 43/13, 43/14 |
| 46                   | [Я46] Вход |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 43/15, 43/16 |

2.3.3 Для программируемых дискретных входов возможно изменение функционального назначения с помощью программного комплекса "Конфигуратор - МТ".

2.3.4 Любой дискретный вход может быть назначен на свободно назначаемое выходное реле, обработан в соответствии с алгоритмами дополнительных функциональных схем, назначен на входной сигнал функциональных схем БФПО.

## 2.4 Дискретные выходы

2.4.1 Перечень дискретных выходов приведен в таблице 5.

2.4.2 Характеристики дискретных выходов приведены в руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.080 РЭ.

Таблица 5 - Дискретные выходы

| Наименование сигнала |             | Контакт                            | Функция сигнала           | Программируемый выход               | Адрес        |
|----------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1                    | [К1] Выход  | Замыкающий (нормально разомкнутый) | Свободно назначаемое реле | <input checked="" type="checkbox"/> | 32/1, 32/2   |
| 2                    | [К2] Выход  |                                    |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 32/3, 32/4   |
| 3                    | [К3] Выход  |                                    |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 32/5, 32/6   |
| 4                    | [К4] Выход  |                                    |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 32/7, 32/8   |
| 5                    | [К5] Выход  |                                    |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 32/9, 32/10  |
| 6                    | [К6] Выход  |                                    |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 32/11, 32/12 |
| 7                    | [К7] Выход  |                                    |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 32/13, 32/14 |
| 8                    | [К8] Выход  |                                    |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 32/15, 32/16 |
| 9                    | [К9] Выход  |                                    |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 34/1, 34/2   |
| 10                   | [К10] Выход |                                    |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 34/3, 34/4   |
| 11                   | [К11] Выход |                                    |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 34/5, 34/6   |
| 12                   | [К12] Выход |                                    |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 34/7, 34/8   |
| 13                   | [К13] Выход | Размыкающий (нормально замкнутый)  | Свободно назначаемое реле | <input checked="" type="checkbox"/> | 34/9, 34/10  |
| 14                   | [К14] Выход |                                    |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 34/11, 34/12 |
| 15                   | [К15] Выход | Замыкающий (нормально разомкнутый) | Свободно назначаемое реле | <input checked="" type="checkbox"/> | 34/13, 34/14 |
| 16                   | [К16] Выход |                                    |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 34/15, 34/16 |
| 17                   | [К17] Выход | Оптоэлектронное реле               | Свободно назначаемое реле | <input checked="" type="checkbox"/> | 42/1, 42/2   |
| 18                   | [К18] Выход |                                    |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 42/3, 42/4   |
| 19                   | [К19] Выход | Замыкающий (нормально разомкнутый) | Свободно назначаемое реле | <input checked="" type="checkbox"/> | 42/5, 42/6   |
| 20                   | [К20] Выход |                                    |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 42/7, 42/8   |
| 21                   | [К21] Выход |                                    |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 42/9, 42/10  |
| 22                   | [К22] Выход |                                    |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 42/11, 42/12 |
| 23                   | [К23] Выход |                                    |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 42/13, 42/14 |
| 24                   | [К24] Выход |                                    |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 42/15, 42/16 |
| 25                   | [К25] Выход |                                    |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 44/1, 44/2   |
| 26                   | [К26] Выход |                                    |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 44/3, 44/4   |

Продолжение таблицы 5

| Наименование сигнала |                  | Контакт                            | Функция сигнала           | Программируемый выход               | Адрес        |
|----------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 27                   | [К27] Выход      | Замыкающий (нормально разомкнутый) | Свободно назначаемое реле | <input checked="" type="checkbox"/> | 44/5, 44/6   |
| 28                   | [К28] Выход      |                                    |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 44/7, 44/8   |
| 29                   | [К29] Выход      |                                    |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 44/9, 44/10  |
| 30                   | [К30] Отказ БМРЗ | Размыкающий (нормально замкнутый)  | Отказ БМРЗ                | ✗                                   | 44/11, 44/14 |
| 31                   | [К31] Вызов      | Замыкающий (нормально разомкнутый) | Вызывная сигнализация     | ✗                                   | 44/12, 44/14 |
| 32                   | [К32] Выход      |                                    | Свободно назначаемое реле | <input checked="" type="checkbox"/> | 44/13, 44/14 |

2.4.3 Для программируемых дискретных выходов возможно изменение функционального назначения с помощью программного комплекса "Конфигуратор - МТ".

## 2.5 Характеристики функций блока

2.5.1 Параметры уставок функций защит, автоматики и сигнализации приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Параметры уставок

| Уставка   | Обозначение       | Заводская установка <sup>1)</sup> | Диапазон значений | Дискретность |
|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| Коэффициенты трансформации ТТ стороны 1 - стороны 5   | Ктр ТТ1 - Ктр ТТ5 | 30                                | 1 - 5000          | 1            |
| Коэффициент трансформации ТТ нейтрали   | Ктр nТ            | 30                                | 1 - 5000          | 1            |
| <b>Параметры защищаемых объектов</b>  |                   |                                   |                   |              |
| Номинальная мощность силового трансформатора, МВ·А  | Сном              | 10,0                              | 1,0 - 500,0       | 0,1          |
| Номинальное напряжение стороны 1, кВ  | Uном 1            | 38,5                              | 0,2 - 250,0       | 0,1          |
| Номинальное напряжение стороны 2, кВ  | Uном 2            | 38,5                              | 0,2 - 250,0       | 0,1          |
| Номинальное напряжение стороны 3, кВ  | Uном 3            | 38,5                              | 0,2 - 250,0       | 0,1          |
| Часовая группа стороны 2  | Группа ст. 2      | 0,0                               | 0,0 - 11,9        | 0,1          |
| Часовая группа стороны 3  | Группа ст. 3      | 0,0                               | 0,0 - 11,9        | 0,1          |
| Расположение устройства РПН (0-нет; 1-ВН(1); 2-СН(2); 3-нейтраль)   | РПН               | 0                                 | 0 - 3             | 1            |
| Число ступеней РПН  | Нрпн              | 1                                 | 1 - 49            | 1            |
| Шаг ступени регулирования устройства РПН, %   | Дрпн              | 1,00                              | 1,00 - 5,00       | 0,01         |
| Трансформатор трехобмоточный (автотрансформатор)  | S901              | 0                                 | ключ              | -            |
| Плечо 3:<br>0 - не используется;<br>1 - зона Т-1;<br>2 - зона Т-2;<br>3 - не используется;<br>4 - зона Ош.2;<br>5 - зона Ош.3 | пл. 3             | 4                                 | 0 - 5             | 1            |

Продолжение таблицы 6

| Уставка  | Обозначение   | Заводская установка <sup>1)</sup> | Диапазон значений | Дискретность |
|--|---------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| Плечо 4 (5):<br>0 - не используется;<br>1 - зона Т-1;<br>2 - зона Т-2;<br>3 - зона Т-3;<br>4 - зона Ош.2;<br>5 - зона Ош.3 | пл. 4 (пл. 5) | 4                                 | 0 - 5             | 1            |
| Зона Ош.2 (Ош.3) пристыкована к стороне (плечу) №  | Ош.2 (Ош.3)   | 1                                 | 1 - 5             | 1            |
| <b>Дифференциальная защита трансформатора (АТ)</b>   |               |                                   |                   |              |
| Ток срабатывания ДТО Т (АТ), $I_{ном}^{2)}$  | Тр.ДТО РТ     | 5,00                              | 3,00 - 20,00      | 0,01         |
| Начальный ток срабатывания грубой ДЗТ Т (АТ), $I_{ном}$  | Тр.ДЗТнач.г.  | 0,40                              | 0,20 - 1,50       | 0,01         |
| Коэффициент торможения 2-го участка грубой ДЗТ Т (АТ)  | Тр.ДЗТ Кт2г.  | 0,50                              | 0,20 - 0,70       | 0,01         |
| Коэффициент торможения 3-го участка грубой ДЗТ Т (АТ)  | Тр.ДЗТ Кт3г.  | 0,70                              | 0,40 - 1,00       | 0,01         |
| Начальный ток срабатывания чувствительной ДЗТ Т (АТ), $I_{ном}$  | Тр.ДЗТнач.ч.  | 0,40                              | 0,20 - 1,50       | 0,01         |
| Коэффициент торможения 2-го участка чувствительной ДЗТ Т (АТ)  | Тр.ДЗТ Кт2ч.  | 0,50                              | 0,20 - 0,70       | 0,01         |
| Коэффициент торможения 3-го участка чувствительной ДЗТ Т (АТ)  | Тр.ДЗТ Кт3ч.  | 0,70                              | 0,40 - 1,00       | 0,01         |
| Уставка блокировки ДЗТ Т (АТ) при броске тока намагничивания   | Тр.ДЗТ ИПБ    | 0,15                              | 0,10 - 0,40       | 0,01         |
| Максимальная длительность перекрестной блокировки (ПБ), с  | ПБ Т          | 1,00                              | 0,06 - 4,00       | 0,01         |
| Начальный ток сигнализации небаланса (НБ) Т (АТ) ( $K_{в}$ от 0,85 до 0,95) <sup>3)</sup> , $I_{ном}$                      | Тр.НБ         | 0,20                              | 0,10 - 1,00       | 0,01         |
| Выдержка времени срабатывания сигнализации небаланса Т (АТ), с   | Тр.НБ Т       | 10,00                             | 1,00 - 20,00      | 0,01         |
| Уставка блокировки ДЗТ Т (АТ) при перевозбуждении  | Тр.ДЗТ I5/I1> | 0,15                              | 0,10 - 1,00       | 0,01         |
| Максимальная длительность перекрестной блокировки по отношению I5/I1, с  | ПБ I5/I1 Т    | 0,00                              | 0,00 - 4,00       | 0,01         |
| Ввод ДТО Т (АТ)  | S910-I        | 0                                 | ключ              | -            |
| Ввод ДЗТ Т (АТ)  | S920-I        | 0                                 | ключ              | -            |
| Вывод ПБ ДЗТ   | S921          | 0                                 | ключ              | -            |
| Вывод ПБ по I5/I1 ДЗТ  | S922          | 0                                 | ключ              | -            |
| Ввод блокировки ДЗТ при фиксации внешнего короткого замыкания (КЗ)   | S924          | 0                                 | ключ              | -            |
| <b>Дифференциальная защита ошиновки (зона 2)</b>   |               |                                   |                   |              |
| Ток срабатывания ДТО ошиновки (зона 2), $I_{ном}^{4)}$   | Ош.2 ДТО РТ   | 5,00                              | 4,00 - 15,00      | 0,01         |
| Начальный ток срабатывания ДЗТ ошиновки (зона 2), $I_{ном}$  | Ош.2 ДЗТнач.  | 0,40                              | 0,10 - 1,50       | 0,01         |
| Ток начала торможения ДЗТ ошиновки (зона 2), $I_{ном}$   | Ош.2 ДЗТ Инт  | 1,00                              | 0,50 - 4,00       | 0,01         |

Продолжение таблицы 6

| Уставка  | Обозначение  | Заводская установка <sup>1)</sup> | Диапазон значений | Дискретность |
|--|--------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| Коэффициент торможения ДЗТ ошиновки (зона 2)   | Ош.2 ДЗТ Кт  | 0,50                              | 0,20 – 1,00       | 0,01         |
| Начальный ток сигнализации небаланса (НБ) ошиновки (зона 2) (Кв от 0,85 до 0,95), Ином | Ош.2 НБ      | 0,20                              | 0,10 - 1,00       | 0,01         |
| Выдержка времени срабатывания сигнализации небаланса ошиновки (зона 2), с              | Ош.2 НБ Т    | 10,00                             | 1,00 - 20,00      | 0,01         |
| Ввод ДТО Ош.2  | S910-II      | 0                                 | ключ              | -            |
| Ввод ДЗТ Ош.2  | S920-II      | 0                                 | ключ              | -            |
| <b>Дифференциальная защита ошиновки (зона 3)</b>                                       |              |                                   |                   |              |
| Ток срабатывания ДТО ошиновки (зона 3), Ином   | Ош.3 ДТО РТ  | 5,00                              | 4,00 - 15,00      | 0,01         |
| Начальный ток срабатывания ДЗТ ошиновки (зона 3), Ином                                 | Ош.3 ДЗТнач. | 0,40                              | 0,10 - 1,50       | 0,01         |
| Ток начала торможения ДЗТ ошиновки (зона 3), Ином                                      | Ош.3 ДЗТ Инт | 1,00                              | 0,50 - 4,00       | 0,01         |
| Коэффициент торможения ДЗТ ошиновки (зона 3)   | Ош.3 ДЗТ Кт  | 0,50                              | 0,20 – 1,00       | 0,01         |
| Начальный ток сигнализации небаланса ошиновки (зона 3) (Кв от 0,85 до 0,95), Ином      | Ош.3 НБ      | 0,20                              | 0,10 - 1,00       | 0,01         |
| Выдержка времени срабатывания сигнализации небаланса ошиновки (зона 3), с              | Ош.3 НБ Т    | 10,00                             | 1,00 - 20,00      | 0,01         |
| Ввод ДТО Ош.3  | S910-III     | 0                                 | ключ              | -            |
| Ввод ДЗТ Ош.3  | S920-III     | 0                                 | ключ              | -            |
| <b>Газовая защита (ГЗ)</b>   |              |                                   |                   |              |
| Выдержка времени срабатывания первой ступени ГЗ Т (АТ), с                              | ГЗ Тр.Т1     | 0,01                              | 0,00 - 10,00      | 0,01         |
| Выдержка времени срабатывания второй ступени ГЗ Т (АТ), с                              | ГЗ Тр.Т2     | 0,01                              | 0,00 - 10,00      | 0,01         |
| Выдержка времени срабатывания ГЗ РПН, с  | ГЗ РПН Т     | 0,01                              | 0,00 - 10,00      | 0,01         |
| <b>Токовая защита нулевой последовательности с торможением (ТЗНПТ)</b>                 |              |                                   |                   |              |
| Уставка срабатывания ТЗНПТ по току нейтрали (Кв от 0,8 до 0,9) <sup>5)</sup> , Ином    | ТЗНПТ РТ     | 0,20                              | 0,10 - 10,00      | 0,01         |
| Уставка блокировки ТЗНПТ при броске тока намагничивания                                | ТЗНПТ ИПБ    | 0,15                              | 0,10 - 0,40       | 0,01         |
| Ввод ТЗНПТ   | S804         | 0                                 | ключ              | -            |
| Сторона 1 заземлена  | S804-1       | 0                                 | ключ              | -            |
| Сторона 2 заземлена  | S804-2       | 0                                 | ключ              | -            |
| Сторона 3 заземлена  | S804-3       | 0                                 | ключ              | -            |
| <b>Защита общей обмотки АТ</b>   |              |                                   |                   |              |
| Ток срабатывания защиты от перегрузки ОО АТ (Кв от 0,85 до 0,95), Ином                 | ОАТ РТ       | 1,30                              | 1,00 - 10,00      | 0,01         |
| Выдержка времени срабатывания защиты от перегрузки ОО АТ, с                            | ОАТ Т        | 60,00                             | 1,00 - 600,00     | 0,01         |
| Ввод защиты от перегрузки общей обмотки АТ   | S803         | 0                                 | ключ              | -            |

Продолжение таблицы 6

| Уставка   | Обозначение | Заводская установка <sup>1)</sup> | Диапазон значений | Дискретность |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Максимальная токовая защита</b>  |             |                                   |                   |              |
| Ток срабатывания первой ступени МТЗ стороны 1 (Кв от 0,92 до 0,98), А   | МТЗ-1 РТ1   | 5,00                              | 0,25 – 400,00     | 0,01         |
| Ток срабатывания второй ступени МТЗ стороны 1 (Кв от 0,92 до 0,98), А   | МТЗ-1 РТ2   | 5,00                              | 0,25 – 400,00     | 0,01         |
| Ток срабатывания третьей ступени МТЗ стороны 1 (Кв от 0,92 до 0,98), А  | МТЗ-1 РТ3   | 5,00                              | 0,25 – 400,00     | 0,01         |
| Выдержка времени первой ступени МТЗ стороны 1, с  | МТЗ-1 Т1    | 1,00                              | 0,00 – 10,00      | 0,01         |
| Выдержка времени второй ступени МТЗ стороны 1, с  | МТЗ-1 Т2    | 1,00                              | 0,00 – 10,00      | 0,01         |
| Выдержка времени третьей ступени МТЗ стороны 1, с   | МТЗ-1 Т3    | 1,00                              | 0,10 – 180,00     | 0,01         |
| Вид преобразования токов:<br>0 - без изменения;<br>1 - цифровой треугольник;<br>2 - удаление нулевой последовательности (НП); | S5          | 0                                 | 0 - 2             | 1            |
| Ввод первой ступени МТЗ стороны 1   | S101-1      | 0                                 | ключ              | -            |
| Ввод второй ступени МТЗ стороны 1   | S102-1      | 0                                 | ключ              | -            |
| Ввод третьей ступени МТЗ стороны 1  | S103-1      | 0                                 | ключ              | -            |
| Ввод пускового органа напряжения (ПОН) для первой ступени МТЗ стороны 1   | S122-1      | 0                                 | ключ              | -            |
| Ввод ПОН для второй ступени МТЗ стороны 1   | S125-1      | 0                                 | ключ              | -            |
| Ввод третьей ступени МТЗ стороны 1 на отключение  | S117-1      | 0                                 | ключ              | -            |
| Вывод сигнала "МТЗ-1 сраб. 3ступ." на вызов   | S801-1      | 0                                 | ключ              | -            |
| Ток срабатывания первой ступени МТЗ плеча 2 (Кв от 0,92 до 0,98), А   | МТЗ-2 РТ1   | 5,00                              | 0,25 – 400,00     | 0,01         |
| Ток срабатывания второй ступени МТЗ плеча 2 (Кв от 0,92 до 0,98), А   | МТЗ-2 РТ2   | 5,00                              | 0,25 – 400,00     | 0,01         |
| Выдержка времени первой ступени МТЗ плеча 2, с  | МТЗ-2 Т1    | 1,00                              | 0,00 – 10,00      | 0,01         |
| Выдержка времени второй ступени МТЗ плеча 2, с  | МТЗ-2 Т2    | 1,00                              | 0,10 – 180,00     | 0,01         |
| Ввод первой ступени МТЗ плеча 2   | S101-2      | 0                                 | ключ              | -            |
| Ввод второй ступени МТЗ плеча 2   | S102-2      | 0                                 | ключ              | -            |
| Ввод ПОН для первой ступени МТЗ плеча 2   | S122-2      | 0                                 | ключ              | -            |
| Вывод сигнала "МТЗ-2 сраб. 2ступ." на вызов   | S801-2      | 0                                 | ключ              | -            |

Продолжение таблицы 6

| Уставка   | Обозначение | Заводская установка <sup>1)</sup> | Диапазон значений | Дискретность |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| Ток срабатывания первой ступени МТЗ плеча 3 (Кв от 0,92 до 0,98), А | МТЗ-3 РТ1   | 5,00                              | 0,25 – 400,00     | 0,01         |
| Ток срабатывания второй ступени МТЗ плеча 3 (Кв от 0,92 до 0,98), А | МТЗ-3 РТ2   | 5,00                              | 0,25 – 400,00     | 0,01         |
| Выдержка времени первой ступени МТЗ плеча 3, с                      | МТЗ-3 Т1    | 1,00                              | 0,00 – 10,00      | 0,01         |
| Выдержка времени второй ступени МТЗ плеча 3, с                      | МТЗ-3 Т2    | 1,00                              | 0,10 – 180,00     | 0,01         |
| Ввод первой ступени МТЗ плеча 3                                     | S101-3      | 0                                 | ключ              | -            |
| Ввод второй ступени МТЗ плеча 3                                     | S102-3      | 0                                 | ключ              | -            |
| Ввод ПОН для первой ступени МТЗ плеча 3                             | S122-3      | 0                                 | ключ              | -            |
| Вывод сигнала "МТЗ-3 сраб. 2ступ." на вызов                         | S801-3      | 0                                 | ключ              | -            |
| Ток срабатывания первой ступени МТЗ плеча 4 (Кв от 0,92 до 0,98), А | МТЗ-4 РТ1   | 5,00                              | 0,25 – 400,00     | 0,01         |
| Ток срабатывания второй ступени МТЗ плеча 4 (Кв от 0,92 до 0,98), А | МТЗ-4 РТ2   | 5,00                              | 0,25 – 400,00     | 0,01         |
| Выдержка времени первой ступени МТЗ плеча 4, с                      | МТЗ-4 Т1    | 1,00                              | 0,00 – 10,00      | 0,01         |
| Выдержка времени второй ступени МТЗ плеча 4, с                      | МТЗ-4 Т2    | 1,00                              | 0,10 – 180,00     | 0,01         |
| Ввод первой ступени МТЗ плеча 4                                     | S101-4      | 0                                 | ключ              | -            |
| Ввод второй ступени МТЗ плеча 4                                     | S102-4      | 0                                 | ключ              | -            |
| Ввод ПОН для первой ступени МТЗ плеча 4                             | S122-4      | 0                                 | ключ              | -            |
| Вывод сигнала "МТЗ-4 сраб. 2ступ." на вызов                         | S801-4      | 0                                 | ключ              | -            |
| Ток срабатывания первой ступени МТЗ плеча 5 (Кв от 0,92 до 0,98), А | МТЗ-5 РТ1   | 5,00                              | 0,25 – 400,00     | 0,01         |
| Ток срабатывания второй ступени МТЗ плеча 5 (Кв от 0,92 до 0,98), А | МТЗ-5 РТ2   | 5,00                              | 0,25 – 400,00     | 0,01         |
| Выдержка времени первой ступени МТЗ плеча 5, с                      | МТЗ-5 Т1    | 1,00                              | 0,00 – 10,00      | 0,01         |
| Выдержка времени второй ступени МТЗ плеча 5, с                      | МТЗ-5 Т2    | 1,00                              | 0,10 – 180,00     | 0,01         |
| Ввод первой ступени МТЗ плеча 5                                     | S101-5      | 0                                 | ключ              | -            |
| Ввод второй ступени МТЗ плеча 5                                     | S102-5      | 0                                 | ключ              | -            |
| Ввод ПОН для первой ступени МТЗ плеча 5                             | S122-5      | 0                                 | ключ              | -            |
| Вывод сигнала "МТЗ-5 сраб. 2ступ." на вызов                         | S801-5      | 0                                 | ключ              | -            |

Продолжение таблицы 6

| Уставка   | Обозначение        | Заводская установка <sup>1)</sup> | Диапазон значений | Дискретность |
|---|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Защита от перегрузки сторон</b>  |                    |                                   |                   |              |
| Ток перегрузки стороны 1 (Кв от 0,92 до 0,98), А  | Перегр.1 РТ        | 5,00                              | 0,25 – 400,00     | 0,01         |
| Выдержка времени перегрузки стороны 1, с  | Перегр.1 Т         | 1,00                              | 0,10 – 180,00     | 0,01         |
| Ввод защиты от перегрузки стороны 1   | S106-1             | 0                                 | ключ              | -            |
| Вывод сигнала "Сраб. перегр. ст.1" на вызов   | S822-1             | 0                                 | ключ              | -            |
| Ток перегрузки стороны 2 (Кв от 0,92 до 0,98), А  | Перегр.2 РТ        | 5,00                              | 0,25 – 400,00     | 0,01         |
| Выдержка времени перегрузки стороны 2, с  | Перегр.2 Т         | 1,00                              | 0,10 – 180,00     | 0,01         |
| Ввод защиты от перегрузки стороны 2   | S106-2             | 0                                 | ключ              | -            |
| Вывод сигнала "Сраб. перегр. ст.2" на вызов   | S822-2             | 0                                 | ключ              | -            |
| Ток перегрузки стороны 3 (Кв от 0,92 до 0,98), А  | Перегр.3 РТ        | 5,00                              | 0,25 – 400,00     | 0,01         |
| Выдержка времени перегрузки стороны 3, с  | Перегр.3 Т         | 1,00                              | 0,10 – 180,00     | 0,01         |
| Ввод защиты от перегрузки стороны 3   | S106-3             | 0                                 | ключ              | -            |
| Вывод сигнала "Сраб. перегр. ст.3" на вызов   | S822-3             | 0                                 | ключ              | -            |
| <b>Прочие функции</b>   |                    |                                   |                   |              |
| Задержка времени на возврат сигналов отключения выключателей, с   | Откл. Т            | 0,10                              | 0,10 - 0,50       | 0,01         |
| Длительность записи осциллограммы, с  | Осц. Т             | 3,00                              | 0,10 - 20,00      | 0,01         |
| Задержка времени возврата со 2-й программы уставок, с   | Пр.2 Т             | 0,01                              | 0,01 - 10,00      | 0,01         |
| Выдержка времени срабатывания функции сигнализации ошибки фазировки, с  | Ош. фаз. Т         | 10,00                             | 0,00 - 100,00     | 0,01         |
| Ввод режима переключения программы уставок импульсными командами  | S717 <sup>6)</sup> | 0                                 | ключ              | -            |
| Вывод сигнализации "Ошибка фазировки"   | S718               | 0                                 | ключ              | -            |
| <sup>1)</sup> Для программных ключей значение заводской установки: 0 – функция выведена, 1 – функция введена.<br><sup>2)</sup> Нормирование токов защит трансформатора (АТ) осуществляется по номинальному току стороны 1, вычисляемому в соответствии с формулой, указанной в п. 2.5.3.<br><sup>3)</sup> Кв – коэффициент возврата.<br><sup>4)</sup> Нормирование и выравнивание токов защит ошиновки осуществляется по номинальному току стороны трансформатора, в зависимости от того, к какой стороне подключено плечо ошиновки.<br><sup>5)</sup> Коэффициент возврата на участке характеристики без торможения (см. п. 4.5).<br><sup>6)</sup> Не передается в АСУ. |                    |                                   |                   |              |

2.5.2 Параметры быстродействия с учетом собственного времени срабатывания блока (по контактам выходных реле блока) представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Параметры быстродействия

| Уставка  |                                    | Время срабатывания | Условия срабатывания                                     |
|--|------------------------------------|--------------------|--|
| <b>Функции защиты и сигнализации трансформатора (автотрансформатора)</b> |                                    |                    |  |
| 1  | ДТО                                | Не более 30 мс     | Бросок тока с кратностью от 0 до 1,2 порога срабатывания |
| 2  | ДЗТ                                | Не более 40 мс     |  |
| 3  | ТЗНПТ                              | Не более 50 мс     |  |
| 4  | Сигнализация небаланса             | По уставке         | В соответствии с алгоритмом                              |
| 5  | Защита общей обмотки АТ            | По уставке         |  |
| 6  | Газовые защиты                     | По уставке         |  |
| 7  | Внешние защиты, отключение от УРОВ | (40 ± 25) мс       |  |
| <b>Функции защиты и сигнализации ошиновки</b>                            |                                    |                    |  |
| 8  | ДТО                                | Не более 30 мс     | Бросок тока с кратностью от 0 до 1,2 порога срабатывания |
| 9  | ДЗТ                                | Не более 30 мс     |  |
| 10   | Сигнализация небаланса             | По уставке         | В соответствии с алгоритмом                              |
| 11   | Внешние защиты, отключение от УРОВ | (40 ± 25) мс       |  |
| <b>Функции формирования команд отключения</b>                            |                                    |                    |  |
| 12   | Временная уставка "Откл. Т"        | По уставке         | В соответствии с алгоритмом                              |

2.5.3 В блоке осуществляется проверка соответствия уставок допустимому диапазону и условиям работы алгоритмов блока в соответствии с таблицей 8.

В случае выявления некорректных значений параметров начинает мигать светодиод "Готов" на лицевой панели пульта (рисунок 2)), формируется сигнал "Ошибка уставок".

Проверка осуществляется только при наличии оперативного питания блока. Проверка уставок пп. 10 - 12 таблицы 8 проводится для значений текущей программы уставок. Отображение ошибки осуществляется на дисплее и в программном комплексе "Конфигуратор - МТ" в разделе "Самодиагностика". Значения расчетных параметров, приведенные в таблице 8, отображаются на дисплее и в программном комплексе "Конфигуратор - МТ" в разделах "Сеть – Трансформатор (АТ) - Параметры Т (АТ)" и "Сеть - Ошиновка - Параметры ош.".

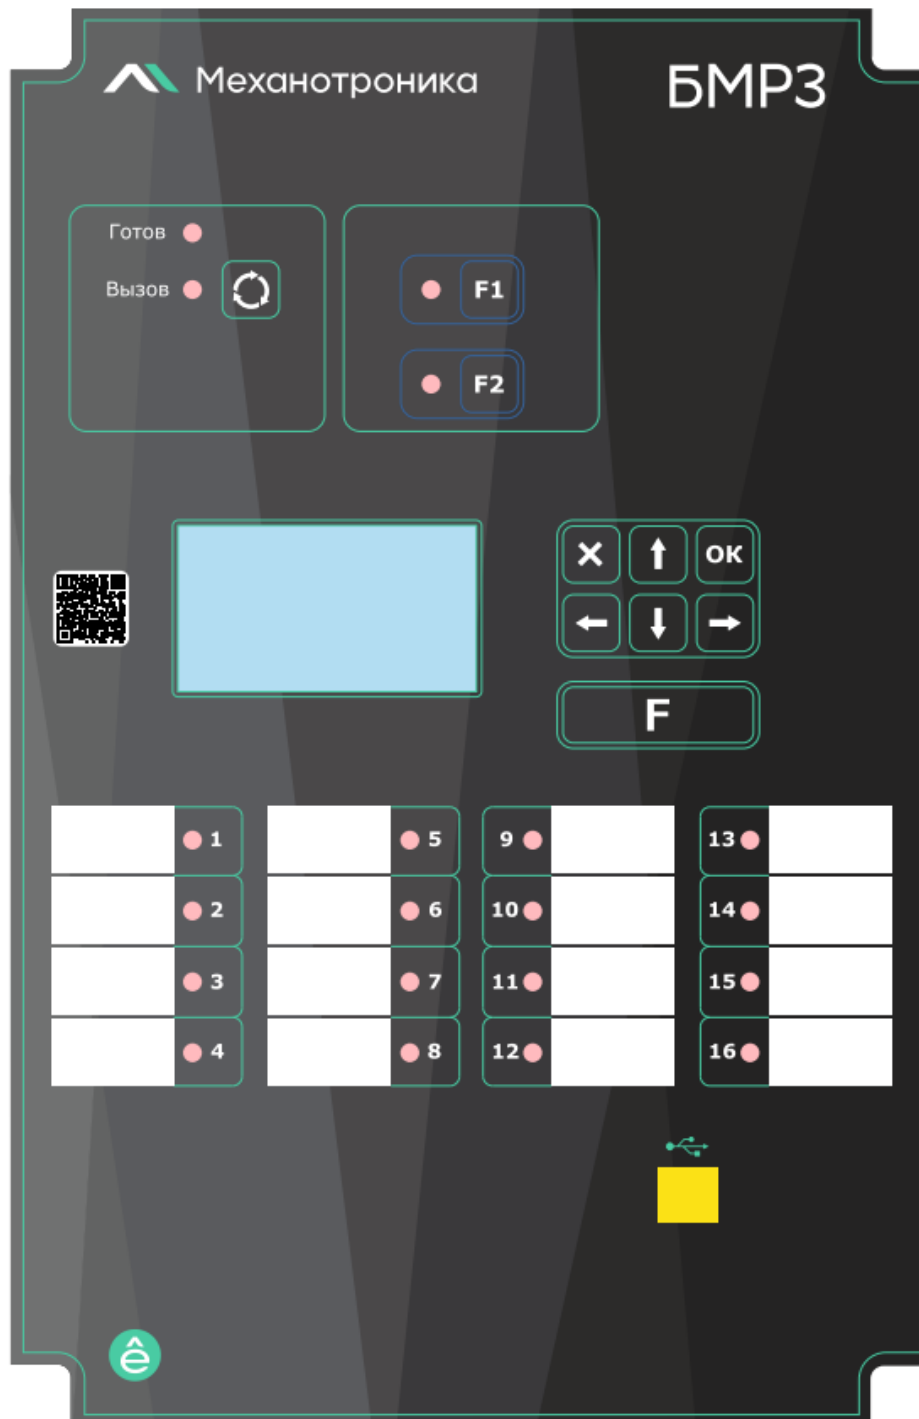


Рисунок 2 - Лицевая панель пульта

Таблица 8 - Условия проверки корректности уставок

|    | Наименование параметра   | Расчетное выражение <sup>1)</sup>                                    | Проверяемое условие  |
|----|--|--|--|
| 1  | Значение номинального вторичного тока трансформатора стороны 1   | $I_{НОМ1} = \frac{S_{НОМ}}{\sqrt{3} \times U_{НОМ1} \times K_{ТТ1}}$ | $0,10 \leq I_{НОМ1} \leq 20,00 \text{ А}$  |
| 2  | Значение номинального вторичного тока трансформатора стороны 2   | $I_{НОМ2} = \frac{S_{НОМ}}{\sqrt{3} \times U_{НОМ2} \times K_{ТТ2}}$ | $0,10 \leq I_{НОМ2} \leq 20,00 \text{ А}$  |
| 3  | Значение номинального вторичного тока трансформатора стороны 3 (программный ключ S901 = 1)                             | $I_{НОМ3} = \frac{S}{\sqrt{3} \times U_{НОМ3} \times K_{ТТ3}}$       | $0,10 \leq I_{НОМ3} \leq 20,00 \text{ А}$  |
| 4  | Коэффициент цифрового выравнивания стороны 2   | $K_{ВЫР2 \text{ ТР}} = \frac{I_{НОМ2}}{I_{НОМ1}}$                    | $\frac{1}{16} \leq K_{ВЫР2 \text{ ТР}} \leq 16$  |
| 5  | Коэффициент цифрового выравнивания стороны 3 (программный ключ S901 = 1)   | $K_{ВЫР3 \text{ ТР}} = \frac{I_{НОМ3}}{I_{НОМ1}}$                    | $\frac{1}{16} \leq K_{ВЫР3 \text{ ТР}} \leq 16$  |
| 6  | Коэффициент цифрового выравнивания плеча 3 при включении его как дополнительного в зону Т                              | $K_{ВЫР3 \text{ ДОП}} = \frac{K_{ТТ1(2)}}{K_{ТТ3}}$                  | $\frac{1}{16} \leq K_{ВЫР3 \text{ ДОП}} \leq 16$   |
| 7  | Коэффициент цифрового выравнивания плеча 4 при включении его как дополнительного в зону Т                              | $K_{ВЫР4 \text{ ДОП}} = \frac{K_{ТТ1(2,3)}}{K_{ТТ4}}$                | $\frac{1}{16} \leq K_{ВЫР4 \text{ ДОП}} \leq 16$   |
| 8  | Коэффициент цифрового выравнивания плеча 5 при включении его как дополнительного в зону Т                              | $K_{ВЫР5 \text{ ДОП}} = \frac{K_{ТТ1(2,3)}}{K_{ТТ5}}$                | $\frac{1}{16} \leq K_{ВЫР5 \text{ ДОП}} \leq 16$   |
| 9  | Коэффициент цифрового выравнивания плеча 3 при включении его в зону ошиновки, в зависимости от базового плеча ошиновки | $K_{ВЫР3 \text{ ОШ.}} = \frac{K_{ТТ1(2)}}{K_{ТТ3}}$                  | $\frac{1}{16} \leq K_{ВЫР3 \text{ ОШ.}} \leq 16$   |
| 10 | Коэффициент цифрового выравнивания плеча 4 при включении его в зону ошиновки, в зависимости от базового плеча ошиновки | $K_{ВЫР4 \text{ ОШ.}} = \frac{K_{ТТ1(2,3)}}{K_{ТТ4}}$                | $\frac{1}{16} \leq K_{ВЫР4 \text{ ОШ.}} \leq 16$   |
| 11 | Коэффициент цифрового выравнивания плеча 5 при включении его в зону ошиновки, в зависимости от базового плеча ошиновки | $K_{ВЫР5 \text{ ОШ.}} = \frac{K_{ТТ1(2,3)}}{K_{ТТ5}}$                | $\frac{1}{16} \leq K_{ВЫР5 \text{ ОШ.}} \leq 16$   |
| 12 | Коэффициент цифрового выравнивания тока нейтрали трансформатора (программный ключ S804 = 1)                            | $K_{ВЫРn} = \frac{K_{ТТ1}}{K_{ТТn}}$                                 | $\frac{1}{16} \leq K_{ВЫРn} \leq 16$   |
| 13 | Соотношение уставок грубого и чувствительного режима ДЗТ   | -  | Тр.ДЗТнач.г. <sup>3</sup> Тр.ДЗТнач.ч.<br>Тр.ДЗТ Кт2г. <sup>3</sup> Тр.ДЗТ Кт2ч.<br>Тр.ДЗТ Кт3г. <sup>3</sup> Тр.ДЗТ Кт3ч. |

Продолжение таблицы 8

|   | Наименование параметра   | Расчетное выражение <sup>1)</sup>  | Проверяемое условие  |
|---|--|--|--|
| 14  | Соотношение коэффициентов торможения ДЗТ                         | -  | Тр.ДЗТ Кт3г. ≥ Тр.ДЗТ Кт2г.<br>Тр.ДЗТ Кт3ч. ≥ Тр.ДЗТ Кт2ч.   |
| 15  | Уставка срабатывания ТЗНПТ в абсолютном значении вторичного тока | $I_{\text{ТЗНПТ}} = \text{ТЗНПТ РТ} \cdot K_{\text{вырн}} \cdot I_{\text{НОМ1}}$ | $I_{\text{ТЗНПТ}} \geq 0,25 \text{ А}$   |
| 16  | Число положений устройства РПН                                   | -  | Нрпн нечетное  |
| 17  | Подключение плеч 4, 5  | -  | Подключение к стороне СН невозможно при двухобмоточном трансформаторе (программный ключ <b>S901</b> = 0)               |
| 18  | Подключение ошиновки 2, 3  | -  | Запрещено подключение к ТТ плеча, которое не входит как базовое или дополнительное в зону защиты трансформатора        |
| 19  | Положение РПН  | -  | Установка РПН на сторону СН и нейтраль невозможна при двухобмоточном трансформаторе (программный ключ <b>S901</b> = 0) |
| <sup>1)</sup> S <sub>НОМ</sub> - номинальная мощность силового трансформатора, кВ·А; U <sub>НОМ</sub> - номинальное напряжение стороны силового трансформатора, кВ; K <sub>ТТ</sub> - коэффициент трансформации ТТ соответствующей стороны; [K <sub>ТТ3</sub> ] - значение учитывается, если программный ключ <b>S901</b> = 1; "ТЗНПТ РТ" - уставка срабатывания ТЗНПТ по току нейтрали, I <sub>ном</sub> . |  |  |  |

## 3 Конфигурирование блока

### 3.1 Общие принципы

3.1.1 Возможности блока позволяют проектным и пусконаладочным организациям на основе логических сигналов типовых и фиксированных функциональных схем защит и автоматики учитывать индивидуальные особенности проекта защищаемого присоединения.

3.1.2 Программное обеспечение, созданное предприятием-изготовителем, является базовым функциональным программным обеспечением, в нем реализованы функции защит и автоматики, сигнализации, сервисные функции и функции диагностики блока. Изменение БФПО возможно только на предприятии - изготовителе. Состав функций защит, автоматики и сигнализации БФПО приведен в разделе 4 и в приложении Б.

3.1.3 Для настройки блока следует использовать программный комплекс "Конфигуратор - МТ". Программный комплекс позволяет создавать настройку без непосредственного подключения к блоку, сохранять ее в файле персонального компьютера, загружать его в блок, просматривать состояние блока и считывать с него накопительную информацию.

3.1.4 Вся заданная настройка блока хранится в составе программного модуля конфигурации (далее - ПМК). ПМК включает в себя:

- уставки защит и автоматики;
- настройки таблицы подключений и таблицы назначений блока;
- дополнительные функциональные схемы ПМК (далее - схемы ПМК);
- настройки связи блока с АСУ/ПЭВМ;
- настройки функций синхронизации времени блока.

3.1.5 В ПМК хранятся настройки программируемых дискретных входов, выходов. При создании нового ПМК с помощью программного комплекса "Конфигуратор - МТ" настройки ПМК не сохраняются.

3.1.6 Структура взаимосвязей элементов программного обеспечения блока представлена на рисунке 3.

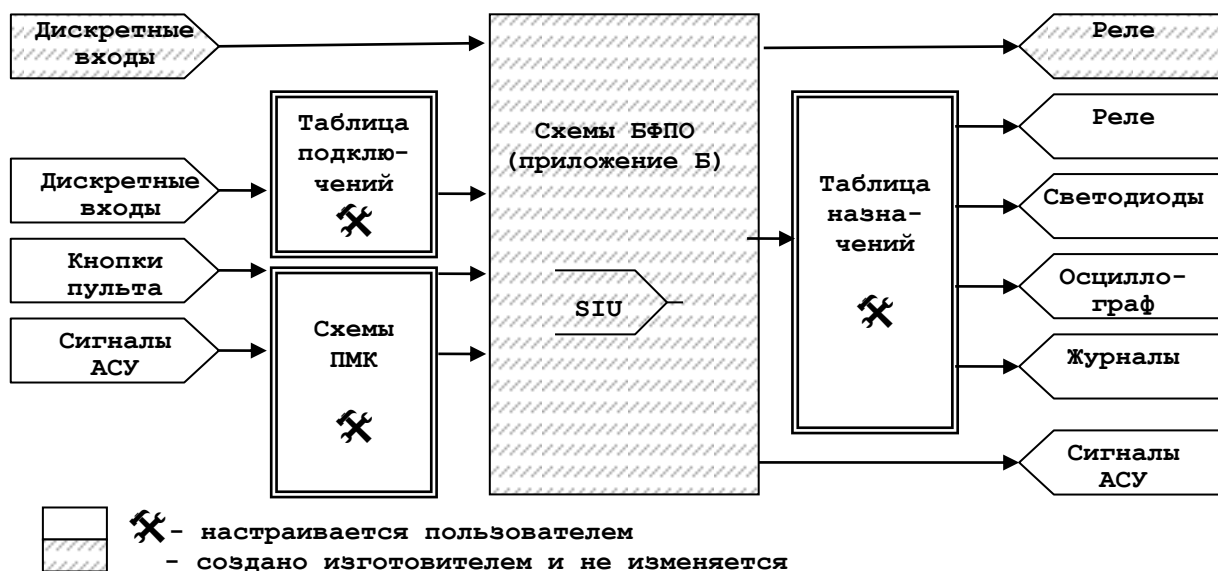


Рисунок 3 - Схема настройки блока

3.1.7 Таблица подключений (рисунок 4) позволяет назначать дискретные входы входным сигналам функциональных схем БФПО (обозначаемым "SIU"), перечень которых приведен в п. 3.2.2.

3.1.8 Назначение дискретных входов в таблице подключений блока производится в виде перекрестной связи между дискретным входом (графа) и входным сигналом функциональных схем БФПО (строка), как это показано на рисунке 4 (пример назначения свободно назначаемого дискретного входа "[Я6] Вход" на входной сигнал функциональных схем БФПО "Квитир. внеш."). Допускается прямое либо инверсное подключение дискретного входа.

| Дискретные входы |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Входные сигналы БФПО |                  |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------------------|------------------|
| 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |                      |                  |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | [Я6] Вход            | Отключение от ВЗ |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      | Квитир. внеш.    |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      | Блок. Ав. откл.  |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      | Вызов польз.     |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      | РПВ 2            |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      | Ав. ТН откл.     |

Рисунок 4 - Таблица подключений

3.1.9 Дополнительные функциональные схемы ("Схемы ПМК") позволяют выполнить логическую обработку (в том числе и формирование выдержек времени) сигналов дискретных входов, назначаемых кнопок лицевой панели, входных сигналов АСУ, выходных сигналов функциональных схем БФПО, и назначить полученные в результате обработки сигналы входным сигналам функциональных схем БФПО ("SIU"), передать их в АСУ, в таблицу назначений выходных сигналов.

3.1.10 Таблица назначений (рисунок 5) позволяет:

- использовать свободно назначаемые выходные реле для привязки к ним сигналов с дискретных входов блока и логических сигналов функциональных схем;
- выполнять настройку светодиодов;
- выполнять настройку состава осциллограмм;
- создавать дополнительные записи для журнала сообщений и журнала аварий.

3.1.11 Назначение выходных сигналов в таблице назначений блока производится в виде перекрестной связи между сигналом (строка) и назначаемой на него функцией (графа), как это показано на рисунке 5 (пример назначения выходного сигнала "Реле Вызов" на свободно назначаемое реле "[K8] Выход").

| Тип сигнала            | Сигнал     | Выходные реле |   |    |   |   |   |   |   |    |    | Светодиоды |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Журнал |    |    |    |     |   |   |  |  |  |
|------------------------|------------|---------------|---|----|---|---|---|---|---|----|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|-----|---|---|--|--|--|
|                        |            | 1             | 2 | От | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Гт | Вз         | От | МУ | F1 | F2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6     | C7 | C8 | C9 | C10 | о | с |  |  |  |
| Самопроизвольное откл. |            |               |   |    |   |   |   |   |   |    |    |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |     |   |   |  |  |  |
| Квитирование сигн.     |            |               |   |    |   |   |   |   |   |    |    |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |     |   |   |  |  |  |
| Аварийного отключения  |            |               |   |    |   |   |   |   |   |    |    |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |     |   |   |  |  |  |
| Формирование вызова    | Реле вызов |               |   |    |   |   |   |   |   |    |    |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |     |   |   |  |  |  |
| Диагностика            |            |               |   |    |   |   |   |   |   |    |    |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |     |   |   |  |  |  |
| Контроль цепей ТН      |            |               |   |    |   |   |   |   |   |    |    |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |     |   |   |  |  |  |
| Программа уставок      |            |               |   |    |   |   |   |   |   |    |    |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |     |   |   |  |  |  |

Рисунок 5 - Таблица назначений


3.1.12 Полное описание возможностей программного комплекса "Конфигуратор - МТ", функциональных элементов схем и процессов работы с программным комплексом приведено в руководстве оператора "Программный комплекс "Конфигуратор - МТ". Руководство оператора".

## 3.2 Реализация

3.2.1 Входные сигналы АСУ, поступающие в блок по цифровым каналам передачи данных и доступные для использования при создании дополнительных функциональных схем, приведены в таблице 9. Информация по организации связи блока с АСУ приведена в руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.080 РЭ.

Таблица 9 - Входные сигналы АСУ

| Наименование сигнала |                   | Функция сигнала                                 |
|----------------------|-------------------|---|
| 1                    | АСУ_Квिति́рование | Квिति́рование сигнализации                      |
| 2                    | АСУ_Осциллограф   | Пуск осциллографа                               |
| 3                    | АСУ_Программа 1   | Переключение на первую программу уставок из АСУ |
| 4                    | АСУ_Программа 2   | Переключение на вторую программу уставок из АСУ |
| 5                    | АСУ_Вход 1        | Назначаемая команда из АСУ                      |
| 6                    | АСУ_Вход 2        |   |
| 7                    | АСУ_Вход 3        |   |
| 8                    | АСУ_Вход 4        |   |
| 9                    | АСУ_Вход 5        |   |
| 10                   | АСУ_Вход 6        |   |
| 11                   | АСУ_Вход 7        |   |
| 12                   | АСУ_Вход 8        |   |

Сигналы, приведенные в таблице 9, на рисунках функциональных схем алгоритмов приложения Б обозначаются символом "@": 

3.2.2 Входные сигналы функциональных схем БФПО, доступные для использования в таблице подключений и при создании дополнительных функциональных схем, приведены в таблице 10.

Таблица 10 - Входные сигналы функциональных схем БФПО

| Наименование сигнала   | Функция сигнала  |
|--|--|
| <b>Дифференциальная защита Т(АТ) (Рисунок Б.1)</b>               |  |
| ДТО Тр. блок.  | Блокирование ДТО трансформатора                                      |
| ДЗТ Тр. блок.  | Блокирование ДЗТ трансформатора                                      |
| НБ Тр. блок.   | Блокирование НБ трансформатора                                       |
| <b>Дифференциальная защита ошиновки (зона 2) (Рисунок Б.2а))</b> |  |
| ДТО Ош.2 блок.   | Блокирование ДТО ошиновки (зона 2)                                   |
| ДЗТ Ош.2 блок.   | Блокирование ДЗТ ошиновки (зона 2)                                   |
| НБ Ош.2 блок.  | Блокирование НБ ошиновки (зона 2)                                    |
| <b>Дифференциальная защита ошиновки (зона 3) (Рисунок Б.2б))</b> |  |
| ДТО Ош.3 блок.   | Блокирование ДТО ошиновки (зона 3)                                   |
| ДЗТ Ош.3 блок.   | Блокирование ДЗТ ошиновки (зона 3)                                   |
| НБ Ош.3 блок.  | Блокирование НБ ошиновки (зона 3)                                    |
| <b>Газовая защита (рисунок Б.3)</b>                              |  |
| ГЗ РПН   | Сигнал датчика газовой защиты устройства РПН                         |
| Перевод ГЗ 1 на откл.  | Перевод действия первой ступени ГЗ Т (АТ) на отключение              |
| Перевод ГЗ 2 на сигн.  | Перевод действия второй ступени ГЗ Т (АТ) на сигнал                  |
| ГЗ Тр.1ст.   | Пуск первой ступени газовой защиты трансформатора (АТ)               |
| ГЗ Тр.2ст.   | Пуск второй ступени газовой защиты трансформатора (АТ)               |
| <b>ТЗНПТ (рисунок Б.4)</b>                                       |  |
| ТЗНПТ блок.  | Блокирование токовой защиты нулевой последовательности с торможением |

Продолжение таблицы 10

| Наименование сигнала  | Функция сигнала   |
|---|---|
| <b>МТЗ (рисунки Б.7, Б.8)</b>                                   |   |
| ПОН-1 2   | Сигнал от внешнего ПОН плеча 2 для МТЗ стороны 1  |
| ПОН-1 3   | Сигнал от внешнего ПОН плеча 3 для МТЗ стороны 1  |
| ПОН-1 4   | Сигнал от внешнего ПОН плеча 4 для МТЗ стороны 1  |
| ПОН-1 5   | Сигнал от внешнего ПОН плеча 5 для МТЗ стороны 1  |
| ПОН-2   | Сигнал от внешнего ПОН плеча 2 для МТЗ плеча 2  |
| ПОН-3   | Сигнал от внешнего ПОН плеча 3 для МТЗ плеча 3  |
| ПОН-4   | Сигнал от внешнего ПОН плеча 4 для МТЗ плеча 4  |
| ПОН-5   | Сигнал от внешнего ПОН плеча 5 для МТЗ плеча 5  |
| РПВ 2   | Реле положения вводного выключателя плеча 2 - включено  |
| РПВ 3   | Реле положения вводного выключателя плеча 3 - включено  |
| РПВ 4   | Реле положения вводного выключателя плеча 4 - включено  |
| РПВ 5   | Реле положения вводного выключателя плеча 5 - включено  |
| МТЗ-1 блок. 1ступ.  | Блокировка первой ступени МТЗ стороны 1   |
| МТЗ-1 блок. 2ступ.  | Блокировка второй ступени МТЗ стороны 1   |
| МТЗ-1 блок. 3ступ.  | Блокировка третьей ступени МТЗ стороны 1  |
| МТЗ-2 блок. 1ступ.  | Блокировка первой ступени МТЗ плеча 2   |
| МТЗ-2 блок. 2ступ.  | Блокировка второй ступени МТЗ плеча 2   |
| МТЗ-3 блок. 1ступ.  | Блокировка первой ступени МТЗ плеча 3   |
| МТЗ-3 блок. 2ступ.  | Блокировка второй ступени МТЗ плеча 3   |
| МТЗ-4 блок. 1ступ.  | Блокировка первой ступени МТЗ плеча 4   |
| МТЗ-4 блок. 2ступ.  | Блокировка второй ступени МТЗ плеча 4   |
| МТЗ-5 блок. 1ступ.  | Блокировка первой ступени МТЗ плеча 5   |
| МТЗ-5 блок. 2ступ.  | Блокировка второй ступени МТЗ плеча 5   |
| <b>Защита от перегрузки сторон трансформатора (рисунок Б.9)</b> |   |
| Перегр. блок. ст.1  | Блокировка защиты от перегрузки стороны 1 трансформатора  |
| Перегр. блок. ст.2  | Блокировка защиты от перегрузки стороны 2 трансформатора  |
| Перегр. блок. ст.3  | Блокировка защиты от перегрузки стороны 3 трансформатора  |
| <b>Формирование сигналов отключения (рисунок Б.10)</b>          |   |
| Откл. Тр. от УРОВ   | Команда отключения трансформатора (автотрансформатора) от УРОВ нижестоящих защит (рисунок Б.11)       |
| Откл. Тр. от ВнЗ  | Команда отключения трансформатора (автотрансформатора) от внешних защит (ВнЗ) (рисунок Б.11)          |
| Откл. Ош.2 от УРОВ  | Команда отключения ошиновки (зона 2) от УРОВ нижестоящих защит (рисунок Б.11)                         |
| Откл. Ош.2 от ВнЗ   | Команда отключения ошиновки (зона 2) от ВнЗ (рисунок Б.11)  |
| Откл. Ош.3 от УРОВ  | Команда отключения ошиновки (зона 3) от УРОВ нижестоящих защит (рисунок Б.11)                         |
| Откл. Ош.3 от ВнЗ   | Команда отключения ошиновки (зона 3) от ВнЗ (рисунок Б.11)  |
| <b>Прочее</b>   |   |
| Вызов польз.  | Команда на срабатывание вызывной сигнализации   |
| Квитир.внеш.  | Квитирование сигнализации   |
| Пуск защ. польз.  | Пуск защит пользовательский   |
| Программа 2   | Переключение на вторую программу уставок по наличию сигнала / по переднему фронту                     |
| Программа 1   | Переключение на первую программу уставок по переднему фронту  |
| Бл.смены пр.уст.из АСУ  | Блокировка смены программы уставок из АСУ   |
| Бл.смены пр.уст.по ДС   | Блокировка смены программы уставок по дискретным сигналам (ДС) (при введенном программном ключе S717) |
| Пуск осциллографа   | Пуск осциллографа   |
| Сброс максметров  | Сброс накопленных значений максметров   |
| Блок. ошибки фазировки  | Блокировка функции сигнализации ошибки фазировки  |

Назначаемые сигналы, приведенные в таблице 10, на рисунках функциональных ДИВГ.648228.080-04.04 РЭ1

схем алгоритмов приложения Б обозначены символом "SIU": SIU Вызов польз.

3.2.3 Выходные сигналы функциональных схем БФПО, доступные для использования при создании дополнительных функциональных схем, в таблице назначений, а также для передачи в АСУ, приведены в таблице 11.

Таблица 11 - Выходные сигналы функциональных схем БФПО

| Наименование сигнала   | Доступность сигнала |                    |           | Функция сигнала  |
|--|---------------------|--------------------|-----------|--|
|  | АСУ                 | Таблица назначений | Схемы ПМК |  |
| <b>Дифференциальная защита трансформатора (АТ) (рисунок Б.1)</b> |                     |                    |           |  |
| Небаланс Тр.   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание сигнализации НБ Т (АТ)                      |
| Пуск НБ Тр.А   | ☑                   | ☑                  | ✘         | Пуск сигнализации НБ Т (АТ) по фазе А                    |
| Пуск НБ Тр.В   | ☑                   | ☑                  | ✘         | Пуск сигнализации НБ Т (АТ) по фазе В                    |
| Пуск НБ Тр.С   | ☑                   | ☑                  | ✘         | Пуск сигнализации НБ Т (АТ) по фазе С                    |
| ДТО Тр.  | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание ДТО Т (АТ)                                  |
| ДТО Тр.А   | ☑                   | ☑                  | ✘         | Срабатывание ДТО Т (АТ) по фазе А                        |
| ДТО Тр.В   | ☑                   | ☑                  | ✘         | Срабатывание ДТО Т (АТ) по фазе В                        |
| ДТО Тр.С   | ☑                   | ☑                  | ✘         | Срабатывание ДТО Т (АТ) по фазе С                        |
| ДЗТ Тр.  | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание ДЗТ Т (АТ)                                  |
| ДЗТ Тр.А   | ☑                   | ☑                  | ✘         | Срабатывание ДЗТ Т (АТ) по фазе А                        |
| ДЗТ Тр.В   | ☑                   | ☑                  | ✘         | Срабатывание ДЗТ Т (АТ) по фазе В                        |
| ДЗТ Тр.С   | ☑                   | ☑                  | ✘         | Срабатывание ДЗТ Т (АТ) по фазе С                        |
| ИПБ Тр.А   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Блокирование ДЗТ Т (АТ) по фазе А                        |
| ИПБ Тр.В   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Блокирование ДЗТ Т (АТ) по фазе В                        |
| ИПБ Тр.С   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Блокирование ДЗТ Т (АТ) по фазе С                        |
| ИПБ Тр.ПБ  | ✘                   | ☑                  | ☑         | Перекрестное блокирование ДЗТ Т (АТ)                     |
| ИПБ Тр.  | ☑                   | ✘                  | ✘         | Блокирование ДЗТ Т (АТ)                                  |
| И5/И1 Тр.А   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Блокирование ДЗТ Т (АТ) по фазе А при перевозбуждении    |
| И5/И1 Тр.В   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Блокирование ДЗТ Т (АТ) по фазе В при перевозбуждении    |
| И5/И1 Тр.С   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Блокирование ДЗТ Т (АТ) по фазе С при перевозбуждении    |
| И5/И1 Тр.ПБ  | ✘                   | ☑                  | ☑         | Перекрестное блокирование ДЗТ Т (АТ) при перевозбуждении |
| ИПБ Тр.  | ☑                   | ✘                  | ✘         | Блокирование ДЗТ Т (АТ) при перевозбуждении              |
| Внеш.КЗ для Т ф1   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Фиксация внешнего КЗ для Т по фазе 1                     |
| Внеш.КЗ для Т ф2   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Фиксация внешнего КЗ для Т по фазе 2                     |
| Внеш.КЗ для Т ф3   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Фиксация внешнего КЗ для Т по фазе 3                     |
| <b>Дифференциальная защита ошиновки (зона 2) (рисунок Б.2а)</b>  |                     |                    |           |  |
| Небаланс Ош.2  | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание сигнализации НБ ошиновки                    |
| Пуск НБ Ош.2 А   | ☑                   | ☑                  | ✘         | Пуск сигнализации НБ ошиновки по фазе А                  |
| Пуск НБ Ош.2 В   | ☑                   | ☑                  | ✘         | Пуск сигнализации НБ ошиновки по фазе В                  |
| Пуск НБ Ош.2 С   | ☑                   | ☑                  | ✘         | Пуск сигнализации НБ ошиновки по фазе С                  |
| ДТО Ош.2   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание ДТО ошиновки                                |
| ДТО Ош.2 А   | ☑                   | ☑                  | ✘         | Срабатывание ДТО ошиновки по фазе А                      |
| ДТО Ош.2 В   | ☑                   | ☑                  | ✘         | Срабатывание ДТО ошиновки по фазе В                      |
| ДТО Ош.2 С   | ☑                   | ☑                  | ✘         | Срабатывание ДТО ошиновки по фазе С                      |
| ДЗТ Ош.2   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание ДЗТ ошиновки                                |
| ДЗТ Ош.2 А   | ☑                   | ☑                  | ✘         | Срабатывание ДЗТ ошиновки по фазе А                      |
| ДЗТ Ош.2 В   | ☑                   | ☑                  | ✘         | Срабатывание ДЗТ ошиновки по фазе В                      |
| ДЗТ Ош.2 С   | ☑                   | ☑                  | ✘         | Срабатывание ДЗТ ошиновки по фазе С                      |

| Наименование сигнала  | Доступность сигнала |                    |           | Функция сигнала  |
|---|---------------------|--------------------|-----------|--|
|   | АСУ                 | Таблица назначений | Схемы ПМК |  |
| <b>Дифференциальная защита ошиновки (зона 3) (рисунок Б.2б)</b> |                     |                    |           |  |
| Небаланс Ош.3   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание сигнализации НБ ошиновки                    |
| Пуск НБ Ош.3 А  | ☑                   | ☑                  | ✘         | Пуск сигнализации НБ ошиновки по фазе А                  |
| Пуск НБ Ош.3 В  | ☑                   | ☑                  | ✘         | Пуск сигнализации НБ ошиновки по фазе В                  |
| Пуск НБ Ош.3 С  | ☑                   | ☑                  | ✘         | Пуск сигнализации НБ ошиновки по фазе С                  |
| ДТО Ош.3  | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание ДТО ошиновки                                |
| ДТО Ош.3 А  | ☑                   | ☑                  | ✘         | Срабатывание ДТО ошиновки по фазе А                      |
| ДТО Ош.3 В  | ☑                   | ☑                  | ✘         | Срабатывание ДТО ошиновки по фазе В                      |
| ДТО Ош.3 С  | ☑                   | ☑                  | ✘         | Срабатывание ДТО ошиновки по фазе С                      |
| ДЗТ Ош.3  | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание ДЗТ ошиновки                                |
| ДЗТ Ош.3 А  | ☑                   | ☑                  | ✘         | Срабатывание ДЗТ ошиновки по фазе А                      |
| ДЗТ Ош.3 В  | ☑                   | ☑                  | ✘         | Срабатывание ДЗТ ошиновки по фазе В                      |
| ДЗТ Ош.3 С  | ☑                   | ☑                  | ✘         | Срабатывание ДЗТ ошиновки по фазе С                      |
| <b>Газовая защита (рисунок Б.3)</b>                             |                     |                    |           |  |
| ГЗ РПН сраб.  | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание ГЗ РПН                                      |
| ГЗ Тр.1 сраб.   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание первой ступени ГЗ Т (АТ)                    |
| ГЗ Тр.2 сраб.   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание второй ступени ГЗ Т (АТ)                    |
| ГЗ Тр. откл.  | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание ГЗ Т (АТ) на отключение                     |
| ГЗ Тр.1ст. лог.   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание первой ступени ГЗ Т (АТ), логический сигнал |
| ГЗ Тр.2ст. лог.   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание второй ступени ГЗ Т (АТ), логический сигнал |
| <b>ТЗНПТ (рисунок Б.4)</b>                                      |                     |                    |           |  |
| ТЗНПТ сраб.   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание ТЗНПТ                                       |
| ИПБ ТЗНПТ   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Признак блокирования ТЗНПТ                               |
| <b>Защита ОО АТ (рисунок Б.5)</b>                               |                     |                    |           |  |
| Перегр. ОО АТ   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание защиты от перегрузки общей обмотки АТ       |
| <b>Учет работы РПН (рисунок Б.6)</b>                            |                     |                    |           |  |
| Чувств.режим  | ☑                   | ☑                  | ✘         | Работа ДЗТ Т (АТ) по чувствительным уставкам             |
| <b>МТЗ стороны 1 (рисунок Б.7)</b>                              |                     |                    |           |  |
| МТЗ-1 пуск 1ступ.   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Пуск первой ступени МТЗ                                  |
| МТЗ-1 сраб. 1ступ.  | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание первой ступени МТЗ                          |
| МТЗ-1 пуск 2ступ.   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Пуск второй ступени МТЗ                                  |
| МТЗ-1 сраб. 2ступ.  | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание второй ступени МТЗ                          |
| МТЗ-1 пуск 3ступ.   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Пуск третьей ступени МТЗ                                 |
| МТЗ-1 сраб. 3ступ.  | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание третьей ступени МТЗ                         |
| МТЗ-1 откл.   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание МТЗ стороны 1 на отключение                 |
| <b>МТЗ плеч (рисунок Б.8)</b>                                   |                     |                    |           |  |
| МТЗ-2 пуск 1ступ.   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Пуск первой ступени МТЗ плеча 2                          |
| МТЗ-2 сраб. 1ступ.  | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание первой ступени МТЗ плеча 2                  |
| МТЗ-2 пуск 2ступ.   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Пуск второй ступени МТЗ плеча 2                          |
| МТЗ-2 сраб. 2ступ.  | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание второй ступени МТЗ плеча 2                  |
| МТЗ-3 пуск 1ступ.   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Пуск первой ступени МТЗ плеча 3                          |
| МТЗ-3 сраб. 1ступ.  | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание первой ступени МТЗ плеча 3                  |
| МТЗ-3 пуск 2ступ.   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Пуск второй ступени МТЗ плеча 3                          |
| МТЗ-3 сраб. 2ступ.  | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание второй ступени МТЗ плеча 3                  |
| МТЗ-4 пуск 1ступ.   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Пуск первой ступени МТЗ плеча 4                          |

Продолжение таблицы 11

| Наименование сигнала  | Доступность сигнала |                    |           | Функция сигнала  |
|---|---------------------|--------------------|-----------|--|
|   | АСУ                 | Таблица назначений | Схемы ПМК |  |
| МТЗ-4 сраб. 1ступ.  | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание первой ступени МТЗ плеча 4                    |
| МТЗ-4 пуск 2ступ.   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Пуск второй ступени МТЗ плеча 4                            |
| МТЗ-4 сраб. 2ступ.  | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание второй ступени МТЗ плеча 4                    |
| МТЗ-5 пуск 1ступ.   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Пуск первой ступени МТЗ плеча 5                            |
| МТЗ-5 сраб. 1ступ.  | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание первой ступени МТЗ плеча 5                    |
| МТЗ-5 пуск 2ступ.   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Пуск второй ступени МТЗ плеча 5                            |
| МТЗ-5 сраб. 2ступ.  | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание второй ступени МТЗ плеча 5                    |
| <b>Защита от перегрузки сторон трансформатора (рисунок Б.9)</b> |                     |                    |           |  |
| Пуск перегр. ст.1   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Пуск алгоритма перегрузки стороны 1 трансформатора         |
| Сраб. перегр. ст.1  | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание алгоритма перегрузки стороны 1 трансформатора |
| Пуск перегр. ст.2   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Пуск алгоритма перегрузки стороны 2 трансформатора         |
| Сраб. перегр. ст.2  | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание алгоритма перегрузки стороны 2 трансформатора |
| Пуск перегр. ст.3   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Пуск алгоритма перегрузки стороны 3 трансформатора         |
| Сраб. перегр. ст.3  | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание алгоритма перегрузки стороны 3 трансформатора |
| <b>Автоматика отключения выключателя (рисунок Б.10)</b>         |                     |                    |           |  |
| Откл. Тр.   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Отключение выключателей Т (АТ)                             |
| Откл. Ош.2  | ☑                   | ☑                  | ☑         | Отключение выключателей ошиновки (зона 2)                  |
| Откл. Ош.3  | ☑                   | ☑                  | ☑         | Отключение выключателей ошиновки (зона 3)                  |
| Сраб.защ.Тр.  | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание защит Т (АТ)                                  |
| Сраб.защ.Ош.2   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание защит ошиновки (зона 2)                       |
| Сраб.защ.Ош.3   | ☑                   | ☑                  | ☑         | Срабатывание защит ошиновки (зона 3)                       |
| <b>Вызывная сигнализация (рисунки Б.11, Б.12)</b>               |                     |                    |           |  |
| Реле Вызов  | ☑                   | ☑                  | ×         | Сигнал на реле "Вызов"                                     |
| Вызов ДТО Тр.   | ☑                   | ×                  | ×         | Причина срабатывания вызывной сигнализации                 |
| Вызов ДЗТ Тр.   | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов Небаланс Тр.  | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов ДТО Ош.2  | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов ДЗТ Ош.2  | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов Небаланс Ош.2   | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов ДТО Ош.3  | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов ДЗТ Ош.3  | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов Небаланс Ош.3   | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов ГЗ Тр. 1  | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов ГЗ Тр. 2  | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов ГЗ РПН  | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов ТЗНПТ   | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов Перегр. ОО АТ   | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов Откл. Тр. от УРОВ   | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов Откл. Тр. от ВнЗ  | ☑                   | ×                  | ×         |  |

Продолжение таблицы 11

| Наименование сигнала     | Доступность сигнала |                    |           | Функция сигнала  |
|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|--|
|                          | АСУ                 | Таблица назначений | Схемы ПМК |  |
| Вызов Откл. Ош.2 от УРОВ | ☑                   | ×                  | ×         | Причина срабатывания вызывной сигнализации   |
| Вызов Откл. Ош.2 от ВнЗ  | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов Откл. Ош.3 от УРОВ | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов Откл. Ош.3 от ВнЗ  | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов МТЗ-1 1            | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов МТЗ-1 2            | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов МТЗ-1 3            | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов МТЗ-2 1            | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов МТЗ-2 2            | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов МТЗ-3 1            | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов МТЗ-3 2            | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов МТЗ-4 1            | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов МТЗ-4 2            | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов МТЗ-5 1            | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов МТЗ-5 2            | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов Перегр. ст. 1      | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов Перегр. ст. 2      | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов Перегр. ст. 3      | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Вызов пользователя       | ☑                   | ×                  | ×         |  |
| Квитир. сигнал.          | ☑                   | ☑                  | ☑         | Квитирование сигнализации  |
| <b>Прочее</b>            |                     |                    |           |  |
| Реле Отказ БМРЗ          | ×                   | ☑                  | ×         | Сигнал на реле "Отказ БМРЗ"  |
| Отказ БМРЗ               | ☑                   | ×                  | ☑         | Отказ БМРЗ   |
| Уставки:пол. РПН         | ×                   | ☑                  | ×         | Ошибка уставок: РПН расположен на стороне СН или в нейтрали двухобмоточного трансформатора |
| Ошибка уставок           | ☑                   | ×                  | ×         | Ошибка уставок блока   |
| Ошибка фазировки         | ☑                   | ☑                  | ×         | Ошибка фазировки токовых цепей   |
| Программа уставок 1      | ☑                   | ☑                  | ×         | Действует первая программа уставок   |
| Программа уставок 2      | ☑                   | ☑                  | ×         | Действует вторая программа уставок   |
| Запрет см.пр.уст. АСУ    | ☑                   | ×                  | ×         | Смена программы уставок из АСУ запрещена   |
| Пуск защит               | ☑                   | ×                  | ×         | Пуск защит   |
| Синхр. от PPS            | ☑                   | ☑                  | ×         | Синхронизация от PPS   |
| Осциллограф              | ☑                   | ☑                  | ×         | Регистрация осциллограммы  |

В соответствии с таблицей 11, сигналы на рисунках функциональных схем алгоритмов приложения Б дополнительно маркируются следующим образом: А,Т,П. Наличие символа А обозначает возможность использования сигнала в АСУ, Т - в таблице назначений блока, П - при создании схем ПМК.

Описание функциональных элементов, процесс создания функциональных схем, приведены в руководстве оператора "Программный комплекс "Конфигуратор - МТ". Руководство оператора".

3.2.4 В блоке реализован комплект дополнительных пусковых органов (ПО), представленный в таблице 12. Дополнительные пусковые органы предназначены для построения функциональных схем ПМК. Сигналы дополнительных пусковых органов доступны для использования в схемах ПМК и в таблице назначений. Значения уставок дополнительных пусковых органов доступны для изменения по АСУ.

3.2.5 В блоке реализован комплект из 10 уставок по времени **TA01 - TA10**, предназначенных для использования в схемах ПМК. Диапазон уставок по времени от 0,00 до 600,00 с, с дискретностью 0,01 с. Заводская установка 1,00 с. Значения уставок доступны для изменения по АСУ.

3.2.6 В блоке реализован комплект из 10 программных ключей **SA01 - SA10**, предназначенных для использования в схемах ПМК. Заводская установка - "выведен". Значения программных ключей доступны для изменения по АСУ.

3.2.7 Для пусковых органов максимальных фазных токов сторон трансформатора реализовано программное удаление составляющих нулевой последовательности, которое может быть введено программными ключами **S811, S812, S813** для 1, 2 и 3-й сторон трансформатора соответственно.

Таблица 12 - Дополнительные пусковые органы

| Обозначение сигнала | Функция      | Уставка   |                     |                     |                     |                      |             |
|---------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
|                     |              | Обозначение   | Заводская установка | Диапазон            | Дискретность        | Коэффициент возврата |             |
| 1                   | ПО РТ Iф 1-1 | Максимальные токовые реле фазных токов плеч 1 - 5                     | РТ Iф 1-1           | 5,00 А              | От 0,25 до 400,00 А | 0,01 А               | 0,93 - 0,97 |
| 2                   | ПО РТ Iф 1-2 |   | РТ Iф 1-2           |                     |                     |                      |             |
| 3                   | ПО РТ Iф 2-1 |   | РТ Iф 2-1           |                     |                     |                      |             |
| 4                   | ПО РТ Iф 2-2 |   | РТ Iф 2-2           |                     |                     |                      |             |
| 5                   | ПО РТ Iф 3-1 |   | РТ Iф 3-1           |                     |                     |                      |             |
| 6                   | ПО РТ Iф 3-2 |   | РТ Iф 3-2           |                     |                     |                      |             |
| 7                   | ПО РТ Iф 4-1 | Максимальные токовые реле фазных токов плеч 1 - 5                     | РТ Iф 4-1           |                     |                     |                      |             |
| 8                   | ПО РТ Iф 4-2 |   | РТ Iф 4-2           |                     |                     |                      |             |
| 9                   | ПО РТ Iф 5-1 |   | РТ Iф 5-1           |                     |                     |                      |             |
| 10                  | ПО РТ Iф 5-2 |   | РТ Iф 5-2           |                     |                     |                      |             |
| 11                  | ПО РТ II 1   |   | РТ II 1             |                     |                     |                      |             |
| 12                  | ПО РТ II 2   | РТ II 2   |                     |                     |                     |                      |             |
| 13                  | ПО РТ II 3   | Максимальные токовые реле тока прямой последовательности плеч 1 - 5   | РТ II 3             |                     |                     |                      |             |
| 14                  | ПО РТ II 4   |   | РТ II 4             |                     |                     |                      |             |
| 15                  | ПО РТ II 5   |   | РТ II 5             |                     |                     |                      |             |
| 16                  | ПО РТ I2 1   |   | РТ I2 1             |                     |                     |                      |             |
| 17                  | ПО РТ I2 2   |   | РТ I2 2             |                     |                     |                      |             |
| 18                  | ПО РТ I2 3   | Максимальные токовые реле тока обратной последовательности плеч 1 - 5 | РТ I2 3             |                     |                     |                      |             |
| 19                  | ПО РТ I2 4   |   | РТ I2 4             |                     |                     |                      |             |
| 20                  | ПО РТ I2 5   |   | РТ I2 5             |                     |                     |                      |             |
| 21                  | ПО РТ 3I0 1  |   | РТ 3I0 1            |                     |                     |                      |             |
| 22                  | ПО РТ 3I0 2  |   | РТ 3I0 2            |                     |                     |                      |             |
| 23                  | ПО РТ 3I0 3  | Максимальные токовые реле тока нулевой последовательности плеч 1- 5   | РТ 3I0 3            |                     |                     |                      |             |
| 24                  | ПО РТ 3I0 4  |   | РТ 3I0 4            |                     |                     |                      |             |
| 25                  | ПО РТ 3I0 5  |   | РТ 3I0 5            |                     |                     |                      |             |
|                     |              |   |                     | От 0,50 до 400,00 А |                     |                      |             |

Продолжение таблицы 12

| Обозначение сигнала |                 | Функция  | Уставка      |                       |                                   |                       |                      |
|---------------------|-----------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                     |                 |  | Обозначение  | Заводская установка   | Диапазон                          | Дискретность          | Коэффициент возврата |
| 26                  | ПО РТ In-1      | Максимальные токовые реле тока нейтрали Т(АТ)                | РТ In-1      | 5,00 А                | От 0,25 до 400,00 А               | 0,01 А                | 0,93 - 0,97          |
| 27                  | ПО РТ In-2      |  | РТ In-2      |                       |                                   |                       |                      |
| 28                  | ПО РТ ОАТ       | Максимальное токовое реле тока ОО АТ                         | РТ ОАТ       | 1,30 I <sub>ном</sub> | От 1,00 до 10,00 I <sub>ном</sub> |                       | 0,85 - 0,95          |
| 29                  | ПО РТ Iф ст.1-1 | Максимальные токовые реле фазных токов сторон трансформатора | РТ Iф ст.1-1 | 5,00 I <sub>ном</sub> | От 0,10 до 80,00 I <sub>ном</sub> | 0,01 I <sub>ном</sub> | 0,93 - 0,97          |
| 30                  | ПО РТ Iф ст.1-2 |  | РТ Iф ст.1-2 |                       |                                   |                       |                      |
| 31                  | ПО РТ Iф ст.1-3 |  | РТ Iф ст.1-3 |                       |                                   |                       |                      |
| 32                  | ПО РТ Iф ст.1-4 |  | РТ Iф ст.1-4 |                       |                                   |                       |                      |
| 33                  | ПО РТ Iф ст.1-5 |  | РТ Iф ст.1-5 |                       |                                   |                       |                      |
| 34                  | ПО РТ Iф ст.2-1 |  | РТ Iф ст.2-1 |                       |                                   |                       |                      |
| 35                  | ПО РТ Iф ст.2-2 |  | РТ Iф ст.2-2 |                       |                                   |                       |                      |
| 36                  | ПО РТ Iф ст.2-3 |  | РТ Iф ст.2-3 |                       |                                   |                       |                      |
| 37                  | ПО РТ Iф ст.2-4 |  | РТ Iф ст.2-4 |                       |                                   |                       |                      |
| 38                  | ПО РТ Iф ст.2-5 |  | РТ Iф ст.2-5 |                       |                                   |                       |                      |
| 39                  | ПО РТ Iф ст.3-1 |  | РТ Iф ст.3-1 |                       |                                   |                       |                      |
| 40                  | ПО РТ Iф ст.3-2 |  | РТ Iф ст.3-2 |                       |                                   |                       |                      |
| 41                  | ПО РТ Iф ст.3-3 |  | РТ Iф ст.3-3 |                       |                                   |                       |                      |
| 42                  | ПО РТ Iф ст.3-4 |  | РТ Iф ст.3-4 |                       |                                   |                       |                      |
| 43                  | ПО РТ Iф ст.3-5 |  | РТ Iф ст.3-5 |                       |                                   |                       |                      |

## 4 Основные функции блока

### 4.1 Цифровое выравнивание токов дифференциальных защит

4.1.1 В блоке производится цифровое выравнивание токов сторон, благодаря чему не требуется применять промежуточные трансформаторы (автотрансформаторы) тока. Расчетные формулы коэффициентов цифрового выравнивания и граничные условия выравнивания приведены в таблице 8.

4.1.2 Для защиты трансформаторов и автотрансформаторов в блоке предусмотрены:

- компенсация поворота фазы при различных комбинациях соединений обмоток защищаемого объекта, при этом осуществляется приведение векторных групп сторон 2 и 3-й к 1-й стороне в соответствии с заданными часовыми группами соединения данных сторон (от 0 до 11);

- удаление токов нулевой последовательности сторон силового трансформатора (автотрансформатора), что предотвращает излишнее срабатывание дифференциальных защит при однофазных замыканиях на землю вне зоны действия защиты.

4.1.3 В исключительных случаях допускается задавать часовые группы сторон с дискретностью 0,1 для компенсации поворотов фазы некратных 30°. Такие смещения используются в трансформаторах, питающих выпрямительные агрегаты, устройства плавного пуска, частотно регулируемые приводы.

4.1.4 Расчет дифференциальных токов и токов торможения, а также задание уставок дифференциальных защит осуществляется в единицах номинального тока:

- для дифференциальных защит силового Т (АТ) принимается номинальный ток силового Т (АТ) (таблица 8,  $I_{НОМ1}$ );

- для дифференциальных защит ошиновки принимается номинальный ток стороны трансформатора, к которой подключены зоны ошиновки (Ош.2 и Ош.3).

4.1.5 Дифференциальные токи вычисляются по формуле (упрощенно)

$$I_{ДИФ} = \frac{1}{I_{НОМ}} \cdot \left| \sum_K \left( \frac{\dot{I}_K}{\dot{K}_{ВЫР К}} \right) \right|, \quad (1)$$

где  $\dot{I}_K$  – векторы вторичных токов стороны контура К дифференциальной защиты, вычисленные в зависимости от применяемой схемы соединения обмоток силового трансформатора и первичной схемы соединений плеч;

$\dot{K}_{ВЫР К}$  – комплексный коэффициент выравнивания;

| | – операция вычисления действующего значения первой гармоники.

4.1.6 Токи торможения вычисляются по формуле (упрощенно)

$$I_{ТОРМ} = \frac{1}{2 \cdot I_{НОМ}} \cdot \sum_K \left( \left| \frac{\dot{I}_K}{\dot{K}_{ВЫР К}} \right| \right). \quad (2)$$

Токи торможения соответствуют значению сквозного тока, протекающего через защищаемый объект в нормальном режиме работы и режиме внешнего короткого замыкания (КЗ).

### 4.2 Дифференциальные защиты силового трансформатора (автотрансформатора)

4.2.1 В составе дифференциальных защит силового трансформатора или автотрансформатора предусмотрены функции:

- дифференциальная токовая отсечка;
- дифференциальная защита с торможением;
- сигнализация небаланса дифференциальной защиты с торможением.

Функциональная схема алгоритма работы защит представлена на рисунке Б.1<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Функциональные схемы алгоритмов приведены в приложении Б (рисунки Б.1 - Б.13).

Характеристика срабатывания представлена на рисунке 6.

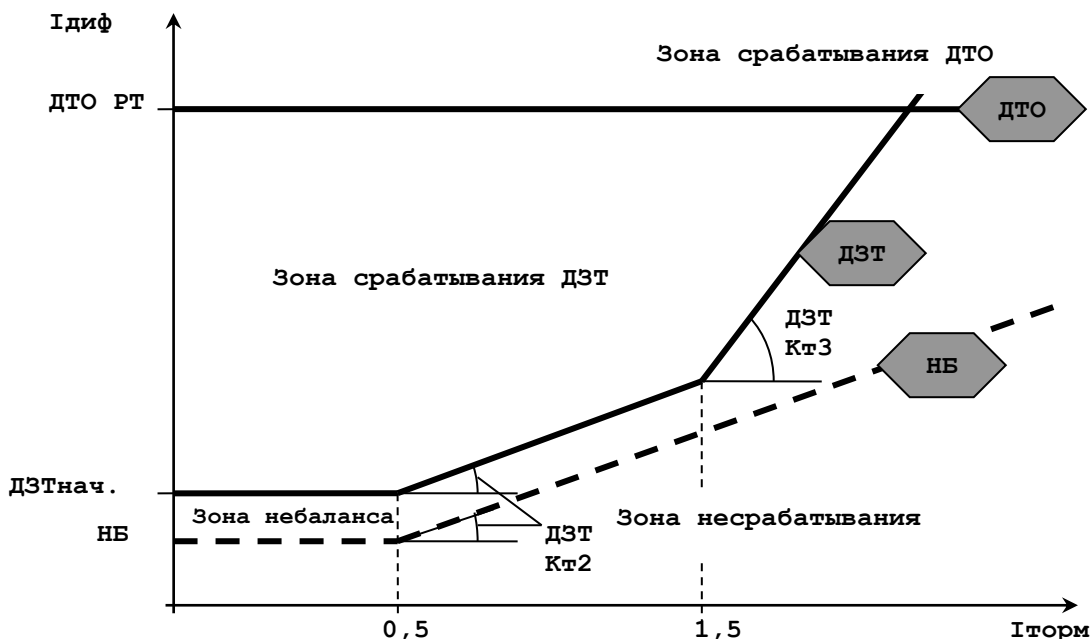


Рисунок 6 - Характеристика срабатывания дифференциальных защит Т (АТ)

4.2.2 Функция ДТО вводится в действие программным ключом **S910-I**. ДТО предназначена для быстрого и селективного отключения короткого замыкания со значительным дифференциальным током в зоне действия защиты. ДТО является вспомогательным элементом ДЗТ. Срабатывание ДТО происходит при превышении дифференциальным током заданной уставки. Возврат ДТО происходит при снижении дифференциального тока ниже уставки с учетом коэффициента возврата.

4.2.3 Функция ДЗТ вводится в действие программным ключом **S920-I**. ДЗТ предназначена для быстрого и селективного отключения КЗ с дифференциальным током малой кратности в зоне действия защиты.

В ДЗТ используется торможение от сквозного тока, протекающего через защищаемый объект. Срабатывание ДЗТ происходит при превышении дифференциальным током значения, определяемого по характеристике ДЗТ. Возврат защиты происходит при снижении дифференциального тока с учетом коэффициента возврата.

4.2.4 Для повышения чувствительности ДЗТ в блоке реализовано два пусковых органа ДЗТ, работающих по "грубым" и "чувствительным" уставкам. Переход на работу по чувствительным уставкам осуществляется автоматически в соответствии с алгоритмом учета положения РПН (рисунок Б.6).

Расчет уставок ДЗТ "грубого" и "чувствительного" режима рекомендуется осуществлять в соответствии с методическими указаниями по расчету уставок дифференциальной токовой защиты трансформаторов и автотрансформаторов СТО ДИВГ-055-2013 (поставляется по запросу).

В общем случае цифровое выравнивание токов сторон осуществляется с учетом номинального коэффициента трансформации Т (АТ) в соответствии с описанным в п. 4.1. При этом осуществляется работа по "грубым" уставкам, учитывающим составляющую тока небаланса дифференциальной защиты, обусловленную максимальным отклонением устройства РПН от среднего положения.

В блоке производится расчет поправочного коэффициента "Крпн", учитывающего изменение коэффициента трансформации силового трансформатора при отклонении устройства РПН от среднего положения. Расчет данного коэффициента осуществляется на основании значений токов прямой последовательности сторон трансформатора, участвующих в регулировании.

Расчет производится ступенчато, с учетом значения шага регулирования устройства РПН, задаваемого уставкой "Дрпн", периодически с интервалом 0,3 с. Блок может учитывать работу устройств РПН с временем переключения на одно положение не менее 0,5 с, установленных на двухобмоточном трансформаторе, на сторонах ВН или СН трехобмоточного трансформатора или АТ, или в нейтрали АТ.

Ввод "чувствительного" пускового органа ДЗТ осуществляется автоматически при выполнении следующих условий:

- действующие значения токов сторон, участвующих в регулировании, больше  $0,5I_{ном}$  и меньше  $1,6I_{ном}$  в течение не менее 0,5 с;
- действующие значения токов сторон (как минимум двух), участвующих в регулировании, больше  $0,25I_{н}$  в течение не менее 0,5 с;
- отклонение расчетного положения РПН от учитываемого не более двух ступеней;
- после включения блока (или изменения уставок, или смены программы уставок) прошло более 1 с.

Вывод "чувствительного" пускового органа ДЗТ осуществляется автоматически при невыполнении вышеуказанных условий с задержкой 0,2 с.

Корректировка коэффициента "Крпн" блокируется, если действующее значение фазных токов сторон силового трансформатора превышает  $1,6 \cdot I_{ном}$ , при выявлении броска тока намагничивания трансформатора, а также в случае, если соотношение токов сторон силового трансформатора находится вне возможных пределов регулирования устройства РПН.

При вводе "чувствительного" пускового органа ДЗТ поправочный коэффициент "Крпн" учитывается при вычислении дифференциального тока, что позволяет снизить расчетную составляющую тока небаланса дифференциального тока, обусловленную действием устройства РПН.

Характеристики срабатывания ДЗТ по "грубым" и "чувствительным" уставкам представлены на рисунке 7.

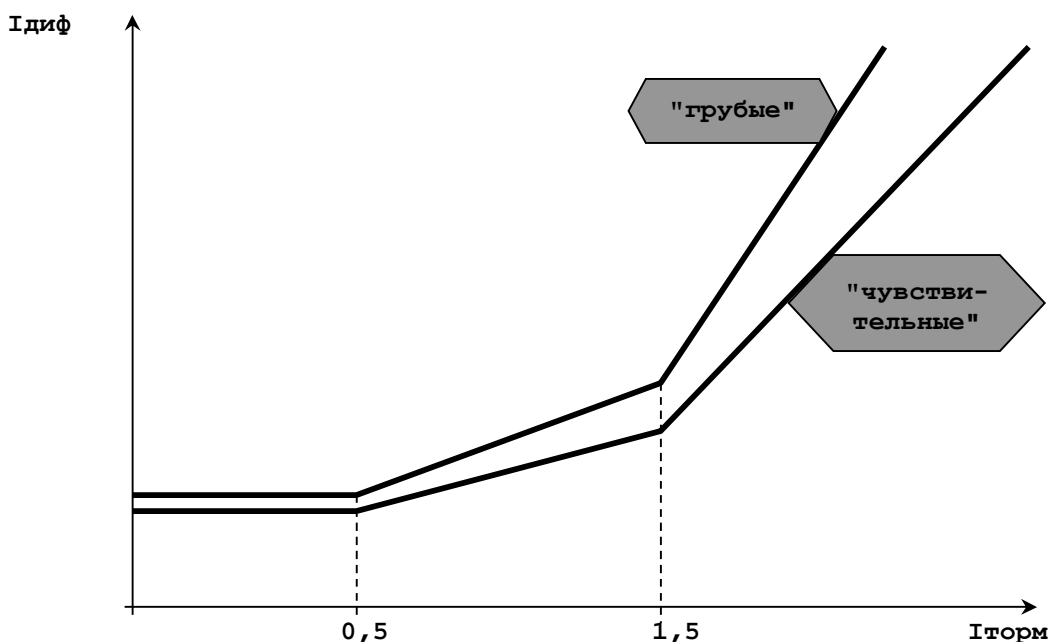


Рисунок 7 - Характеристики срабатывания "грубой" и "чувствительной" ДЗТ

Уставки "чувствительного" пускового органа ДЗТ не должны превышать соответствующих уставок "грубого" пускового органа. В случае неправильного задания уставок срабатывает выходное реле "Отказ БМРЗ", гаснет светодиод "Готов" на лицевой панели, формируется сигнал "Ошибка уставок".

В случае, если в трансформаторе (автотрансформаторе) отсутствует РПН (задано число положений РПН, равное единице, или указано положение РПН - "Нет"), "чувствительный" пусковой орган ДЗТ не вводится, значения его уставок не влияют на работу блока.

4.2.5 Блок обеспечивает эффективное блокирование срабатывания ДЗТ при бросках тока намагничивания в условиях включения трансформатора на холостой ход и при внешних КЗ, сопровождающихся значительным насыщением первичных ТТ.

Информационный признак блокирования (ИПБ) рассчитывается как отношение действующего значения второй гармоники к действующему значению первой гармоники дифференциального тока. При превышении уставки "Тр.ДЗТ ИПБ" и при наличии пуска функции ДЗТ вырабатывается блокирующий сигнал.

Срабатывание ДЗТ блокируется пофазно при появлении соответствующего блокирующего сигнала. Алгоритм предусматривает возможность перекрестного блокирования (ПБ) ДЗТ. В этом случае появление блокирующего сигнала хотя бы в одной из фаз блокирует ДЗТ по всем трем фазам. Время действия перекрестного режима ограничено уставкой "ПБ Т", по истечении которой ПБ ДЗТ прекращается и блокирование осуществляется пофазно. При пропадании всех блокирующих сигналов ПБ ДЗТ снимается. Вывод ПБ ДЗТ осуществляется программным ключом **S921**.

4.2.6 В составе ДЗТ реализован алгоритм фиксации внешнего КЗ (программный ключ **S924**). Данный алгоритм обеспечивает надежную блокировку ДЗТ в режиме внешнего КЗ с насыщением ТТ апериодической составляющей тока КЗ. Алгоритм анализирует мгновенные значения дифференциального и тормозного токов, что позволяет снизить требования к ТТ. Для корректной работы минимальное время до насыщения ТТ после изменения режима должно быть 4 мс. При фиксации внешнего КЗ ДЗТ блокируется на 150 мс. При переходе КЗ из внешнего во внутреннее блокировка ДЗТ автоматически снимается.

4.2.7 Блок обеспечивает блокирование срабатывания ДЗТ при перевозбуждении трансформатора в условиях повышенного напряжения или пониженной частоты сети.

Признаком блокирования является отношение действующего значения пятой гармоники к действующему значению первой гармоники дифференциального тока. При превышении уставки "Тр.ДЗТ I5/I1" и при наличии пуска функции ДЗТ вырабатывается блокирующий сигнал.

Реализована пофазная и перекрестная (программный ключ **S922**) блокировка ДЗТ с уставкой по времени "ПБ I5/I1 Т" аналогично п. 4.2.5.

4.2.8 Контроль исправности токовых цепей вводится автоматически при вводе функции ДТО или ДЗТ программными ключами **S910-I**, **S920-I**. Функция осуществляет косвенную диагностику исправности токовых цепей и предназначена для сигнализации повышения тока небаланса дифференциальной защиты. Сигнал "Небаланс Тр." нельзя применять для блокировки дифференциальной защиты трансформатора.

С целью обеспечения отстройки сигнализации токов небаланса при допустимой перегрузке в функции используется торможение от сквозного тока, протекающего через защищаемый объект, с коэффициентом торможения "Кт2". Срабатывание сигнализации небаланса происходит с выдержкой времени, заданной уставкой "Тр.НБ Т", при превышении дифференциальным током значения, определяемого по характеристике. Возврат происходит при снижении дифференциального тока с учетом коэффициента возврата.

4.2.9 Пуск алгоритмов ДТО, ДЗТ, НБ трансформатора может быть заблокирован подачей логических сигналов "ДТО Тр. блок.", "ДЗТ Тр. блок.", "НБ Тр. блок." соответственно.

### 4.3 Дифференциальные защиты ошиновки

4.3.1 В блоке предусмотрена реализация двух зон дифференциальной защиты ошиновки. Токовые плечи каждой зоны формируются уставками контроля плеч 3, 4, 5-го в соответствующих зонах дифференциальной защиты и уставками подключения зон ошиновок Ош.2, Ош.3. Дифференциальная защита в обеих зонах выполнена одинаково. Подробное описание далее приведено только для зоны 2 (отличия показаны в скобках).

4.3.2 В составе дифференциальных защит ошиновки предусмотрены функции:

- дифференциальная токовая отсечка;
- дифференциальная защита с торможением;
- сигнализация небаланса дифференциальной защиты с торможением.

Функциональная схема алгоритма работы защит представлена на рисунке Б.2а). Характеристика срабатывания представлена на рисунке 8.

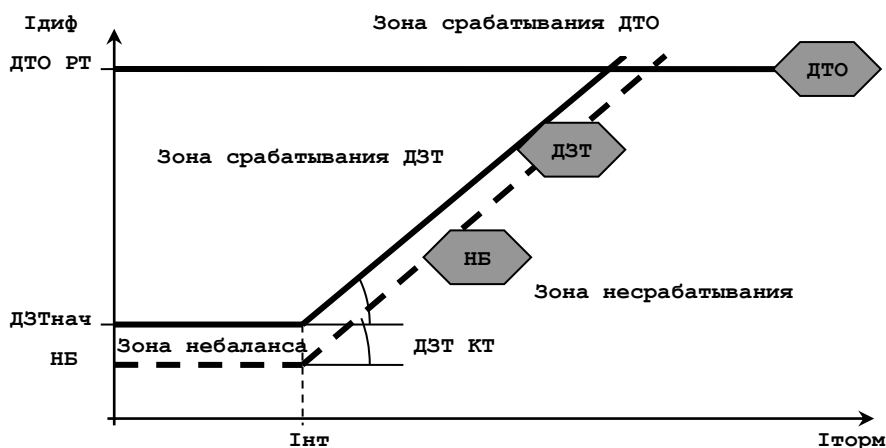


Рисунок 8 - Характеристика срабатывания дифференциальных защит ошиновки

4.3.3 Функция ДТО вводится в действие программным ключом **S910-II (S910-III)**. ДТО предназначена для быстрого и селективного отключения короткого замыкания со значительным дифференциальным током в зоне действия защиты.

Срабатывание ДТО происходит при превышении дифференциальным током заданной уставки. Возврат ДТО происходит при снижении дифференциального тока ниже уставки с учетом коэффициента возврата.

4.3.4 Функция ДЗТ вводится в действие программным ключом **S920-II (S920-III)**. ДЗТ предназначена для быстрого и селективного отключения КЗ с дифференциальным током малой кратности в зоне действия защиты.

В ДЗТ используется торможение от сквозного тока, протекающего через защищаемый объект. Срабатывание ДЗТ происходит при превышении дифференциальным током значения, определяемого по характеристике ДЗТ. Возврат защиты происходит при снижении дифференциального тока с учетом коэффициента возврата. Сигнал "Небаланс Ош.2" ("Небаланс Ош.3") нельзя применять для блокировки дифференциальной защиты ошиновки.

4.3.5 Контроль исправности токовых цепей вводится автоматически при вводе функции ДТО или ДЗТ программными ключами **S910-II, S920-II**. Функция осуществляет косвенную диагностику исправности токовых цепей и предназначена для сигнализации повышения тока небаланса дифференциальной защиты.

С целью обеспечения отстройки сигнализации от токов небаланса при допустимой перегрузке в функции используется торможение от сквозного тока, протекающего через защищаемый объект, с коэффициентом торможения "Ош.2 ДЗТ Кт" ("Ош.3 ДЗТ Кт"). Срабатывание сигнализации небаланса происходит с выдержкой времени, заданной уставкой "Ош.2 НБ Т" ("Ош.3 НБ Т"), при превышении дифференциальным током значения, определяемого по характеристике. Возврат происходит при снижении дифференциального тока с учетом коэффициента возврата.

4.3.6 Пуск алгоритмов ДТО, ДЗТ, сигнализации небаланса 2-й зоны (3-й зоны) может быть заблокирован подачей логических сигналов "ДТО Ош.2 блок." ("ДТО Ош.3 блок."), "ДЗТ Ош.2 блок." ("ДЗТ Ош.3 блок."), "НБ Ош.2 блок." ("НБ Ош.3 блок.").

#### 4.4 Газовая защита (ГЗ) трансформатора и устройства РПН

4.4.1 Функциональная схема алгоритма работы газовой защиты представлена на рисунке Б.3. В блоке обеспечивается исполнение сигналов срабатывания двух ступеней газовой защиты силового трансформатора: "ГЗ Тр.1ст. лог." (с действием на сигнал) и "ГЗ Тр.2ст. лог." (с действием на отключение) - по назначаемым логическим сигналам и от

входов. Срабатывание осуществляется с соответствующими выдержками времени, заданными уставками "ГЗ Тр.Т1" и "ГЗ Тр.Т2".

В блоке обеспечивается исполнение сигнала срабатывания газовой защиты устройства РПН по логическому сигналу "ГЗ РПН". Срабатывание осуществляется с выдержкой времени, заданной уставкой "ГЗ РПН Т".

4.4.2 Для блокирования работы второй ступени ГЗ трансформатора при переводе ее действия на сигнализацию предусмотрен логический сигнал "Перевод ГЗ 2 на сигн.".

4.4.3 Для обеспечения действия первой ступени ГЗ на отключение предусмотрен логический вход "Перевод ГЗ 1 на откл.".

#### 4.5 Токовая защита нулевой последовательности с торможением

4.5.1 Функциональная схема алгоритма работы токовой защиты нулевой последовательности с торможением представлена на рисунке Б.4.

ТЗНПТ вводится в действие программным ключом **S804**, при этом программными ключами **S804-1**, **S804-2**, **S804-3** задаются соответствующие обмотки 1, 2 и 3-я, подключенные к нейтрали трансформатора (автотрансформатора). Защита предназначена для отключения коротких замыканий на землю одной фазы вблизи зоны заземления нейтрали обмоток трансформатора при условии заземления нейтрали трансформатора и измерения тока нейтрали "InT".

4.5.2 В ТЗНПТ используется принцип направленного торможения. Характеристика срабатывания и возврата защиты представлена на рисунке 9.

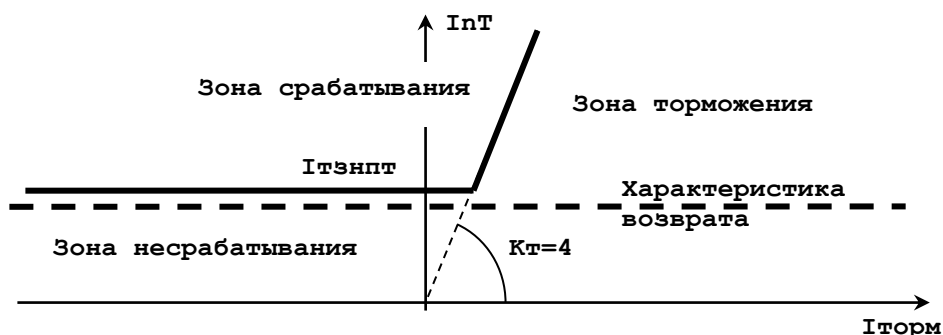


Рисунок 9 - Характеристика срабатывания и возврата ТЗНПТ

Значение тока торможения  $I_{\text{торм}}$  определяется по формуле

$$I_{\text{торм}} = \left| \sum_K 3i0_K - i_{nT} \right| - \left| \sum_K 3i0_K + i_{nT} \right|, \quad (3)$$

где  $3i0_K$  - расчетный вектор тока нулевой последовательности стороны трансформатора (сторон автотрансформатора), соединенной с выводом нейтрали.

Ток торможения положительный в случае внешних однофазных коротких замыканий и его значение составляет до двух значений тока, измеряемого в нейтрали, в зависимости от токораспределения и погрешности измерительных трансформаторов тока. При внутренних коротких замыканиях ток торможения отрицательный.

4.5.3 Срабатывание защиты происходит в случае превышения действующим значением тока нейтрали заданной уставки и произведения тока торможения  $I_{\text{торм}}$  на коэффициент торможения  $K_t$ . Возврат защиты происходит при снижении тока нейтрали ниже уставки срабатывания с учетом коэффициента возврата, без учета зоны торможения.

4.5.4 Значение коэффициента торможения  $K_t = 4$  в блоке фиксировано, что обеспечивает достаточно эффективное торможение при значительных фазных погрешностях измерительных ТТ.

4.5.5 При выведенных программных ключах **S804-1**, **S804-2**, **S804-3** защита действует без торможения (согласно формуле (3)  $I_{\text{торм}} = 0$ ).

4.5.6 Для исключения срабатывания защиты при включении силового трансформатора и возникновении броска тока намагничивания в блоке осуществляется блокирование защиты. Информационный признак блокирования рассчитывается как отношение действующего значения второй гармоники к действующему значению первой гармоники тока нейтрали. При превышении уставки "ТЗНПТ ИПБ" вырабатывается блокирующий сигнал.

4.5.7 Для блокирования ТЗНПТ предусмотрен логический сигнал "ТЗНПТ блок".

#### **4.6 Защита общей обмотки автотрансформатора**

4.6.1 Функциональная схема алгоритма работы защиты общей обмотки автотрансформатора от перегрузки представлена на рисунке Б.5.

Функция вводится в действие программным ключом **S803**.

4.6.2 В блоке осуществляется расчет действующего значения тока общей обмотки, равного векторной сумме токов сторон высшего и среднего напряжений, что не требует установки дополнительных ТТ в общую обмотку (токи стороны ВН сформированы плечами 1-м и, в зависимости от уставок, 4 и/или 5-м; токи стороны СН сформированы плечами 3-м и, в зависимости от уставок, 4 и/или 5-м). Срабатывание защиты происходит при превышении расчетным током общей обмотки уставки "ОАТ РТ" с выдержкой времени "ОАТ Т". Возврат происходит при снижении тока общей обмотки ниже уставки с учетом коэффициента возврата.

4.6.3 Защита действует на вызывную сигнализацию.

#### **4.7 Максимальная токовая защита стороны 1**

4.7.1 Функциональная схема алгоритма работы МТЗ представлена на рисунке Б.7. Трехступенчатая МТЗ предназначена для защиты трансформатора от междуфазных КЗ. Первая и вторая ступени действуют на сигнализацию и отключение. Третья ступень может действовать на сигнализацию (программный ключ **S801-1**) и/или на отключение (при введенном программном ключе **S117-1**). Ступени МТЗ выполнены с независимой времятоковой характеристикой.

4.7.2 Вод ступеней МТЗ осуществляется программными ключами **S101-1**, **S102-1**, **S103-1** для первой, второй и третьей ступеней соответственно. В блоке предусмотрено удаление составляющих нулевой последовательности из фазных токов (программный ключ **S5**) для отстройки пусковых органов МТЗ от токов нулевой последовательности при КЗ на землю в питающей сети. Реализованы алгоритмы "цифровой треугольник" и удаление составляющих нулевой последовательности напрямую. При использовании алгоритма "цифровой треугольник" при расчете уставок МТЗ следует применять коэффициент схемы  $K_{сх} = \sqrt{3}$ .

4.7.3 Пуск ступеней МТЗ происходит при превышении действующим значением токов сторон, преобразованных в зависимости от программного ключа **S5**, заданной уставки срабатывания. Возврат осуществляется при снижении указанного значения с учетом коэффициента возврата.

4.7.4 Для первой и второй ступеней МТЗ может быть введен пуск от внешних пусковых органов напряжения (ПОН) сторон НН. Условием срабатывания ПОН является подача входных сигналов "ПОН-1 2", "ПОН-1 3", "ПОН-1 4", "ПОН-1 5" при введенных программных ключах **S122-1**, **S125-1** для первой и второй ступеней МТЗ соответственно.

4.7.5 При отсутствии сигнала включенного положения выключателя стороны НН (сигналы "РПВ 2", "РПВ 3", "РПВ 4", "РПВ 5") работа ПОН соответствующей стороны НН блокируется. При отсутствии сигналов включенного положения всех выключателей стороны НН работа МТЗ осуществляется без учета ПОН.

#### **4.8 Максимальная токовая защита плеч**

4.8.1 Функциональная схема алгоритма работы МТЗ плеч представлена на рисунке Б.8. Двухступенчатая МТЗ предназначена для резервирования защиты ввода от

междуфазных КЗ. Ступени МТЗ выполнены с независимой времятоковой характеристикой.

4.8.2 Ввод ступеней МТЗ осуществляется программными ключами **S101-2, S102-2** для первой и второй ступеней соответственно (для плеч 3, 4, 5 предусмотрены программные ключи **S101-3, S102-3, S101-4, S102-4, S101-5, S102-5**). Вывод сигнала срабатывания МТЗ третьей ступени на вызов осуществляется программными ключами **S801-2, S801-3, S801-4, S801-5** для плеч 2, 3, 4, 5 соответственно.

4.8.3 Пуск ступеней МТЗ происходит при превышении действующим значением фазных токов плеч заданной уставки срабатывания. Возврат осуществляется при снижении указанного значения с учетом коэффициента возврата.

4.8.4 Для первой ступени МТЗ может быть введен пуск от внешних пусковых органов напряжения. Условием срабатывания ПОН является подача входных сигналов "ПОН-2", "ПОН-3", "ПОН-4", "ПОН-5" при введенных программных ключах **S122-2, S122-3, S122-4, S122-5** для плеч 2, 3, 4, 5 соответственно.

4.8.5 При отсутствии сигнала включенного положения выключателя стороны НН (сигналы "РПВ 2", "РПВ 3", "РПВ 4", "РПВ 5") работа ПОН соответствующей стороны НН блокируется. При отсутствии сигнала включенного положения соответствующего выключателя работа МТЗ соответствующего плеча осуществляется без учета ПОН.

#### **4.9 Защита от перегрузки сторон**

4.9.1 В блоке предусмотрена защита сторон 1, 2 и 3 трансформатора от перегрузки по току. Пусковые органы включены на суммарный ток стороны.

4.9.2 Функциональная схема алгоритма защиты сторон 1, 2 и 3 трансформатора от перегрузки приведена на рисунке Б.9. Ввод защиты осуществляется программными ключами **S106-1, S106-2, S106-3** для сторон 1, 2 и 3 соответственно. Вывод сигнала срабатывания защиты от перегрузки сторон трансформатора на вызов осуществляется программными ключами **S822-1, S822-2, S822-3** для сторон 1, 2, 3 соответственно.

#### **4.10 Исполнение сигналов от внешних защит**

4.10.1 Блок обеспечивает исполнение сигналов от внешних защит при их назначении на входные логические сигналы "Откл. Тр. от ВнЗ", "Откл. Ош.2 от ВнЗ", "Откл. Ош.3 от ВнЗ" с действием на отключение выключателей соответствующих зон защиты.

4.10.2 Блок обеспечивает исполнение сигналов отключения от УРОВ при их назначении на входные логические сигналы "Откл. Тр. от УРОВ", "Откл. Ош.2 от УРОВ", "Откл. Ош.3 от УРОВ" с действием на отключение выключателей соответствующих зон защиты.

#### **4.11 Формирование сигналов отключения выключателей**

4.11.1 Функциональная схема алгоритма формирования сигналов отключения представлена на рисунке Б.10.

4.11.2 Сигналы отключения выключателей силового трансформатора (автотрансформатора) "Откл. Тр." формируются при:

- срабатывании дифференциальных защит ДТО или ДЗТ Т (АТ);
- срабатывании ступеней газовых защит с действием на отключение;
- срабатывании ТЗНПТ;
- срабатывании МТЗ стороны 1;
- поступлении логического сигнала "Откл. Тр. от УРОВ";
- поступлении логического сигнала "Откл. Тр. от ВнЗ".

4.11.3 Сигнал отключения выключателей ошиновки "Откл. Ош.2" формируется при:

- срабатывании дифференциальных защит ДТО или ДЗТ ошиновки (зона 2);
- поступлении логического сигнала "Откл. Ош.2 от УРОВ";
- поступлении логического сигнала "Откл. Ош.2 от ВнЗ".

- 4.11.4 Сигнал отключения выключателей ошиновки "Откл. Ош.3" формируется при:
- срабатывании дифференциальных защит ДТО или ДЗТ ошиновки (зона 3);
  - поступлении логического сигнала "Откл. Ош.3 от УРОВ";
  - поступлении логического сигнала "Откл. Ош.3 от ВнЗ".


4.11.5 Возврат всех сигналов отключения выключателей осуществляется с задержкой, заданной уставкой "Откл. Т".

4.11.6 Сигналы срабатывания защит "Сраб.защ.Тр.", "Сраб.защ.Ош.2", "Сраб.защ.Ош.3" формируются при срабатывании соответствующих функций защит или по сигналам внешних защит с действием на отключение. Сигналы не формируются при поступлении логических сигналов отключения от УРОВ нижестоящих защит.

## 4.12 Функции сигнализации

4.12.1 В блоке предусмотрено формирование выходных сигналов "Вызов" (в соответствии с рисунком Б.11) и "Отказ БМРЗ" (в соответствии с рисунком Б.13).

4.12.2 Обобщенная вызывная сигнализация срабатывает в случае срабатывания защит блока с действием на отключение или на сигнализацию, в том числе по сигналам отключения от внешних защит и от УРОВ нижестоящих защит, а также при подаче сигнала на назначаемый логический вход "Вызов польз."

4.12.3 Квитирование сигнализации производится с пульта нажатием кнопки , по логическому сигналу "Квитир.внеш." или подачей соответствующей команды по каналам связи (в соответствии с рисунком Б.12).

## 5 Вспомогательные функции блока

### 5.1 Измерение параметров сети

5.1.1 Блок обеспечивает измерение или вычисление следующих параметров:

- действующих значений токов фаз и тока нейтрали;
- действующих значений дифференциальных токов и токов торможения зон защиты трансформатора (АТ), ошиновки (зона 2-я, зона 3-я);
- действующих значений токов нулевой, прямой и обратной последовательности плеч защиты;
- действующих значений токов нулевой, прямой и обратной последовательности сторон трансформатора;
- расчетных групп соединения обмоток силового трансформатора 2-й стороны и 3-й стороны при текущей схеме соединения первичных и вторичных цепей;
- частоты F.

Для передачи по протоколам информационного обмена предусмотрены следующие параметры сети:

- усредненные действующие значения фазных токов "I<sub>A1</sub>, А\_ТИ", "I<sub>B1</sub>, А\_ТИ", "I<sub>C1</sub>, А\_ТИ", "I<sub>A2</sub>, А\_ТИ", "I<sub>B2</sub>, А\_ТИ", "I<sub>C2</sub>, А\_ТИ", "I<sub>A3</sub>, А\_ТИ", "I<sub>B3</sub>, А\_ТИ", "I<sub>C3</sub>, А\_ТИ", "I<sub>A4</sub>, А\_ТИ", "I<sub>B4</sub>, А\_ТИ", "I<sub>C4</sub>, А\_ТИ", "I<sub>A5</sub>, А\_ТИ", "I<sub>B5</sub>, А\_ТИ", "I<sub>C5</sub>, А\_ТИ";

- усредненные значения тока в нейтрали автотрансформатора "InT, А\_ТИ".

5.1.2 Блок отображает действующие значения первой гармонической составляющей токов.

5.1.3 Блок осуществляет расчет на основании заданных параметров первичного оборудования и отображает на дисплее и в программном комплексе "Конфигуратор - МТ" значения номинальных вторичных токов сторон трансформатора I<sub>ном1</sub>, I<sub>ном2</sub>, I<sub>ном3</sub> и коэффициентов цифрового выравнивания K<sub>выр 2Тр.</sub>, K<sub>выр 3Тр.</sub>, K<sub>выр 3Тр.доп.</sub>, K<sub>выр 4Тр.доп.</sub>, K<sub>выр 5Тр.доп.</sub>, K<sub>выр 3Ош.</sub>, K<sub>выр 4Ош.</sub>, K<sub>выр 5Ош.</sub>, K<sub>вырп</sub>.

5.1.4 Измерение частоты производится при значениях тока I<sub>a1</sub>, превышающих 0,5 А (вторичное значение).

## 5.2 Управление программами уставок

5.2.1 Блок обеспечивает ввод и хранение двух программ уставок. Работа по второй программе уставок осуществляется при наличии сигнала на логическом входе "Программа 2", переход на первую программу происходит с регулируемой выдержкой времени на возврат "Пр.2 Т".

5.2.2 При пуске защит смена программ уставок блокируется. Для блокирования смены программ уставок при пуске защит, созданных пользователем, предусмотрен логический сигнал "Пуск защ. польз."

## 5.3 Контроль фазировки токовых цепей

5.3.1 Блок обеспечивает контроль правильности фазировки подключения токовых цепей, а также контроль соответствия уставок часовых групп силового трансформатора.

5.3.2 Сигнал ошибочной фазировки плеч с 1 по 5-е формируется с выдержкой времени, заданной уставкой "Ош. фаз. Т", если значение тока обратной последовательности соответствующей стороны превышает  $0,7 \cdot I_{ном}$ .

5.3.3 Сигнал "Ошибка фазировки" формируется с выдержкой времени, заданной уставкой "Ош. фаз. Т", если угол между векторами прямой последовательности токов сторон отклоняется от заданной часовой группы более чем на  $15^\circ$ . Контроль фазировки часовой группы осуществляется при наличии токов стороны 1-й и соответствующей стороны 2-й или 3-й не менее  $0,1 I_{ном}$ .

5.3.4 Блокировка сигнализации ошибочной фазировки производится по назначаемому сигналу "Блок. ошибки фазировки". Вывод сигнализации ошибочной фазировки осуществляется программным ключом **S718**.

5.3.5 Контроль фазировки часовой группы автоматически выводится из работы при задании нецелочисленных уставок "Группа ст. 2" и "Группа ст. 3".

5.3.6 При обнаружении ошибочной фазировки мигают зеленый светодиод "Готов" и желтый светодиод "Вызов" на пульте. Информация об ошибке фазировки отображается на дисплее и в программном комплексе "Конфигуратор - МТ".

## 5.4 Самодиагностика блока

5.4.1 В блоке обеспечивается оперативный контроль работоспособности (самодиагностика) в течение всего времени работы.

5.4.2 Результаты самодиагностики блока отображаются на дисплее и в программном комплексе "Конфигуратор - МТ" в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13 - Параметры самодиагностики

| Наименование параметра |                           | Описание параметра   |
|------------------------|---------------------------|--|
| 1                      | Отказ БМРЗ                | Отказ блока  |
| 2                      | Отказ алгоритмов ПМК      | Отказ программного модуля конфигурации   |
| 3                      | Уставки: Iном             | Ошибка уставок: неверное значение номинального тока  |
| 4                      | Уставки: Kвыр             | Ошибка уставок: неверный коэффициент выравнивания  |
| 5                      | Уставки: ДЗТ; РПН         | Ошибка уставок: соотношение уставок ДЗТ Т (АТ), параметры РПН                              |
| 6                      | Уставки: ТЗНПТ            | Ошибка уставок: низкая уставка ТЗНПТ РТ  |
| 7                      | Уставки: подкл. пл. 4 и 5 | Ошибка уставок: плечи 4; 5-е подключены к 3-й стороне двухобмоточного трансформатора       |
| 8                      | Уставки: подкл. Ош.       | Ошибка уставок: зона ошиновки не имеет общего с зоной трансформатора ТТ                    |
| 9                      | Уставки: пол. РПН         | Ошибка уставок: РПН расположен на стороне СН или в нейтрали двухобмоточного трансформатора |
| 10                     | Ошибка RTC                | Ошибка часов реального времени   |
| 11                     | Ошибка 01                 | Ошибка функционирования, код 01  |
| 12                     | Ошибка 08                 | Ошибка функционирования, код 08  |
| 13                     | Ошибка 10                 | Ошибка функционирования, код 10  |

## 5.5 Накопительная информация

5.5.1 Блок осуществляет подсчет количества событий в регистраторах БМРЗ-ТД-52

накопительной информации. Состав накопительной информации приведен в таблице 14.

Таблица 14 - Накопительная информация

| Наименование накопителя |                           | Описание накопителя  |
|-------------------------|---------------------------|--|
| 1                       | Срабатывание ДТО Тр.      | Количество срабатываний ДТО Т (АТ)                                     |
| 2                       | Срабатывание ДЗТ Тр.      | Количество срабатываний ДЗТ Т (АТ)                                     |
| 3                       | Срабатывание ДТО Ош.2     | Количество срабатываний ДТО ошиновки (зона 2)                          |
| 4                       | Срабатывание ДЗТ Ош.2     | Количество срабатываний ДЗТ ошиновки (зона 2)                          |
| 5                       | Срабатывание ДТО Ош.3     | Количество срабатываний ДТО ошиновки (зона 3)                          |
| 6                       | Срабатывание ДЗТ Ош.3     | Количество срабатываний ДЗТ ошиновки (зона 3)                          |
| 7                       | Срабатывание ТЗНПТ        | Количество срабатываний ТЗНПТ  |
| 8                       | Пуск ОАТ                  | Количество пусков защиты общей обмотки АТ от перегрузки                |
| 9                       | Срабатывание ОАТ          | Количество срабатываний защиты ОО АТ от перегрузки                     |
| 10                      | Срабатывание ГЗ Тр.1      | Количество срабатываний первой ступени ГЗ Т (АТ)                       |
| 11                      | Срабатывание ГЗ Тр.2      | Количество срабатываний второй ступени ГЗ Т (АТ)                       |
| 12                      | Срабатывание ГЗ РПН       | Количество срабатываний ГЗ устройства РПН                              |
| 13                      | Откл.Тр. от ВнЗ           | Количество отключений Т (АТ) по сигналам внешних защит                 |
| 14                      | Откл.Тр. от УРОВ          | Количество отключений Т (АТ) по сигналу УРОВ                           |
| 15                      | Откл.Ош.2 от ВнЗ          | Количество отключений ошиновки (зона 2) по сигналам внешних защит      |
| 16                      | Откл.Ош.2 от УРОВ         | Количество отключений ошиновки (зона 2) по сигналам УРОВ               |
| 17                      | Откл.Ош.3 от ВнЗ          | Количество отключений ошиновки (зона 3) по сигналам внешних защит      |
| 18                      | Откл.Ош.3 от УРОВ         | Количество отключений ошиновки (зона 3) по сигналам УРОВ               |
| 19                      | Отключение Тр.            | Суммарное количество отключений Т (АТ)                                 |
| 20                      | Отключение Ош.2           | Суммарное количество отключений ошиновки (зона 2)                      |
| 21                      | Отключение Ош.3           | Суммарное количество отключений ошиновки (зона 3)                      |
| 22                      | Срабатывание МТЗ-1        | Количество срабатываний МТЗ стороны 1                                  |
| 23                      | Срабатывание МТЗ-2        | Количество срабатываний МТЗ плеча 2                                    |
| 24                      | Срабатывание МТЗ-3        | Количество срабатываний МТЗ плеча 3                                    |
| 25                      | Срабатывание МТЗ-4        | Количество срабатываний МТЗ плеча 4                                    |
| 26                      | Срабатывание МТЗ-5        | Количество срабатываний МТЗ плеча 5                                    |
| 27                      | Срабатывание Перегр. ст.1 | Количество срабатываний защиты от перегрузки стороны 1                 |
| 28                      | Срабатывание Перегр. ст.2 | Количество срабатываний защиты от перегрузки стороны 2                 |
| 29                      | Срабатывание Перегр. ст.3 | Количество срабатываний защиты от перегрузки стороны 3                 |
| 30                      | Моточасы                  | Количество часов, которое блок находился в работе после установки БФПО |

## 5.6 Максметры

5.6.1 Блок обеспечивает фиксацию максимальных зарегистрированных значений токов, представленных в таблице 15.

5.6.2 Сброс накопленных максметрами значений осуществляется при подаче логического сигнала "Сброс максметров" или при подаче соответствующей команды с пульта или из программного комплекса "Конфигуратор - МТ".

Таблица 15 - Максметры

| Наименование максметра     |                      | Единицы измерения | Описание параметра   |
|----------------------------|----------------------|-------------------|--|
| <b>Измеряемые значения</b> |                      |                   |  |
| 1                          | MAX Ia 1,А           | А                 | Максимальный ток фазы А стороны 1  |
| 2                          | MAX Ib 1,А           | А                 | Максимальный ток фазы В стороны 1  |
| 3                          | MAX Ic 1,А           | А                 | Максимальный ток фазы С стороны 1  |
| 4                          | MAX Ia 2,А           | А                 | Максимальный ток фазы А стороны 2  |
| 5                          | MAX Ib 2,А           | А                 | Максимальный ток фазы В стороны 2  |
| 6                          | MAX Ic 2,А           | А                 | Максимальный ток фазы С стороны 2  |
| 7                          | MAX Ia 3,А           | А                 | Максимальный ток фазы А стороны 3  |
| 8                          | MAX Ib 3,А           | А                 | Максимальный ток фазы В стороны 3  |
| 9                          | MAX Ic 3,А           | А                 | Максимальный ток фазы С стороны 3  |
| 10                         | MAX Ia 4,А           | А                 | Максимальный ток фазы А стороны 4  |
| 11                         | MAX Ib 4,А           | А                 | Максимальный ток фазы В стороны 4  |
| 12                         | MAX Ic 4,А           | А                 | Максимальный ток фазы С стороны 4  |
| 13                         | MAX Ia 5,А           | А                 | Максимальный ток фазы А стороны 5  |
| 14                         | MAX Ib 5,А           | А                 | Максимальный ток фазы В стороны 5  |
| 15                         | MAX Ic 5,А           | А                 | Максимальный ток фазы С стороны 5  |
| 16                         | MAX InT,А            | А                 | Максимальный ток нейтрали Т (АТ)   |
| <b>Расчетные значения</b>  |                      |                   |  |
| 17                         | MAX Iaoo, ном        | Ином              | Максимальный ток фазы А общей обмотки АТ   |
| 18                         | MAX Iboo, ном        | Ином              | Максимальный ток фазы В общей обмотки АТ   |
| 19                         | MAX Icoo, ном        | Ином              | Максимальный ток фазы С общей обмотки АТ   |
| 20                         | MAX Идиф Тр,ном      | Ином              | Максимальный дифференциальный ток Т (АТ)   |
| 21                         | MAX Идиф Тр ДЗТ,ном  | Ином              | Максимальный дифференциальный ток Т (АТ), при отсутствии блокирования ДЗТ по ИПБ |
| 22                         | MAX Иторм Тр,ном     | Ином              | Максимальный ток торможения Т (АТ)   |
| 23                         | MAX Идиф Ош.2,ном    | Ином              | Максимальный дифференциальный ток ошиновки (зона 2)                              |
| 24                         | MAX Иторм Ош.2,ном   | Ином              | Максимальный ток торможения ошиновки (зона 2)                                    |
| 25                         | MAX Идиф Ош.3, ном   | Ином              | Максимальный дифференциальный ток ошиновки (зона 3)                              |
| 26                         | MAX Иторм Ош.3, ном  | Ином              | Максимальный ток торможения ошиновки (зона 3)                                    |
| 27                         | MAX Иторм ТЗНПТ, ном | Ином              | Максимальный ток торможения ТЗНПТ  |

## 5.7 Осциллографирование аварийных событий

5.7.1 В составе осциллограммы блок регистрирует 16 аналоговых сигналов измеряемых вторичных токов, а также основные логические сигналы состояния и срабатывания функций блока. Состав регистрируемых логических сигналов отображается в программном комплексе "Конфигуратор - МТ" при редактировании таблицы назначений, а также при просмотре осциллограмм.

5.7.2 В состав осциллограммы могут быть дополнительно включены сигналы дискретных входов, кнопок пульта, и любые логические сигналы алгоритмов БФПО и пользовательских алгоритмов, доступные в таблице назначений.

5.7.3 Длительность записи осциллограммы задается уставкой по времени "Тосц". Запись осциллограммы продлевается на время "Тосц" при каждом пуске осциллографа.

5.7.4 Максимальная длительность осциллограммы не может превышать 120 с. Если длительность осциллограммы превышает 120 с, запись данной осциллограммы прекращается и начинается запись новой осциллограммы.

## **5.8 Журналы сообщений и аварий**

5.8.1 Блок обеспечивает регистрацию сообщений в журналах сообщений и аварий, сопровождаемых информацией о текущем значении измеряемых и расчетных величин, состоянии дискретных входов, выходов, логических сигналов. Состав сообщений отображается в программном комплексе "Конфигуратор - МТ" при редактировании таблицы назначений.

5.8.2 В составе системы регистрации сообщений могут быть созданы дополнительные записи, назначенные на любые логические сигналы алгоритмов БФПО и пользовательских алгоритмов, доступные в таблице назначений.

# Приложение А

(обязательное)

## Схема электрическая подключения

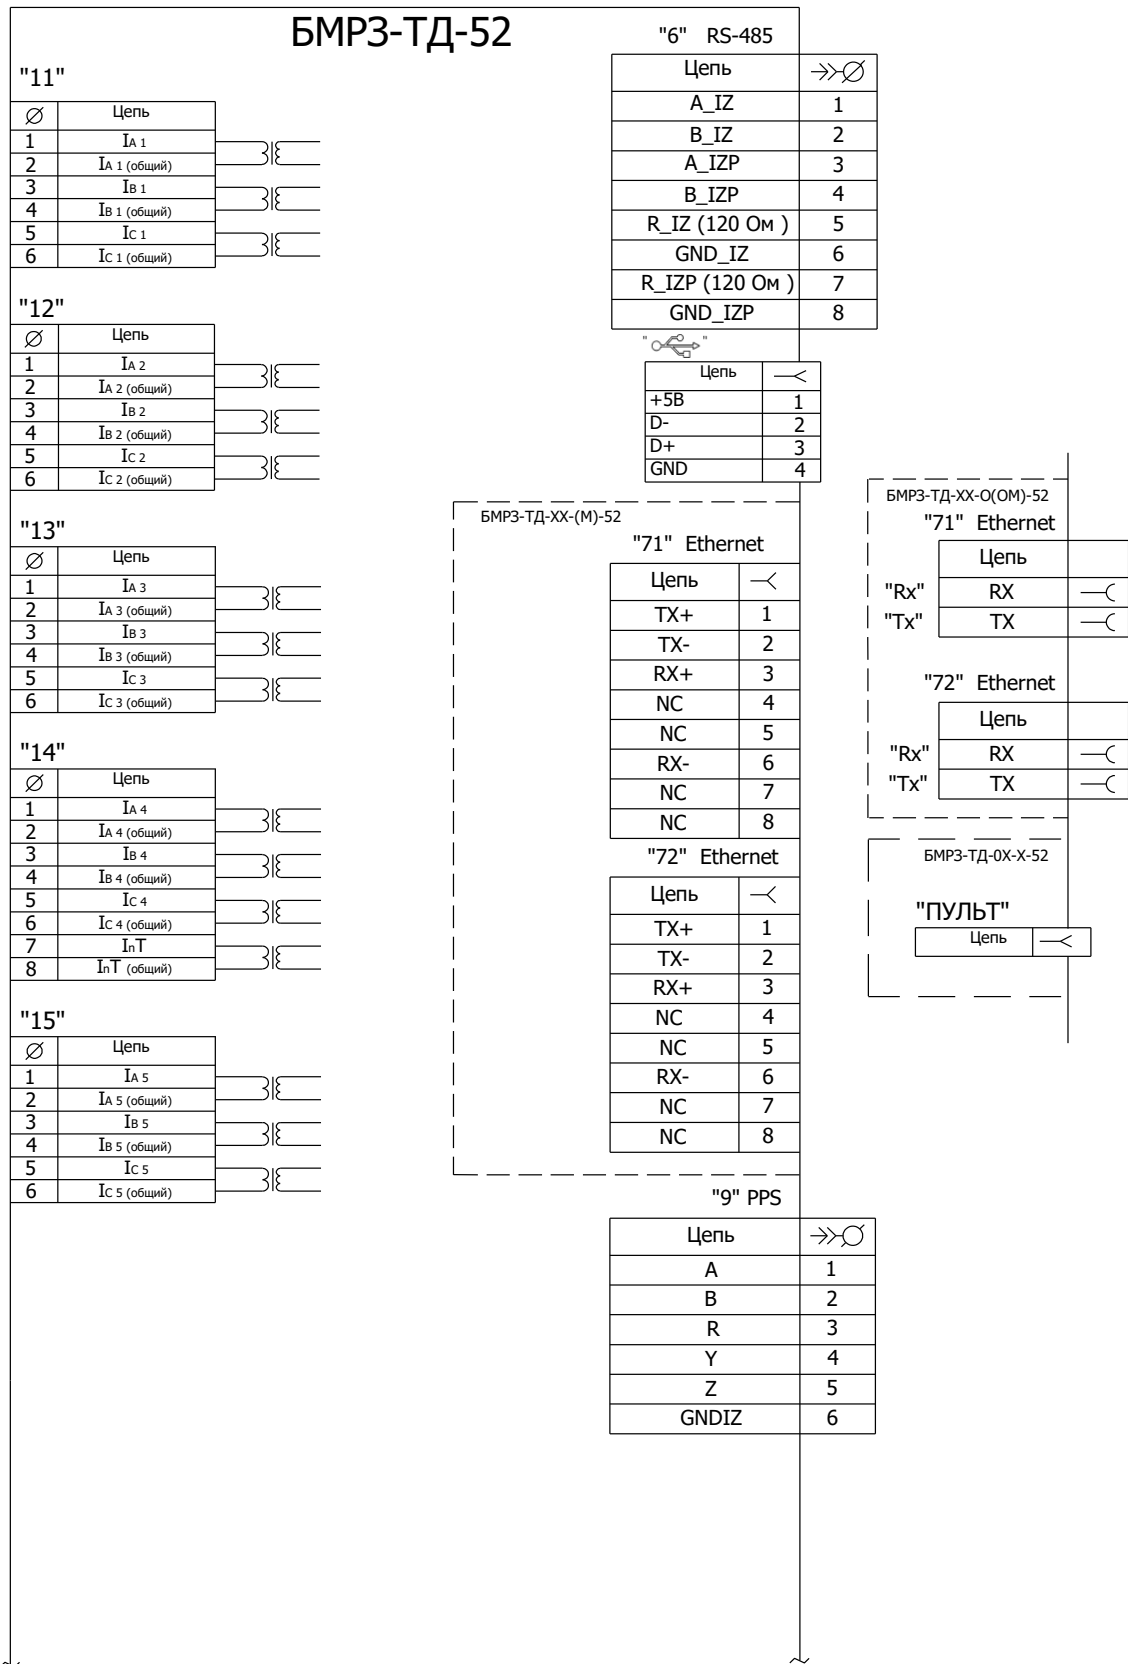


Рисунок А.1 (лист 1 из 2) - Схема электрическая подключения


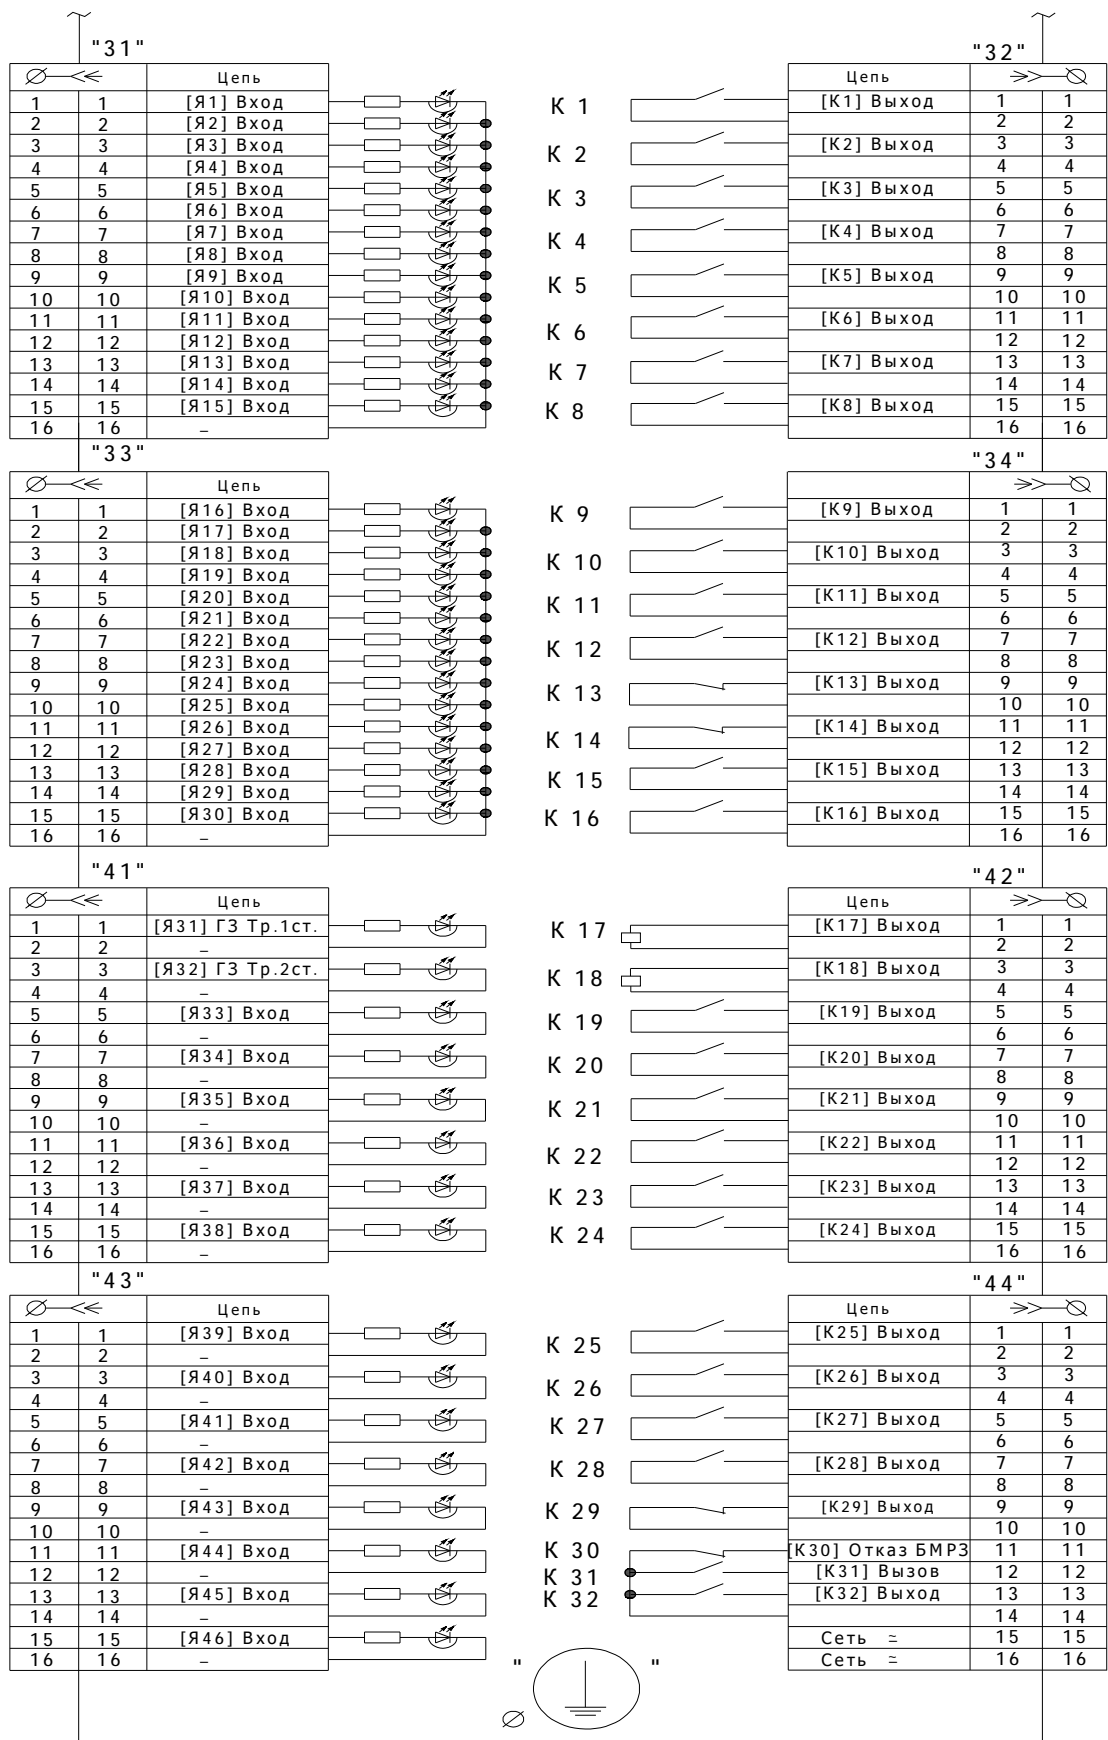


Рисунок А.1 (лист 2 из 2) - Схема электрическая подключения

**Приложение Б**  
(обязательное)

Алгоритмы функций защиты и автоматики

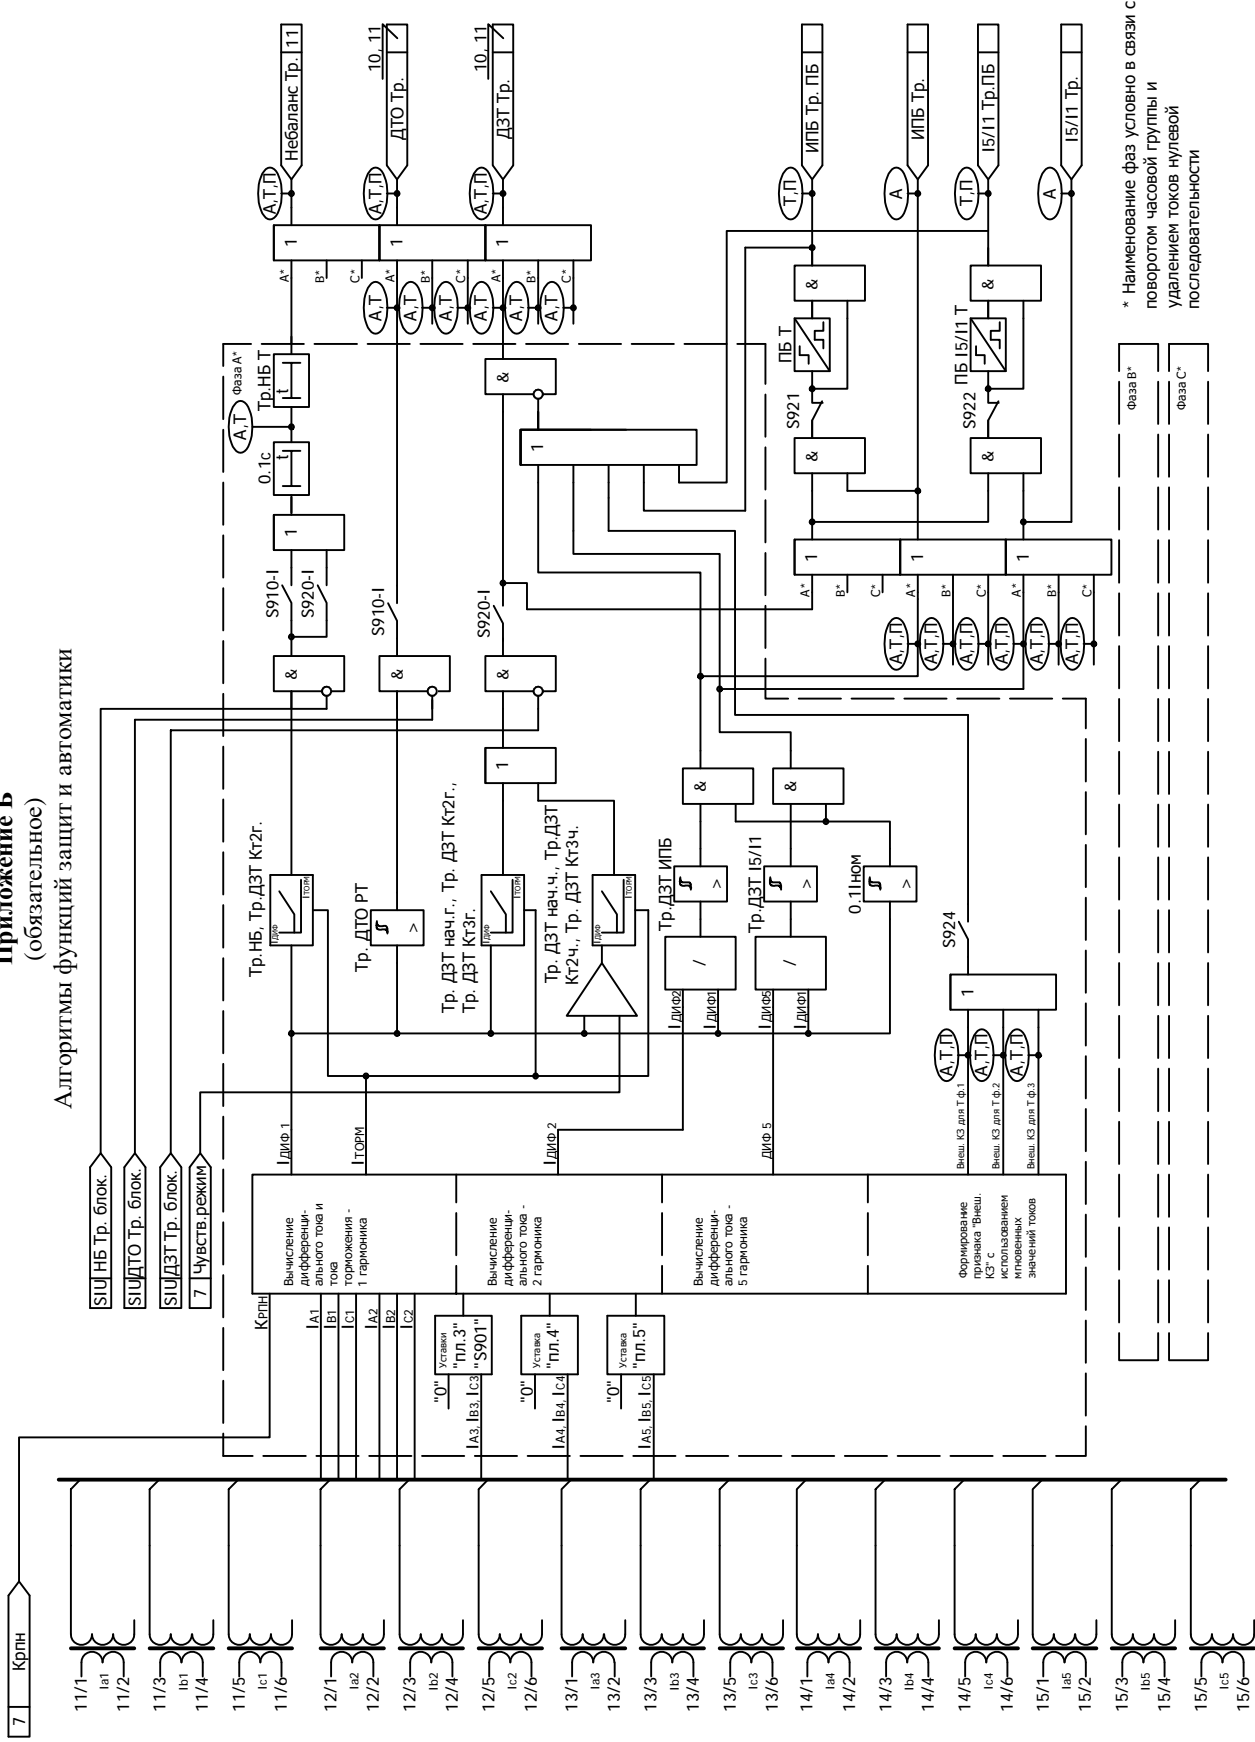

\* Наименование фаз условно в связи с поворотом часовой группы и удалением токов нулевой последовательности

Рисунок Б.1 - Функциональная схема алгоритма дифференциальной защиты трансформатора (АТ)

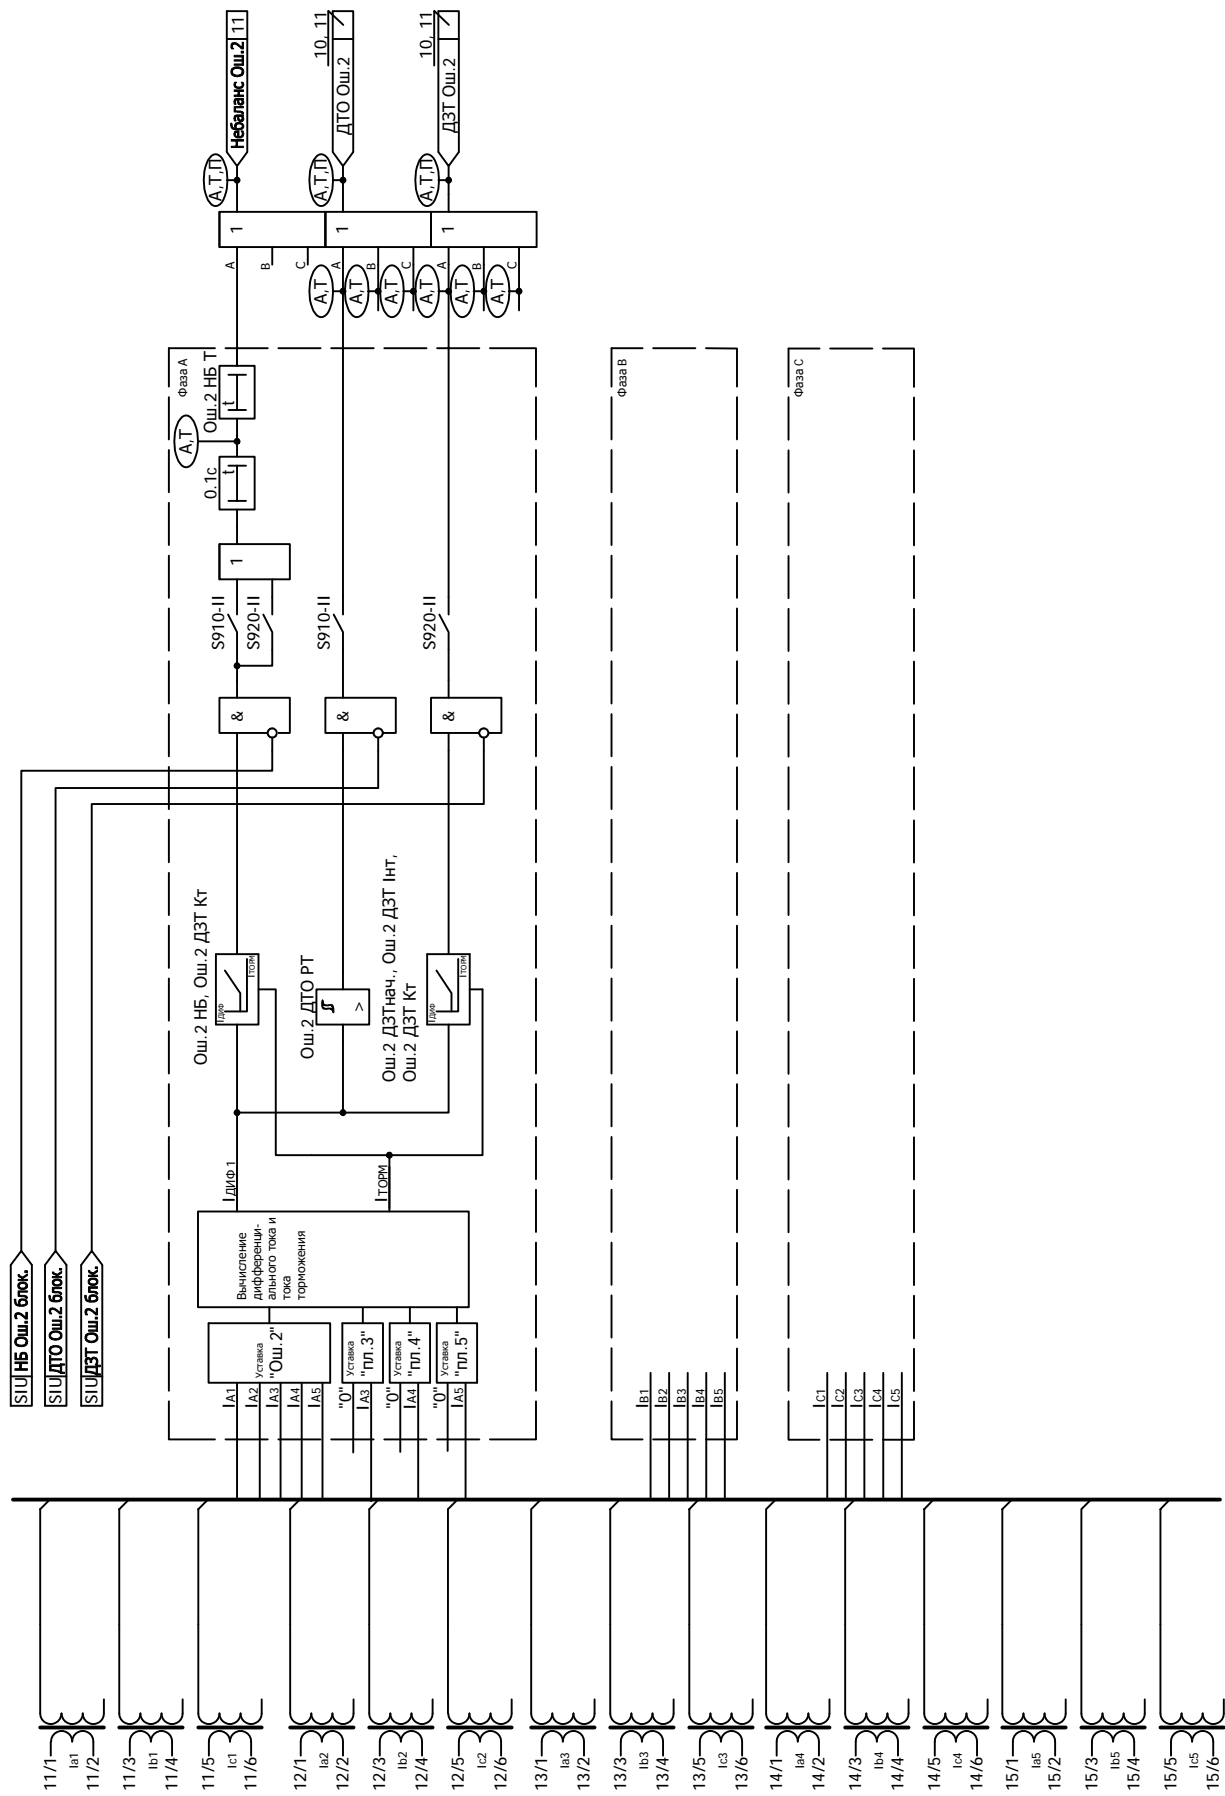


Рисунок Б.2 (лист 1 из 2) а) - Функциональная схема алгоритма дифференциальной защиты ошиновки (зона 2)

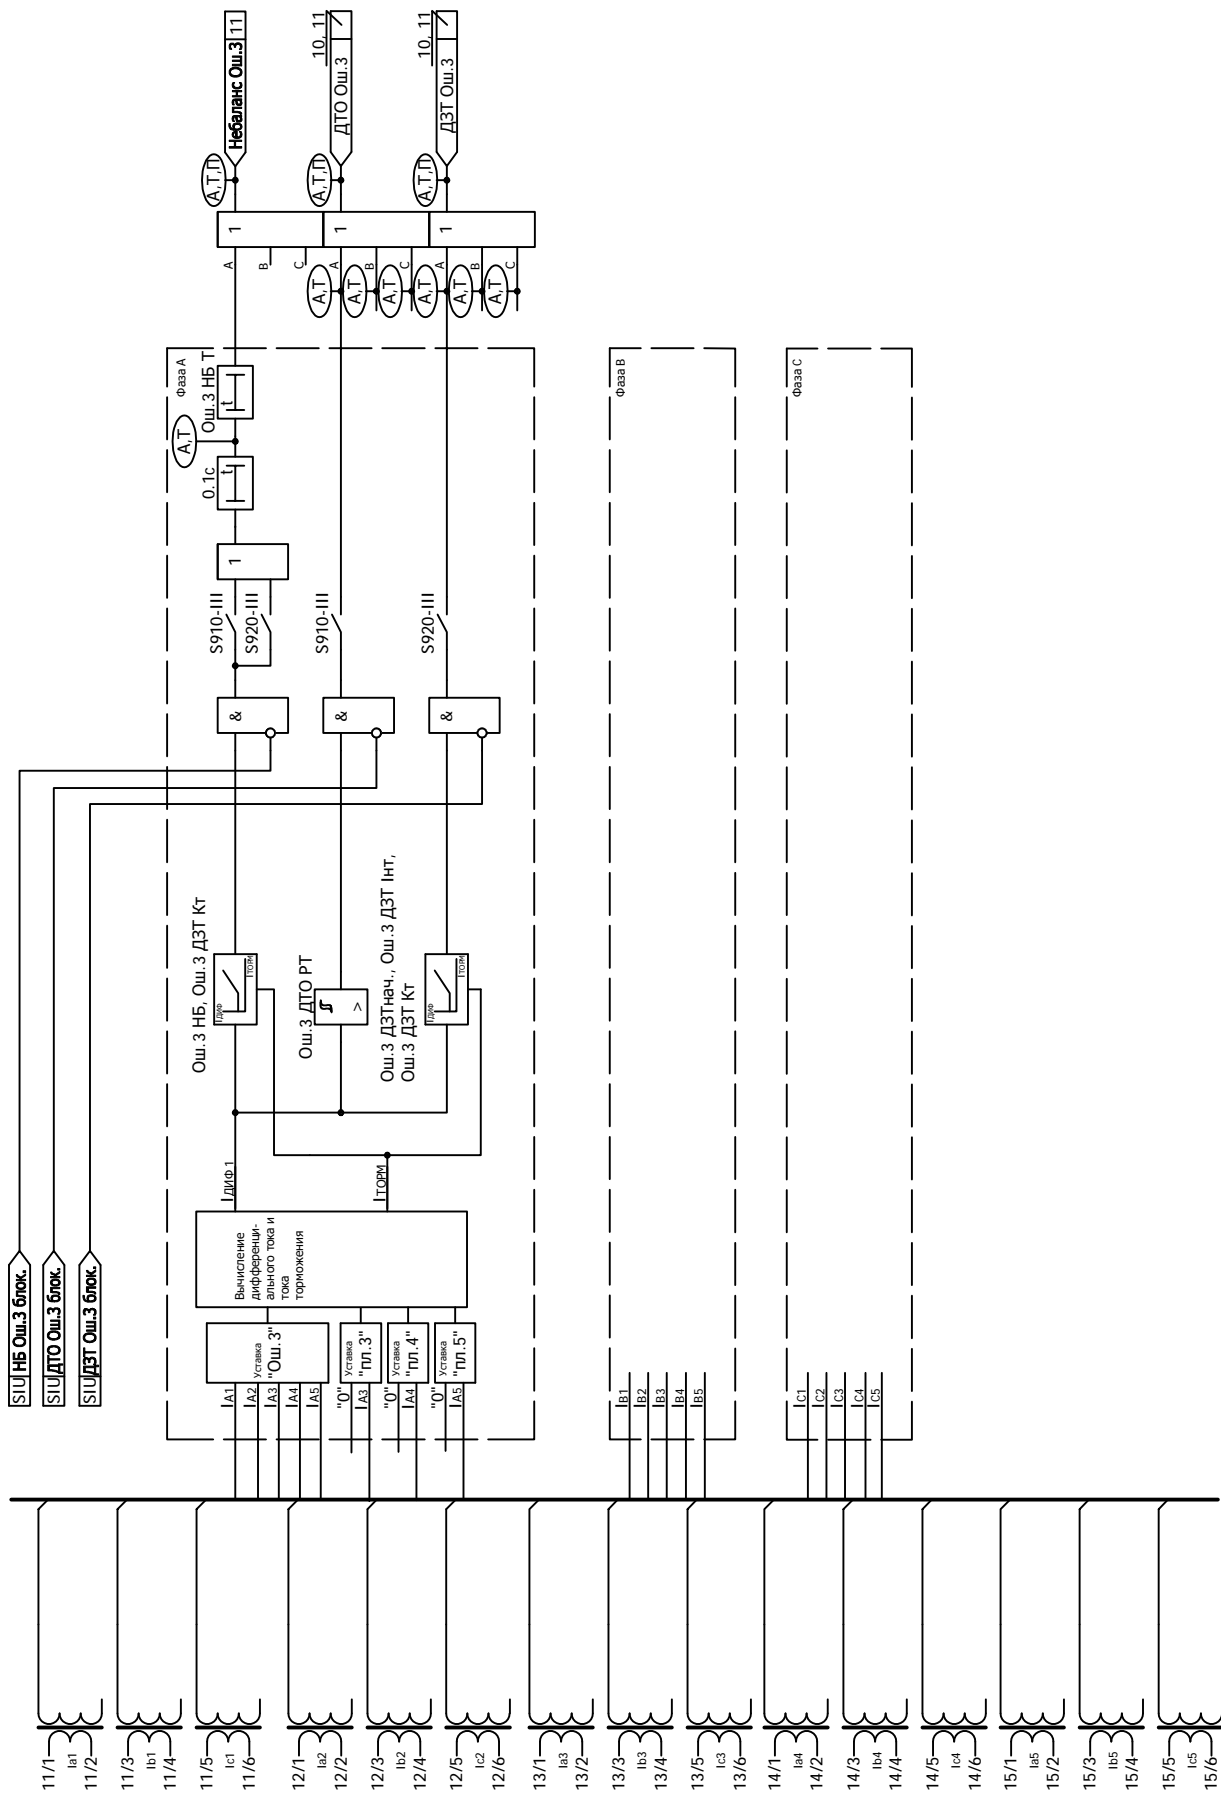


Рисунок Б.2 (лист 2 из 2) б) - Функциональная схема алгоритма дифференциальной защиты ошиновки (зона 3)

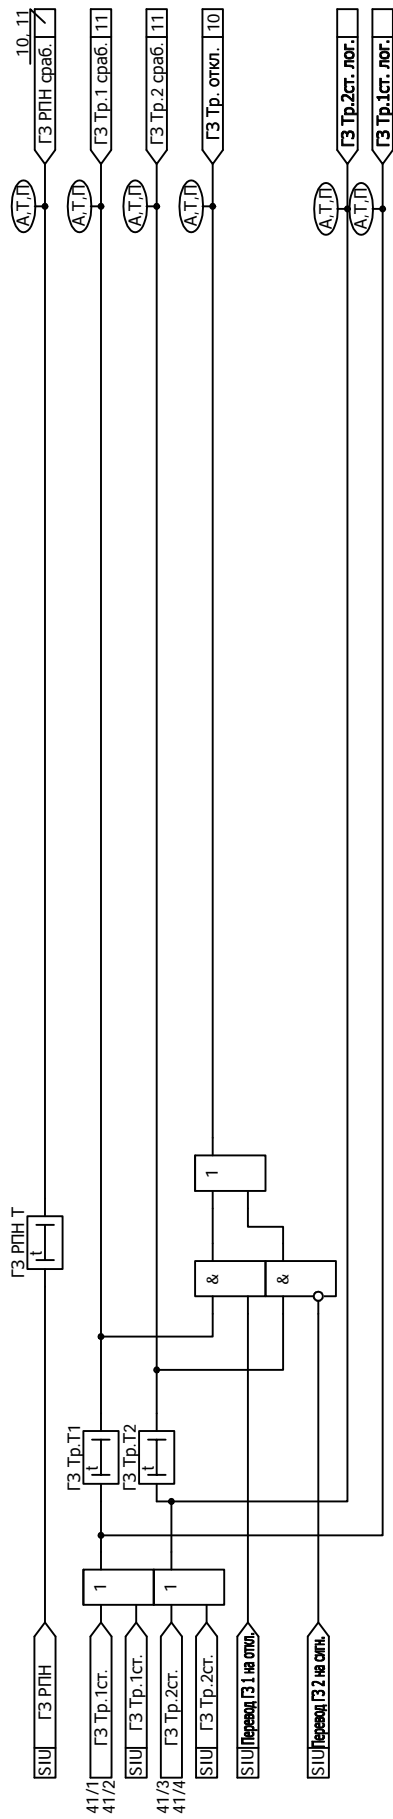


Рисунок Б.3 - Функциональная схема алгоритма газовой защиты

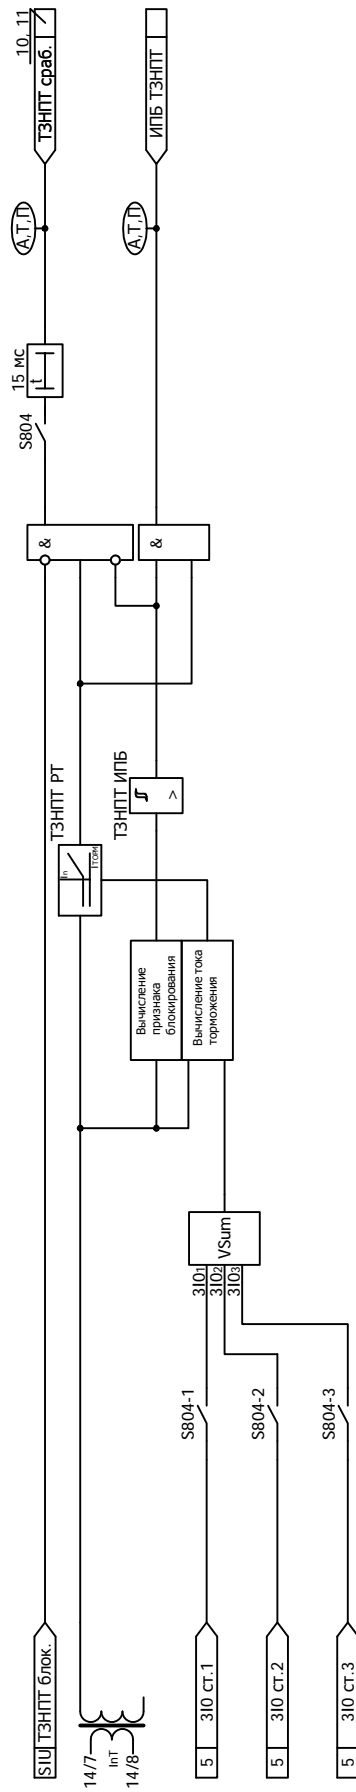


Рисунок Б.4 - Функциональная схема алгоритма ТЗНПТ

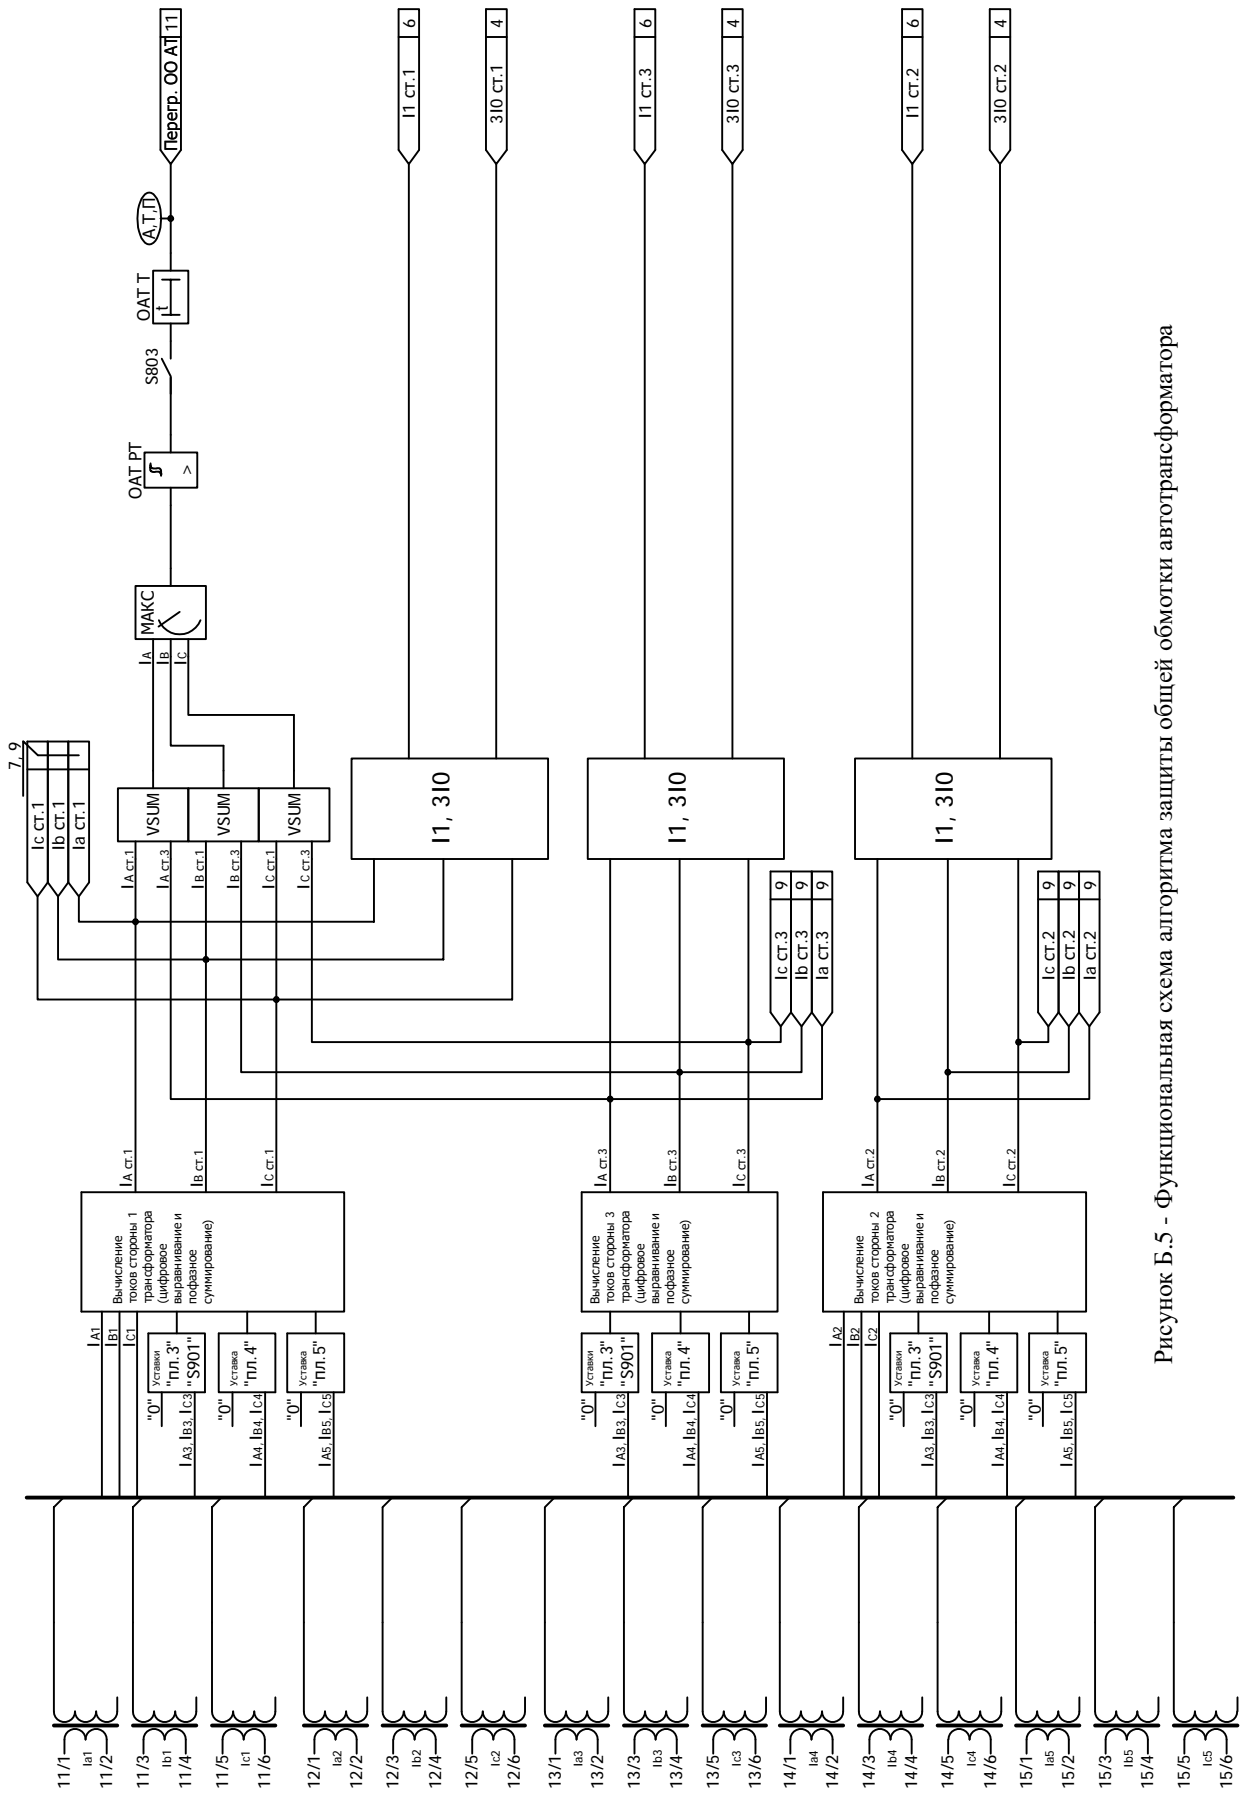


Рисунок Б.5 - Функциональная схема алгоритма защиты общей обмотки автотрансформатора

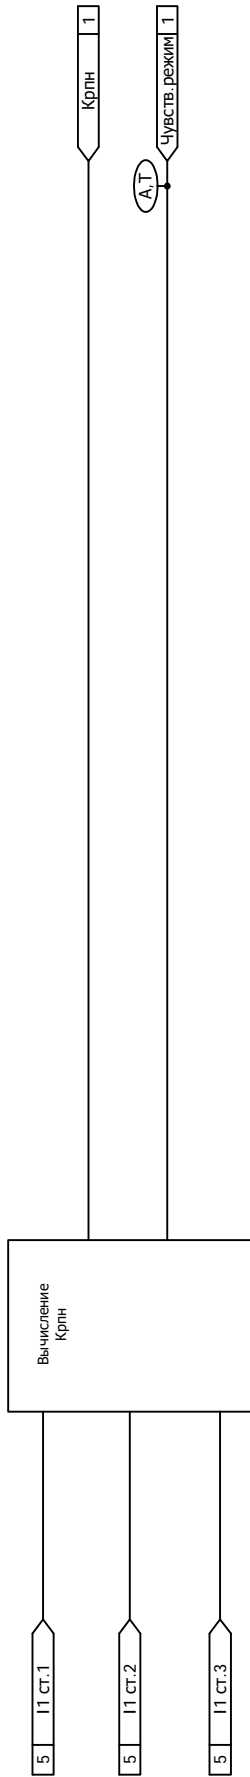


Рисунок Б.6 - Функциональная схема алгоритма учета РПН

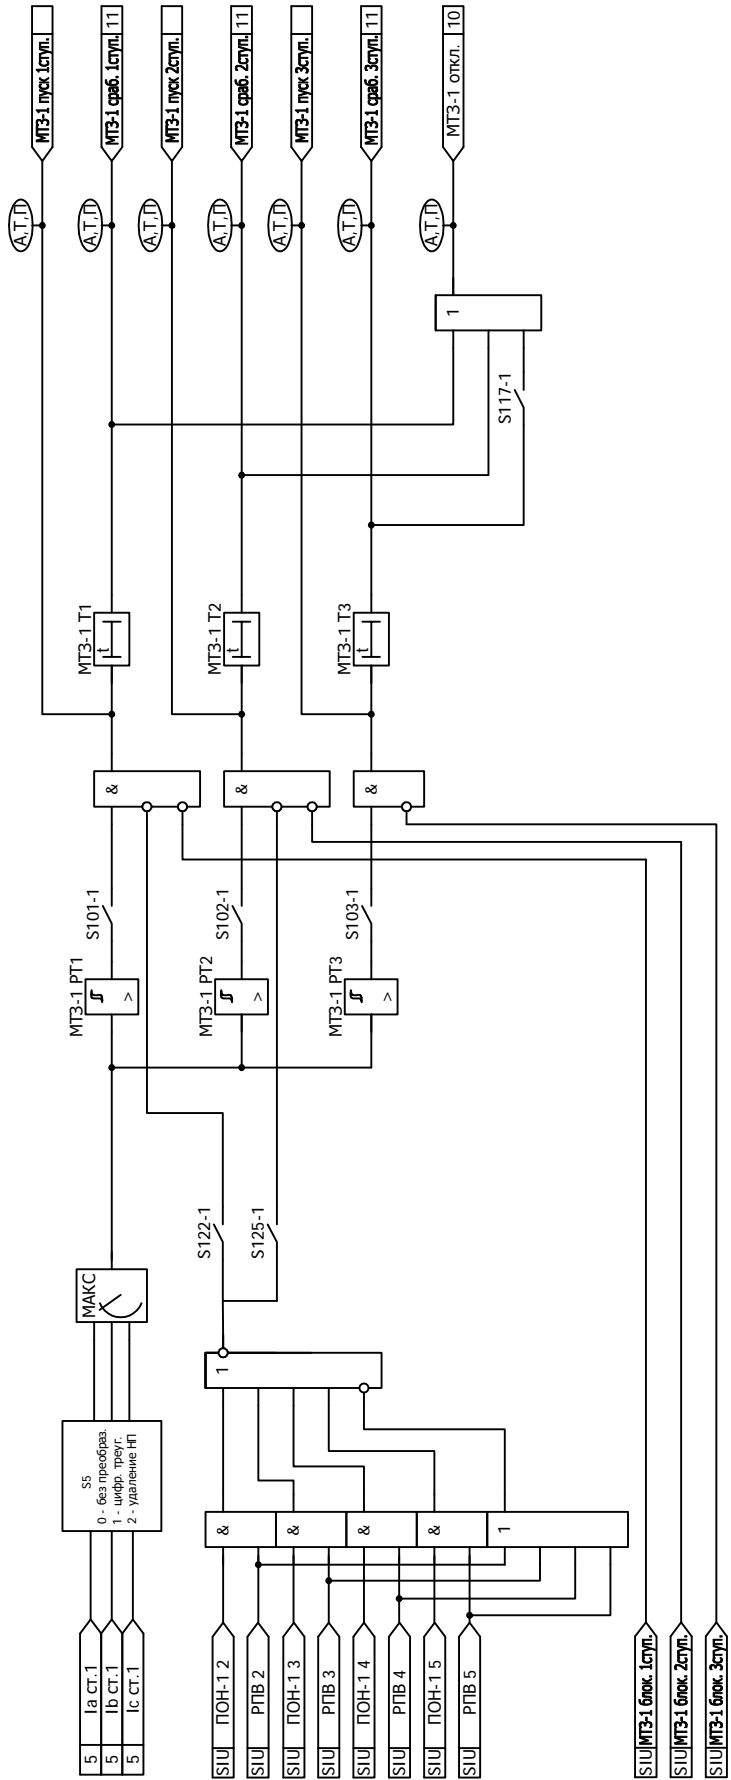


Рисунок Б.7 - Функциональная схема алгоритма максимальной токовой защиты стороны 1

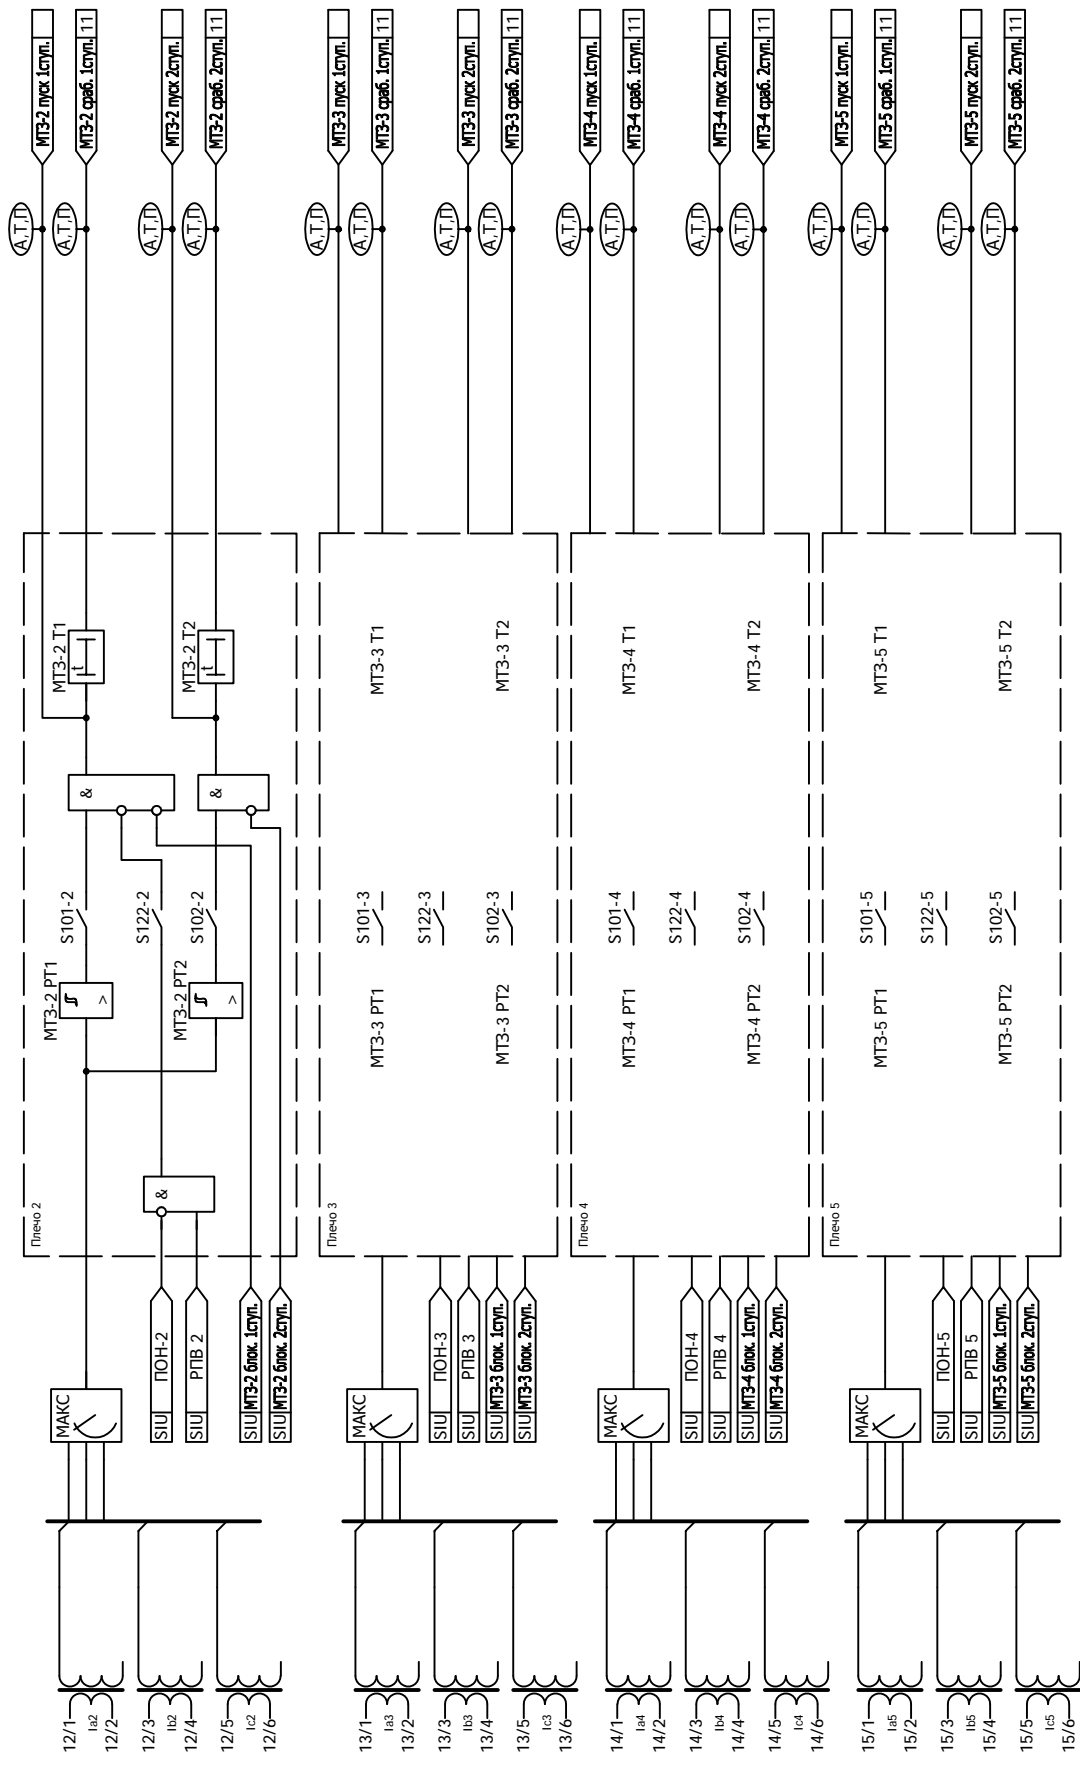


Рисунок Б.8 - Функциональная схема алгоритма максимальной токовой защиты плеч

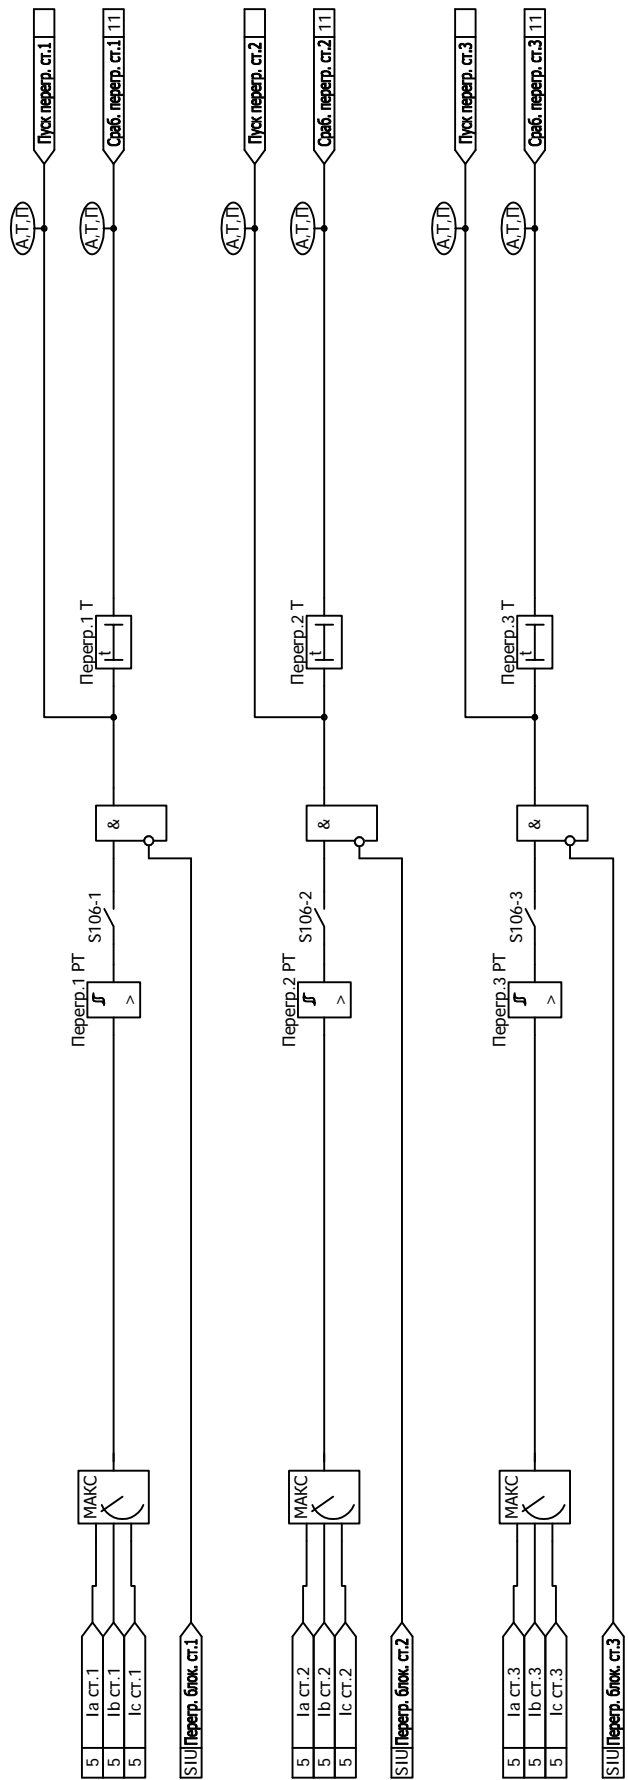


Рисунок Б.9 - Функциональная схема алгоритма защиты от перегрузки сторон трансформатора

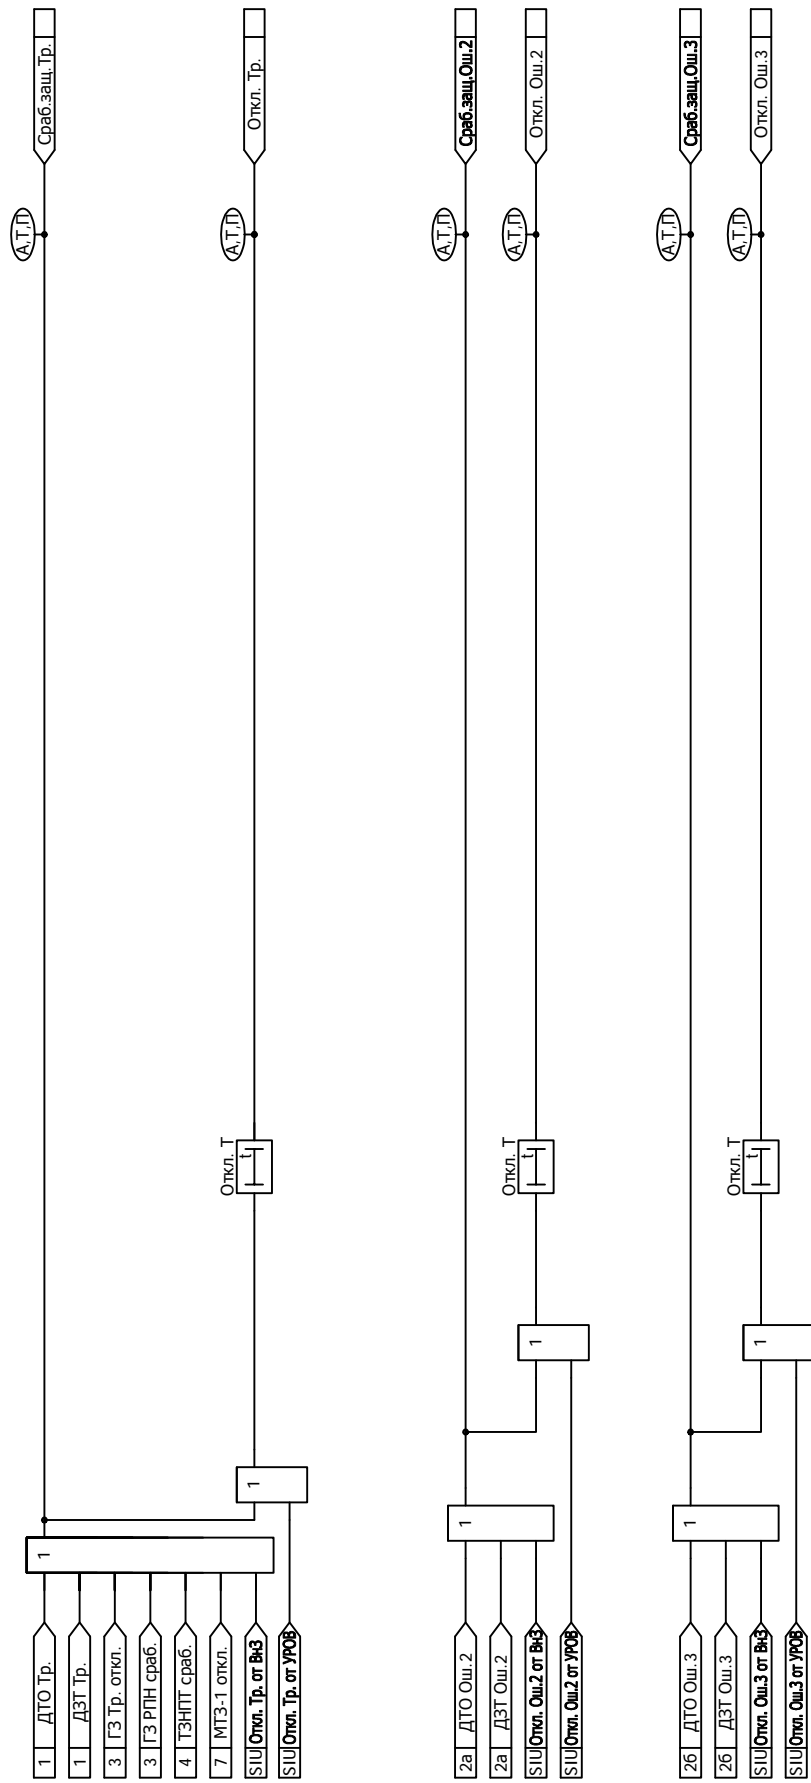


Рисунок Б.10- Функциональная схема алгоритма формирования сигналов отключения



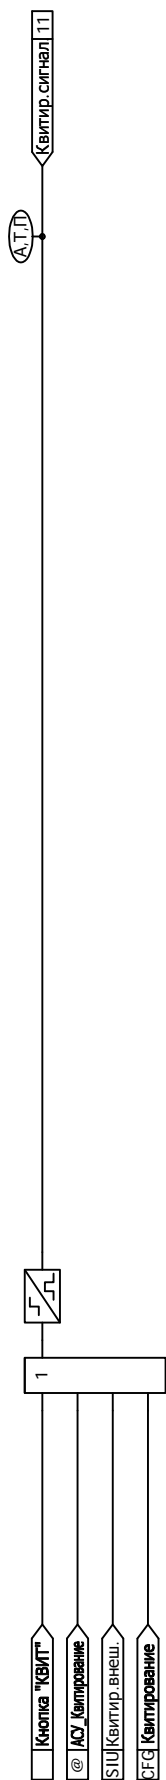


Рисунок Б.12 - Функциональная схема алгоритма квинирования

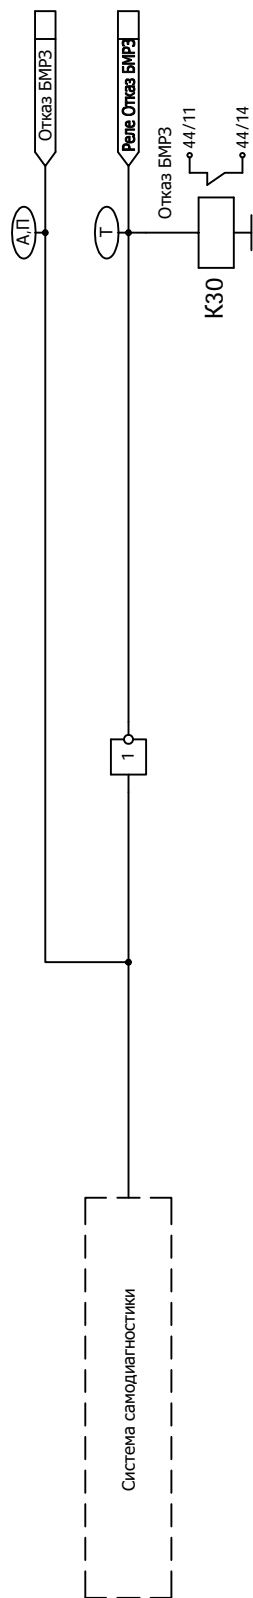


Рисунок Б.13 - Функциональная схема алгоритма самодиагностики

## Приложение В

(обязательное)

### Адресация параметров в АСУ

В.1 Протоколы информационного обмена согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 и ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004

В.1.1 Перечень параметров, доступных для передачи в АСУ по протоколам информационного обмена согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 и ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004, а также порядок адресации этих параметров приведены в таблице В.1.

Настройка протоколов информационного обмена осуществляется в программном комплексе "Конфигуратор - МТ".

В.1.2 Описание возможностей блока при подключении к АСУ содержится в п. 1.6.12 руководства по эксплуатации ДИВГ.648228.080 РЭ.

Таблица В.1 - Адресация параметров в протоколах информационного обмена согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 и ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004

| Наименование группы параметров в программном комплексе "Конфигуратор - МТ" | Диапазон доступных адресов <sup>1)</sup> | Параметры для передачи  |
|--|--|---|
| Входные дискретные сигналы   | 1 - 127                                  | Все дискретные входы из таблицы 4                                   |
| Двухэлементная информация  | 129 - 255                                | Все дискретные входы из таблицы 4                                   |
| Выходные дискретные сигналы  | 257 - 383                                | Все дискретные выходы из таблицы 5                                  |
| Служебные дискретные сигналы   | 385 - 511                                | Все дискретные входы из таблицы 4                                   |
|  |  | Выходные сигналы функциональных схем БФПО, приведенные в таблице 11 |
|  |  | Выходные сигналы функциональных схем ПМК                            |
| Входные аналоговые сигналы <sup>2)</sup>                                   | 513 - 639                                | Все параметры из п. 5.1.1, параметры из таблицы 15                  |
| Расчётные аналоговые сигналы <sup>2)</sup>                                 | 641 - 767                                | Все параметры из п. 5.1.1, параметры из таблицы 15                  |
| Одиночные события релейной защиты  | 769 - 895                                | Все дискретные входы из таблицы 4                                   |
|  |  | Все дискретные выходы из таблицы 5                                  |
|  |  | Выходные сигналы функциональных схем БФПО, приведенные в таблице 11 |
|  |  | Выходные сигналы функциональных схем ПМК                            |
| Накопительная информация   | 897 - 1023                               | Все параметры из таблицы 14   |
| Самодиагностика блока  | 1153 - 1279                              | Все параметры из таблицы 13   |
| Телеуправление   | 1281 - 1407                              | Все входные сигналы АСУ из таблицы 9                                |

Продолжение таблицы В.1

| Наименование группы параметров в программном комплексе "Конфигуратор - МТ"  | Диапазон доступных адресов <sup>1)</sup> | Параметры для передачи   |
|---|--|--|
| Уставки аналоговые  | 1409 - 1535                              | Все уставки пусковых органов из таблицы 6  |
| Уставки временные   | 1537 - 1663                              | Все уставки по времени из таблицы 6  |
| Уставки ключи   | 1665 - 1791                              | Все программные ключи из таблицы 6   |
| Уставки целочисленные   | 1793 - 1919                              | Целочисленные уставки из таблицы 6   |
| Уставки коэффициенты трансформации <sup>3)</sup>  | 1921                                     | Коэффициент трансформации трансформатора тока (входы I <sub>A1</sub> , I <sub>B1</sub> , I <sub>C1</sub> ) |
|   | 1922                                     | Коэффициент трансформации трансформатора тока (входы I <sub>A2</sub> , I <sub>B2</sub> , I <sub>C2</sub> ) |
|   | 1923                                     | Коэффициент трансформации трансформатора тока (входы I <sub>A3</sub> , I <sub>B3</sub> , I <sub>C3</sub> ) |
|   | 1924                                     | Коэффициент трансформации трансформатора тока (входы I <sub>A4</sub> , I <sub>B4</sub> , I <sub>C4</sub> ) |
|   | 1925                                     | Коэффициент трансформации трансформатора тока (вход InT)   |
|   | 1926                                     | Коэффициент трансформации трансформатора тока (входы I <sub>A5</sub> , I <sub>B5</sub> , I <sub>C5</sub> ) |
| Работа устройств защиты   | 2179                                     | Выходные сигналы функциональных схем БФПО, приведенные в таблице 11  |
| <p><sup>1)</sup> Адресация внутри группы должна начинаться с минимально возможного адреса и не должна содержать пустых мест. Порядок следования параметров в группе произвольный.</p> <p><sup>2)</sup> Могут передаваться как первичные, так и вторичные значения величин.</p> <p><sup>3)</sup> Коэффициенты трансформации имеют фиксированную заводскую адресацию и обязательны для передачи в АСУ.</p> <p>Примечание - Дополнительно для передачи могут быть использованы все параметры из пп. 3.2.4 - 3.2.6.</p> |  |  |

## В.2 Протоколы информационного обмена MODBUS-RTU и MODBUS-TCP

В.2.1 Перечень параметров, доступных для передачи в АСУ по протоколам информационного обмена MODBUS-RTU и MODBUS-TCP, а также порядок адресации этих параметров приведены в таблице В.2.

Настройка протоколов информационного обмена осуществляется в программном комплексе "Конфигуратор - МТ".

Таблица В.2 - Адресация параметров в протоколах информационного обмена MODBUS-RTU и MODBUS-TCP

| Наименование группы параметров в программном комплексе "Конфигуратор - МТ" | Диапазон доступных адресов <sup>1)</sup> | Параметры для передачи  |
|--|--|---|
| Дискретные входы (Discrete Inputs)   | 1 - 535                                  | Все дискретные входы из таблицы 4                                   |
|  |  | Выходные сигналы функциональных схем БФПО, приведенные в таблице 11 |
|  |  | Выходные сигналы функциональных схем ПМК                            |
|  |  | Все дискретные выходы из таблицы 5                                  |
| Битовые сигналы (Coils)  | 1 - 535                                  | Все входные сигналы АСУ из таблицы 9                                |
|  |  | Все программные ключи из таблицы 6                                  |

Продолжение таблицы В.2

| Наименование группы параметров в программном комплексе "Конфигуратор - МТ"   | Диапазон доступных адресов <sup>1)</sup>   | Параметры для передачи   |
|--|--|--|
| Входные регистры (Input Registers)   | 1 - 535  | Все параметры из п. 5.1.1 <sup>2)</sup> , параметры из таблицы 15  |
|  |  | Все параметры из таблицы 14  |
| Регистры хранения (Holding Registers) <sup>3)</sup>  | 1 - 519  | Все уставки из таблицы 6   |
|  | 65520  | Коэффициент трансформации трансформатора тока (входы I <sub>A2</sub> , I <sub>B2</sub> , I <sub>C2</sub> ) |
|  | 65521  | Коэффициент трансформации трансформатора тока (входы I <sub>A2</sub> , I <sub>B2</sub> , I <sub>C2</sub> ) |
|  | 65522  | Коэффициент трансформации трансформатора тока (входы I <sub>A3</sub> , I <sub>B3</sub> , I <sub>C3</sub> ) |
|  | 65523  | Коэффициент трансформации трансформатора тока (входы I <sub>A4</sub> , I <sub>B4</sub> , I <sub>C4</sub> ) |
|  | 65524  | Коэффициент трансформации трансформатора тока (вход InT)   |
| 65525  | Коэффициент трансформации трансформатора тока (входы I <sub>A5</sub> , I <sub>B5</sub> , I <sub>C5</sub> ) |  |
| <sup>1)</sup> Порядок следования параметров в группе произвольный.<br><sup>2)</sup> Могут передаваться как первичные, так и вторичные значения величин.<br><sup>3)</sup> Коэффициенты трансформации имеют фиксированную заводскую адресацию и обязательны для передачи в АСУ.<br>Примечание - Дополнительно для передачи могут быть использованы все параметры из пп. 3.2.4 - 3.2.6. |  |  |

В.3 Протокол информационного обмена согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005

В.3.1 Перечень параметров, доступных для передачи в АСУ по протоколу информационного обмена согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005, а также порядок адресации параметров приведены в таблице В.3.

Настройка протокола информационного обмена осуществляется в программном комплексе "Конфигуратор - МТ".

Для передачи сигналов согласно протоколу необходимо задать соответствие между описаниями сигналов ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 и выходными сигналами БФПО, ПМК. В графе "Выходные сигналы БФПО, ПМК" таблицы В.3 приведены рекомендуемые выходные сигналы БФПО.

Таблица В.3 - Адресация параметров в протоколе информационного обмена согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005

| GIN    | Описание сигнала согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 | ASDU | GI | FUN | INF | Выходные сигналы БФПО, ПМК |
|--------|---|------|----|-----|-----|----------------------------|
| 0x0100 | Параметры сети  |      |    |     |     |                            |
| 0x0101 | Ток фазы В  | 3.1  | -  | 128 | 144 | "Ib1, A"                   |
| 0x0102 | Ток фазы В  | 3.2  | -  | 128 | 145 | "Ib1, A"                   |
| 0x0103 | Напряжение А-В  | 3.2  | -  | 128 | 145 | -                          |
| 0x0104 | Ток фазы В  | 3.3  | -  | 128 | 146 | "Ib1, A"                   |
| 0x0105 | Напряжение А-В  | 3.3  | -  | 128 | 146 | -                          |
| 0x0106 | Активная мощность Р                                   | 3.3  | -  | 128 | 146 | -                          |

Продолжение таблицы В.3

| GIN   | Описание сигнала согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 | ASDU | GI | FUN | INF | Выходные сигналы БФПО, ПМК |
|---|---|------|----|-----|-----|----------------------------|
| 0x0107  | Реактивная мощность Q                                 | 3.3  | -  | 128 | 146 | -                          |
| 0x0108  | Ток нейтрали In                                       | 3.4  | -  | 128 | 147 | "InT, A"                   |
| 0x0109  | Напряжение нейтрали Ven                               | 3.4  | -  | 128 | 147 | -                          |
| 0x010A  | Ток фазы А  | 9    | -  | 128 | 148 | "Ia1, A"                   |
| 0x010B  | Ток фазы В  | 9    | -  | 128 | 148 | "Ib1, A"                   |
| 0x010C  | Ток фазы С  | 9    | -  | 128 | 148 | "Ic1, A"                   |
| 0x010D  | Напряжение А-Е  | 9    | -  | 128 | 148 | -                          |
| 0x010E  | Напряжение В-Е  | 9    | -  | 128 | 148 | -                          |
| 0x010F  | Напряжение С-Е  | 9    | -  | 128 | 148 | -                          |
| 0x0110  | Активная мощность P                                   | 9    | -  | 128 | 148 | -                          |
| 0x0111  | Реактивная мощность Q                                 | 9    | -  | 128 | 148 | -                          |
| 0x0112  | Частота f   | 9    | -  | 128 | 148 | "F, Гц"                    |
| 0x0200  | Состояние   |      |    |     |     |                            |
| Сигнализация состояний в направлении контроля |   |      |    |     |     |                            |
| 0x0201  | АПВ активно   | 1    | +  | 160 | 16  | -                          |
| 0x0202  | Светодиоды выключены                                  | 1    | -  | 160 | 19  | "Квитир. сигнал."          |
| 0x0203  | Местная установка параметров                          | 1    | +  | 160 | 22  | -                          |
| 0x0204  | Характеристика 1                                      | 1    | +  | 128 | 23  | "Программа уставок 1"      |
| 0x0205  | Характеристика 2                                      | 1    | +  | 128 | 24  | "Программа уставок 2"      |
| 0x0206  | Характеристика 3                                      | 1    | +  | 128 | 25  | -                          |
| 0x0207  | Характеристика 4                                      | 1    | +  | 128 | 26  | -                          |
| 0x0208  | Вспомогательный вход 1                                | 1    | +  | 160 | 27  | -                          |
| 0x0209  | Вспомогательный вход 2                                | 1    | +  | 160 | 28  | -                          |
| 0x020A  | Вспомогательный вход 3                                | 1    | +  | 160 | 29  | -                          |
| 0x020B  | Вспомогательный вход 4                                | 1    | +  | 160 | 30  | -                          |
| Контрольная информация в направлении контроля |   |      |    |     |     |                            |
| 0x020C  | Контроль измерений тока                               | 1    | +  | 160 | 32  | -                          |
| 0x020D  | Контроль измерений напряжения                         | 1    | +  | 160 | 33  | -                          |
| 0x020E  | Контроль последовательности фаз                       | 1    | +  | 160 | 35  | "Ошибка фазировки"         |
| 0x020F  | Контроль цепи отключения                              | 1    | +  | 160 | 36  | -                          |
| 0x0210  | Работа резервной токовой защиты                       | 1    | +  | 128 | 37  | -                          |
| 0x0211  | Повреждение предохранителя трансформатора напряжения  | 1    | +  | 160 | 38  | -                          |
| 0x0212  | Функционирование телезащиты нарушено                  | 1    | +  | 160 | 39  | -                          |
| 0x0213  | Групповое предупреждение                              | 1    | +  | 160 | 46  | "Реле Вызов"               |
| 0x0214  | Групповой аварийный сигнал                            | 1    | +  | 160 | 47  | -                          |

Продолжение таблицы В.3

| GIN  | Описание сигнала согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 | ASDU | GI | FUN | INF | Выходные сигналы БФПО, ПМК |
|--|---|------|----|-----|-----|----------------------------|
| Сигнализация о замыкании на землю в направлении контроля |   |      |    |     |     |                            |
| 0x0215   | Замыкание на землю фазы А                             | 1    | +  | 160 | 48  | -                          |
| 0x0216   | Замыкание на землю фазы В                             | 1    | +  | 160 | 49  | -                          |
| 0x0217   | Замыкание на землю фазы С                             | 1    | +  | 160 | 50  | -                          |
| 0x0218   | Замыкание на землю на линии (впереди)                 | 1    | +  | 160 | 51  | -                          |
| 0x0219   | Замыкание на землю на шинах (позади)                  | 1    | +  | 160 | 52  | -                          |
| Сигнализация о повреждениях в направлении контроля       |   |      |    |     |     |                            |
| 0x021A   | Запуск защиты, фаза А                                 | 2    | +  | 160 | 64  | -                          |
| 0x021B   | Запуск защиты, фаза В                                 | 2    | +  | 160 | 65  | -                          |
| 0x021C   | Запуск защиты, фаза С                                 | 2    | +  | 160 | 66  | -                          |
| 0x021D   | Запуск защиты, нулевая последовательность             | 2    | +  | 160 | 67  | -                          |
| 0x021E   | Общее отключение                                      | 2    | -  | 128 | 68  | "Сраб.защ.Тр."             |
| 0x021F   | Отключение фазы А                                     | 2    | -  | 160 | 69  | -                          |
| 0x0220   | Отключение фазы В                                     | 2    | -  | 160 | 70  | -                          |
| 0x0221   | Отключение фазы С                                     | 2    | -  | 160 | 71  | -                          |
| 0x0222   | Отключение резервной защитой I>>                      | 2    | -  | 128 | 72  | -                          |
| 0x0223   | Повреждение на линии                                  | 2    | -  | 160 | 74  | -                          |
| 0x0224   | Повреждение на шинах                                  | 2    | -  | 128 | 75  | -                          |
| 0x0225   | Передача сигнала телезащиты                           | 2    | -  | 160 | 76  | -                          |
| 0x0226   | Прием сигнала телезащиты                              | 2    | -  | 160 | 77  | -                          |
| 0x0227   | Зона 1  | 2    | -  | 128 | 78  | -                          |
| 0x0228   | Зона 2  | 2    | -  | 128 | 79  | -                          |
| 0x0229   | Зона 3  | 2    | -  | 128 | 80  | -                          |
| 0x022A   | Зона 4  | 2    | -  | 128 | 81  | -                          |
| 0x022B   | Зона 5  | 2    | -  | 128 | 82  | -                          |
| 0x022C   | Зона 6  | 2    | -  | 128 | 83  | -                          |
| 0x022D   | Общий запуск  | 2    | +  | 160 | 84  | "Пуск защит"               |
| 0x022E   | Отказ выключателя                                     | 2    | -  | 160 | 85  | -                          |
| 0x022F   | Отключение I>   | 2    | -  | 160 | 90  | -                          |
| 0x0230   | Отключение I>>  | 2    | -  | 160 | 91  | -                          |
| 0x0231   | Отключение In>  | 2    | -  | 160 | 92  | -                          |
| 0x0232   | Отключение In>>                                       | 2    | -  | 160 | 93  | -                          |
| Сигнализация о работе АПВ в направлении контроля         |   |      |    |     |     |                            |
| 0x0233   | Выключатель включен при помощи АПВ                    | 1    | -  | 160 | 128 | -                          |
| 0x0234   | Выключатель включен при помощи АПВ с задержкой        | 1    | -  | 160 | 129 | -                          |
| 0x0235   | АПВ заблокировано                                     | 1    | +  | 160 | 130 | -                          |
| 0x0300   | Дискретные входы и выходы                             |      |    |     |     |                            |

Продолжение таблицы В.3

| GIN                      | Описание сигнала согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 | ASDU | GI              | FUN | INF | Выходные сигналы БФПО, ПМК   |
|--------------------------|---|------|-----------------|-----|-----|--|
| <b>Дискретные входы</b>  |   |      |                 |     |     |  |
| 0x0301-0x0380            | Частный диапазон                                      | 1    | @ <sup>1)</sup> | @   | @   | Все дискретные входы из таблицы 4  |
| <b>Дискретные выходы</b> |   |      |                 |     |     |  |
| 0x0381-0x03FF            | Частный диапазон                                      | 1    | @               | @   | @   | Все дискретные выходы из таблицы 5   |
| 0x0400                   | Выходные сигналы БФПО, ПМК                            |      |                 |     |     |  |
| 0x0401-0x04C0            | Частный диапазон                                      | 1    | @               | @   | @   | Выходные сигналы функциональных схем БФПО, приведенные в таблице 11.<br>Выходные сигналы функциональных схем ПМК |
| 0x04C1-0x04FF            | Частный диапазон                                      | 2    | @               | @   | @   | Выходные сигналы функциональных схем БФПО, приведенные в таблице 11.<br>Выходные сигналы функциональных схем ПМК |
| 0x0500                   | Телеуправление  |      |                 |     |     |  |
| 0x0501                   | АПВ   | 20   | -               | 160 | 16  | -  |
| 0x0502                   | Выключение светодиодов                                | 20   | -               | 160 | 19  | "АСУ_Квотирование"   |
| 0x0503                   | Активизировать характеристику 1                       | 20   | -               | 128 | 23  | "АСУ_Программа 1"  |
| 0x0504                   | Активизировать характеристику 2                       | 20   | -               | 128 | 24  | "АСУ_Программа 2"  |
| 0x0505                   | Активизировать характеристику 3                       | 20   | -               | 128 | 25  | -  |
| 0x0506                   | Активизировать характеристику 4                       | 20   | -               | 128 | 26  | -  |
| 0x0507-0x052D            | Частный диапазон                                      | 20   | -               | @   | @   | Все входные сигналы АСУ из таблицы 9   |
| 0x0600                   | Самодиагностика блока                                 |      |                 |     |     |  |
| 0x0601-0x0620            | Частный диапазон                                      | 1    | @               | @   | @   | "Отказ БМРЗ"   |
| 0x0A00                   | Программные ключи                                     |      |                 |     |     |  |
| 0x0A01-0x0AFF            | Частный диапазон                                      | -    | -               | -   | -   | Все программные ключи из таблицы 6 и п. 3.2.6  |
| 0x0B00                   | Программные ключи (продолжение)                       |      |                 |     |     |  |
| 0x0B01-0x0BFF            | Частный диапазон                                      | -    | -               | -   | -   | Все программные ключи из таблицы 6 и п. 3.2.6  |
| 0x0C00                   | Уставки защит и автоматики                            |      |                 |     |     |  |
| 0x0C01-0x0CFF            | Частный диапазон                                      | -    | -               | -   | -   | Все уставки из таблицы 6 и таблицы 12, за исключением целочисленных  |
| 0x0D00                   | Уставки по времени                                    |      |                 |     |     |  |
| 0x0D01-0x0DFF            | Частный диапазон                                      | -    | -               | -   | -   | Все уставки по времени из таблицы 6 и п. 3.2.5   |
| 0x0E00                   | Целочисленные уставки защит и автоматики              |      |                 |     |     |  |
| 0x0E01-0x0EFF            | Частный диапазон                                      | -    | -               | -   | -   | Целочисленные уставки из таблицы 6   |
|                          |   |      |                 |     |     |  |

Продолжение таблицы В.3

| GIN  | Описание сигнала согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 | ASDU | GI | FUN | INF | Выходные сигналы БФПО, ПМК |
|--|---|------|----|-----|-----|----------------------------|
| 0x0F00   | Коэффициент трансформации <sup>2)</sup>               |      |    |     |     |                            |
| 0x0F01   | Частный диапазон                                      | -    | -  | -   | -   | Ктр ТТ1                    |
| 0x0F02   | Частный диапазон                                      | -    | -  | -   | -   | Не используется            |
| 0x0F03   | Частный диапазон                                      | -    | -  | -   | -   | Не используется            |
| 0x0F04   | Частный диапазон                                      | -    | -  | -   | -   | Ктр ТТ2                    |
| 0x0F05   | Частный диапазон                                      | -    | -  | -   | -   | Не используется            |
| 0x0F06   | Частный диапазон                                      | -    | -  | -   | -   | Не используется            |
| 0x0F07   | Частный диапазон                                      | -    | -  | -   | -   | Ктр ТТ3                    |
| 0x0F08   | Частный диапазон                                      | -    | -  | -   | -   | Не используется            |
| 0x0F09   | Частный диапазон                                      | -    | -  | -   | -   | Не используется            |
| 0x0F0A   | Частный диапазон                                      | -    | -  | -   | -   | Ктр ТТ4                    |
| 0x0F0B   | Частный диапазон                                      | -    | -  | -   | -   | Не используется            |
| 0x0F0C   | Частный диапазон                                      | -    | -  | -   | -   | Не используется            |
| 0x0F0D   | Частный диапазон                                      | -    | -  | -   | -   | Ктр nT                     |
| 0x0F0E   | Частный диапазон                                      | -    | -  | -   | -   | Ктр ТТ5                    |
| 0x0F0F   | Частный диапазон                                      | -    | -  | -   | -   | Не используется            |
| 0x0F10   | Частный диапазон                                      | -    | -  | -   | -   | Не используется            |
| <p><sup>1)</sup> ✖ - параметр настраивается в программном комплексе "Конфигуратор - МТ".</p> <p><sup>2)</sup> Коэффициенты трансформации имеют фиксированную заводскую адресацию и обязательны для передачи в АСУ.</p> |   |      |    |     |     |                            |

#### В.4 Протокол информационного обмена согласно ГОСТ Р МЭК 61850

В.4.1 В исполнениях блоков с поддержкой МЭК 61850 (согласно таблицам 1 и 1а) обеспечивается передача данных и команд по протоколу информационного обмена согласно ГОСТ Р МЭК 61850 ч. 6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 (редакция 2), МЭК 61850-8-1 (редакция 2) сообщениями MMS и сообщениями GOOSE.

Состав, структура и адресация передаваемой информации приведены в файле ICD, входящем в состав БФПО. Описания соответствия МЭК 61850 ("MICS", "PICS", "PIKIT", "PICS") входят в состав БФПО и доступны в программном комплексе "Конфигуратор - МТ".

Уставки защит и автоматики, выдержки времени и программные ключи представлены:

- в логических узлах "TCTR", "TVTR" - коэффициенты трансформации трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, соответственно;

- в логических узлах с префиксом "Set\_" - уставки функций защит и автоматики.

Измеряемые величины передаются во вторичных значениях.

Значения уставок по времени передаются в миллисекундах. Значения остальных уставок передаются в единицах, указанных в настоящем РЭ1.

Для назначаемых сигналов и команд АСУ логического узла "User\_GAPC1" в программном комплексе "Конфигуратор - МТ" может быть задано соответствие сигналам БФПО и ПМК.

Для передачи и приема сигналов сообщениями GOOSE в блоке предусмотрены назначаемые виртуальные входы и виртуальные выходы в составе логического узла "GSE\_GGIO1". Назначение входных и выходных сигналов БФПО и ПМК на виртуальные входы и выходы осуществляется в программном комплексе "Конфигуратор - МТ".

